APRILIA DESIDERA RINGRAZIARLA

per aver scelto uno dei suoi prodotti. Abbiamo preparato questo manuale per consentirLe di apprezzarne appieno le qualità. Le raccomandiamo di leggerlo in tutte le sue parti prima di accingersi per la prima volta alla guida. In esso sono contenute informazioni, consigli ed avvertenze diretti all'utilizzo del Suo veicolo; scoprirà altresì caratteristiche, particolari ed accorgimenti che la convinceranno della bontà della Sua scelta. Siamo certi che tenendone conto, Le sarà facile entrare in sintonia con il Suo nuovo veicolo, di cui potrà servirsi a lungo con piena soddisfazione. La presente pubblicazione costituisce parte integrante del veicolo ed in caso di vendita dello stesso, deve essere consegnata al nuovo proprietario.

APRILIA MÖCHTE IHNEN DANKEN

dass Sie eines ihrer Produkte gewählt haben. Wir haben diese Bedienungsanleitung erstellt, damit Sie die Qualität des Fahrzeugs voll genießen können. Wir empfehlen Ihnen vor dem Antritt der ersten Fahrt, die Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam zu lesen. Sie enthält nützliche Informationen, Ratschläge und Hinweise für den richtigen Gebrauch Ihres Fahrzeugs. Weiterhin erfahren Sie technische Details und Einzelheiten, die Sie von der Richtigkeit Ihrer Wahl überzeugen werden. Wir sind sicher, dass Sie sich bei Beachtung aller Anweisungen schnell mit Ihrem neuen Fahrzeug vertraut machen, und es lange Zeit mit Zufriedenheit nutzen werden. Diese Anleitung ist grundlegender Bestandteil des Fahrzeugs und muss bei Verkauf dem neuen Eigentümer übergeben werden.

SCARABEO 125 STREET SCARABEO 200 STREET




Le istruzioni di questo manuale sono state preparate per fornire soprattutto una guida semplice e chiara all'uso; sono indicate anche operazioni di piccola manutenzione e controlli periodici ai quali il veicolo deve essere sottoposto presso i **Concessionari o Officine autorizzate aprilia**. Il libretto contiene inoltre le istruzioni per alcune semplici riparazioni. Le operazioni non descritte esplicitamente in questa pubblicazione, richiedono la disponibilità di particolari attrezzature e/o di specifiche conoscenze tecniche; per la loro esecuzione consigliamo quindi di rivolgersi a **Concessionari o Officine autorizzate aprilia**.


Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung wurden so zusammengestellt, dass sie in erster Linie eine klare und einfache Gebrauchsanleitung liefern. Außerdem werden kleine Wartungsarbeiten und die regelmäßigen Kontrollen beschrieben, die beim **aprilia-Vertragshändler oder bei einer aprilia-Vertragswerkstatt** durchgeführt werden sollen. Dieses Heft enthält außerdem Anleitungen für einige einfache Reparaturarbeiten. Arbeiten, die nicht ausdrücklich in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, erfordern besondere Werkzeuge bzw. besondere technische Kenntnisse. Wenden Sie sich für diese Arbeiten an eine **aprilia-Vertragswerkstatt bzw. an einen Vertragshändler**.



Sicurezza delle Persone

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni può comportare pericolo grave per l'incolumità delle persone.

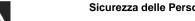

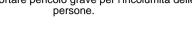



Salvaguardia dell'Ambiente

Indica i giusti comportamenti da tenere perchè l'uso del veicolo non rechi alcun danno alla natura.



Integrità del Veicolo

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni comporta il pericolo di seri danni al veicolo e talvolta anche il decadimento della garanzia.

I segnali sopra indicati sono molto importanti. Servono infatti ad evidenziare parti del libretto sulle quali è necessario soffermarsi con più attenzione. Come vedete, ogni segnale è costituito da un diverso simbolo grafico per rendere subito facile ed evidente la collocazione degli argomenti nelle diverse aree. Prima di avviare il motore, leggere attentamente questo manuale, e in particolare il paragrafo "GUIDA SICURA". La Vostra sicurezza e quella altrui non dipende solo dalla Vostra prontezza di riflessi e agilità, ma anche dalla conoscenza del veicolo, dal suo stato di efficienza e dalla conoscenza delle regole fondamentali per la GUIDA SICURA. Vi consigliamo pertanto di familiarizzare con il veicolo in modo tale da muoverVi in tutte le situazioni di guida con padronanza e sicurezza. IMPORTANTE Questo manuale deve essere considerato parte integrante del veicolo e deve sempre accompagnarlo anche in caso di rivendita.

Sicherheit der personen

Die mangelnde oder nicht vollständige Beachtung dieser Vorschriften kann schwere Gefahren für die Sicherheit und Unversehrtheit der Personen verursachen.

Umweltschutz

Gibt die richtigen Verhaltensweisen an, so dass der Einsatz des Fahrzeuges keine Schäden an der Umwelt verursacht.

Unversehrtheit des fahrzeugs

Die mangelnde oder nicht vollständige Beachtung dieser Vorschriften kann schwere Gefahren für die Sicherheit und Unversehrtheit des Fahrzeuges verursachen, oder auch den Verfall der Garantieleistungen

Die oben angegebenen Zeichen sind sehr wichtig. Sie dienen dazu. Teile des Handbuchs zu markieren, denen mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Wie Sie sehen, besteht jedes Zeichen aus einem unterschiedlichen graphischen Symbol, um die Unterbringung der Themen in verschiedenen Bereichen sofort und leicht einsehbar zu machen. Vor dem Starten des Motors sollte diese Bedienungsanleitung, und besonders der Abschnitt "SICHERES FAHREN", aufmerksam gelesen werden. Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer hängt nicht nur von Ihren Reflexen und Fertigkeiten, sondern auch von der Kenntnis des Fahrzeugs, dem Fahrzeugzustand und den Grundkenntnissen für ein SICHERES FAHREN ab. Machen Sie sich daher mit Ihrem Fahrzeug soweit vertraut, dass Sie bei Fahrten im Straßenverkehr das Fahrzeug sicher beherrschen. WICHTIG Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Fahrzeugs und muss bei einem Weiterverkauf zusammen mit dem Fahrzeug übergeben werden.

INDICE INHALTSVERZEICHNIS


VEICOLO	7	FAHRZEUG	7
Ubicazione componenti principali	10	Anordnung der Hauptbauteile	10
Plancia		Das cockpit	11
Quadro strumenti analogico	13	Analoge instrumente	13
Orologio		Uhr	
Commutatore a chiave	19	Zündschloss	19
Inserimento bloccasterzo	20	Lenkerschloss absperren	20
Commutatore lampeggiatori	21	Lenkradschloss absperren	21
Pulsante clacson		Hupendruckknopf	
Deviatore luci	22	Umschalter fernlicht/ abblendlicht	
Pulsante avviamento	23	Startschalter	
Interruttore arresto motore	23	Schalter zum Abstellen des Motors	23
La sella	24	Het zadel	24
L'identificazione	25	Fahrgestell- und motornummer	25
Pulsante apertura sella	27	Druckschalter für Sitzbanköffnung	
Apertura bauletto anteriore	28	Öffnen des vorderen Handschuhfachs	
Gancio portaborse	29	Taschenhaken	
Gancio antifurto	30	Haken Diebstahlsicherung	30
L'USO	31	BENUTZUNGSHINWEISE	31
Controlli	32	Kontrollen	32
Rifornimenti	35	Auftanken	35
Regolazione ammortizzatori	37	Einstellen der Stoßdämpfer	37
Rodaggio	39	Einfahren	39
Avviamento motore	41	Starten van de motor	41
Avviamento difficoltoso	51	Bei startschwierigkeiten	51
Arresto motore	51	Abstellen des Motors	51
Marmitta catalitica	54	Katalysator	54
Cavalletto	55	Ständer	55
Suggerimenti contro i furti	56	Empfehlungen zum Diebstahlschutz	56
La guida sicura		Sicheres fahren	
Portanacchi	64	Genäckträger	64


_A MANUTENZIONE	65	WARTUNG	65
Livello olio motore	66	Motorölstand	66
Verifica livello olio motore	68	Kontrolle Motorölstand	68
Rabbocco olio motore	69	Nachfüllen von Motoröl	69
Sostituzione olio motore	70	Motorölwechsel	70
Pneumatici	71	Reifen	71
Smontaggio candela	74	Ausbau der zündkerze	74
Smontaggio filtro aria	78	Ausbau luftfilter	78
Pulizia del filtro aria	79	Reinigung des Luftfilters	79
Livello liquido di raffreddamento	81	Kühlflüssigkeitsstand	81
Controllo livello liquido freni	86	Kontrolle bremsflüssigkeitsstand	86
Batteria	91	Batterie	91
Messa in servizio di una nuova batteria	95	Inbetriebnahme einer neuen Batterie	95
Verifica del livello dell'elettrolito	96	Kontrolle des elektrolytstandes	96
Lunga inattività	98	Längerer stillstand	
Fusibili		Sicherungen	100
Lampade	103	Lampen	
Gruppo ottico anteriore	105	Auswechseln der scheinwerferlampen	105
Regolazione proiettore	108	Einstellung des scheinwerfers	108
Indicatori di direzione anteriori	109	Vordere Blinker	109
Gruppo ottico posteriore	110	Rücklichteinheit	110
Luce targa	111	Nummernschildbeleuchtung	111
Regolazione del minimo	112	Leerlaufeinstellung	112
Freno a disco anteriore e posteriore	115	Hinterrad-scheiben-bremse	115
Inattività del veicolo	117	Stilllegen des fahrzeugs	117
Pulizia veicolo	119	Fahrzeugreinigung	119
Trasporto	123	Transport	123
DATI TECNICI	129	TECHNISCHE DATEN	129
Attrezzi di corredo		Bordwerkzeug	
RICAMBI E ACCESSORI	137	ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR	137
MANUTENZIONE PROGRAMMATA	139	DAS WARTUNGSPROGRAMM	139
Tabella manutenzione programmata	140	Tabelle wartungsprogramm	140
ALLESTIMENTI SPECIALI	147	SONDERAUSSTATTUNGEN	147

SCARABEO 125 STREET SCARABEO 200 STREET



Cap. 01 Veicolo Kap. 01 Fahrzeug

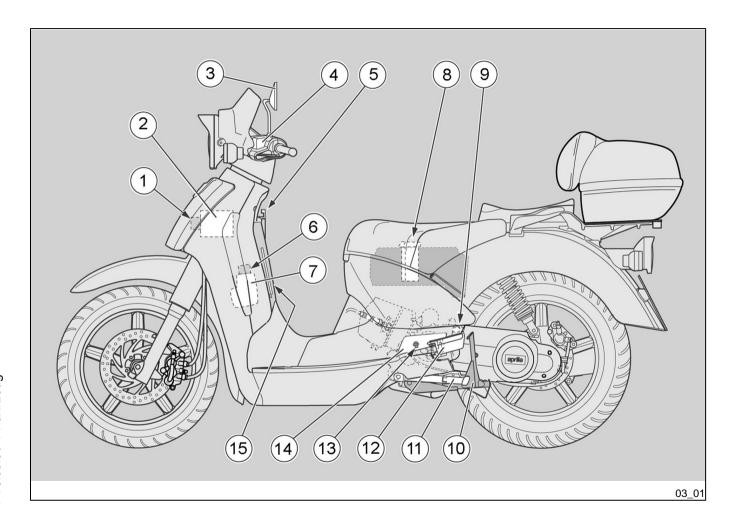

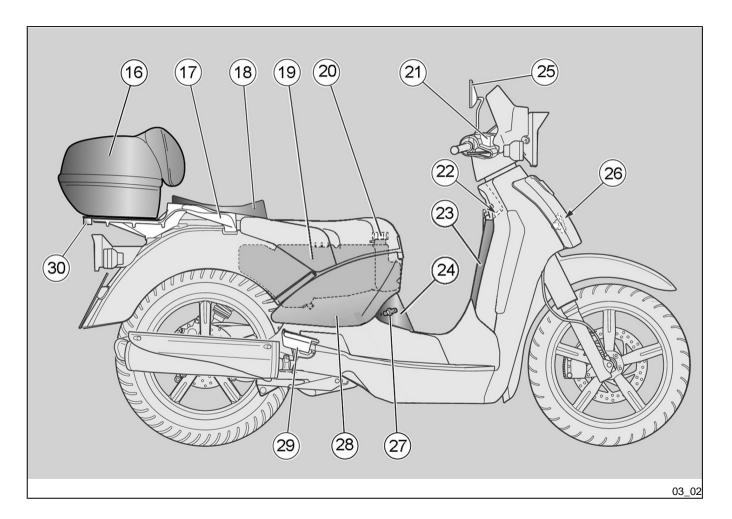

Ubicazione componenti principali (03_02)

LEGENDA

- 1. Portafusibili
- 2. Batteria
- 3. Specchietto retrovisore sinistro
- 4. Serbatoio liquido freno posteriore
- 5. Gancio portaborse
- **6.** Tappo vaso di espansione liquido refrigerante
- 7. Vaso di espansione
- 8. Filtro aria
- **9.** Gancio antifurto (per cavo corrazzato "Body-Guard" aprilia **OPT**)
- 10. Cavalletto centrale
- 11. Cavalletto laterale
- 12. Poggiapiede sinistro passeggero
- 13. Tappo riempimento olio motore
- 14. Coperchio accesso tappo olio motore
- 15. Coperchio d' ispezione anteriore
- 16. Bauletto portacasco
- 17. Maniglione passeggero
- 18. Sellino passeggero
- 19. Serbatoio carburante

Anordnung der Hauptbauteile (03 02)

ZEICHENERKLÄRUNG

- 1. Sicherungshalter
- 2. Batterie
- 3. Rückspiegel links
- **4.** Bremsflüssigkeitsbehälter Hinterradbremse
- 5. Taschenhaken
- **6.** Deckel des Ausdehnungsgefäßes der Kühlflüssigkeit
- 7. Ausdehnungsgefäß
- 8. Luftfilter
- **9.** Haken Diebstahlsicherung (für Panzerschloss "Body-Guard" Aprilia **OPT**)
- 10. Hauptständer
- 11. Seitenständer
- 12. Linke Beifahrer-Fußraste
- 13. Einfüllverschluss Motoröl
- 14. Deckel Zugang Motoröldeckel
- 15. Vordere Inspektionsklappe
- 16. Helmfach
- 17. Beifahrer-Griff
- 18. Beifahrersitz
- 19. Kraftstofftank

- 20. Tappo serbatoio carburante
- 21. Serbatoio liquido freno anteriore
- **22.** Interruttore accensione/bloccasterzo/sbloccaggio sella
- 23. Vano portaoggetti
- 24. Coperchio d' ispezione centrale
- 25. Specchietto retrovisore destro
- 26. Avvisatore acustico
- 27. Candela
- 28. Carenatura centrale
- 29. Poggiapiede destro passeggero
- 30. Blocchetto apertura bauletto

- 20. Tankdeckel
- **21.** Bremsflüssigkeitsbehälter Vorderradbremse
- **22.** Zündschloss/Lenkerschloss/Entriegelung Sitzbank
- 23. Handschuhfach
- 24. Mittlere Inspektionsklappe
- 25. Rückspiegel rechts
- **26.** Hupe
- 27. Zündkerze
- 28. Mittlere Verkleidung
- 29. Rechte Beifahrer-Fußraste
- 30. Schloss zum Öffnen des Helmfachs

Plancia (03_03)

LEGENDA

- 1. Comandi elettrici sul lato sinistro del manubrio
- **2.** Leva freno combinato (anteriore + posteriore)
- 3. Leva freno anteriore
- 4. Manopola accelleratore
- 5. Comandi elettrici sul lato destro del manubrio

Das cockpit (03_03)


ZEICHENERKLÄRUNG


- 1. Elektrische Steuerungen links am Lenker
- **2.** Kombibremshebel (Hinterradbremse + Vorderradbremse)
- 3. Vorderradbremshebel
- 4. Gasgriff
- **5.** Elektrische Steuerungen rechts am Lenker
- 6. Instrumente und Anzeigen

6. Strumenti e indicatori

7. Interruttore accensione/ bloccasterzo (ON-OFF-LOCK) /sbloccaggio sella (OPEN)

7. Zündschloss/Lenkerschloss (ON-OFF-LOCK) /Entriegelung Sitzbank (OPEN)

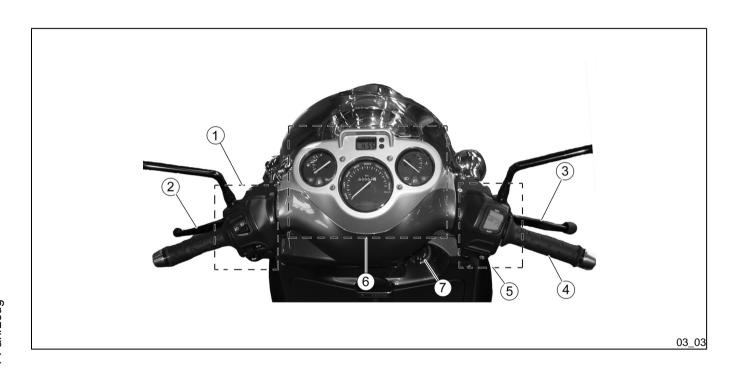

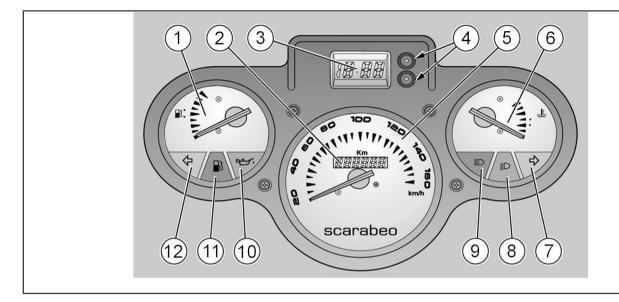

03_04

Quadro strumenti analogico (03_04)

LEGENDA

- 1. Indicatore livello carburante
- 2. Contachilometri totalizzatore
- 3. Orologio digitale
- **4.** Pulsanti selezione funzioni e regolazioni orologio digitale
- 5. Tachimetro

Analoge instrumente (03_04)

ZEICHENERKLÄRUNG

- 1. Kraftstoffanzeiger
- 2. Gesamt-Kilometerzähler
- 3. Digitaluhr
- **4.** Schalter Funktionswahl und Einstellung der Digitaluhr
- 5. Tachometer
- 6. Kühlflüssigkeits-Temperaturanzeige

- **6.** Indicatore temperatura liquido refrigerante
- 7. Spia indicatori di direzione destri colore verde
- 8. Spia luce anabbagliante colore verde
- 9. Spia luce abbagliante colore blu
- **10.** Spia pressione olio motore colore rosso
- **11.** Spia riserva carburante colore giallo ambra
- **12.** Spia indicatori di direzione sinistri colore verde

- 7. Grüne Blinkerkontrolllampe rechts
- 8. Abblendlichtkontrolllampe grün
- 9. Fernlichtkontrolllampe blau
- 10. Rote Motor-Öldruckkontrolllampe
- **11.** Bernsteingelbe Kraftstoffreserve-Kontrolllampe
- 12. Grüne Blinkerkontrolllampe links

DESCRIZIONE STRUMENTI ED INDI-CATORI

Spia indicatori di direzione destri «7»

Lampeggia quando è in funzione il segnale di svolta a destra.

Spia indicatori di direzione sinistri «12»

Lampeggia quando è in funzione il segnale di svolta a sinistra.

Spia pressione olio motore «10»

Si accende ogniqualvolta si posiziona l'interruttore di accensione su ON e il mo-

BESCHREIBUNG INSTRUMENTE UND ANZEIGEN

Blinkerkontrolllampe rechts«7»

Blinkt, wenn der rechte Blinker eingeschaltet ist.

Blinkerkontrolllampe links«12»

Blinkt, wenn der linke Blinker eingeschaltet ist.

Öldruckkontrolllampe «10»

Diese Kontrolllampe leuchtet jedes Mal auf, wenn das Zündschloss auf ON ge-

tore non è avviato, effettuando in questo modo il test di funzionamento della lampadina.Qualora non si verificasse l'accensione della lampadina durante questa fase, provvedere alla sostituzione.

La spia si deve spegnere quando il motore è avviato.

ATTENZIONE



SE LA SPIA SI ACCENDE DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL MOTORE, SIGNIFICA CHE LA PRESSIONE DELL'OLIO MOTORE NEL CIRCUITO È INSUFFICIENTE. IN QUESTO CASO ARRESTARE IMMEDIATAMENTE IL MOTORE E RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

Contachilometri totalizzatore «2»

Indica il numero totale di chilometri percorsi.

Tachimetro «5»

Indica la velocità di guida.

Spia luce abbagliante «9»

Si accende quando è attivata la lampadina luce abbagliante del fanale anteriore dreht wird und der Motor noch nicht angelassen wurde. Auf diese Weise wird der Betriebstest der Lampe durchgeführt. Falls die Lampe in dieser Phase nicht aufleuchten sollte, ist sie auszuwechseln.

Nach dem Starten des Motors muss sich die Einspritzkontrolllampe ausschalten.

Achtung



SCHALTET SICH DIE ÖLDRUCKKONTROLLLAMPE BEI NORMALEM MOTORBETRIEB EIN, BEDEUTET DIES, DASS DER MOTORÖLDRUCK IM ÖLKREIS NICHT AUSREICHT. IN DIESEM FALL DEN MOTOR SOFORT ABSTELLEN UND EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN.

Gesamt-Kilometerzähler «2»

Zeigt die Gesamtzahl der zurückgelegten Kilometer an.

Tachometer «5»

Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an.

Fernlichtkontrolllampe «9»

o quando si aziona il lampeggio luce abbagliante (Passing).

Schaltet sich ein, wenn das Fernlicht im Scheinwerfer eingeschaltet ist oder wenn die Lichthupe betätigt wird (Passing).

Spia luce anabbagliante «8»

Si accende quando è attivata la lampadina luce anabbagliante del faro anteriore.

Fernlichtkontrolllampe «8»

Leuchtet auf, wenn die Abblendlichtlampe des Scheinwerfers eingeschaltet ist.

Spia riserva carburante «11»

Si accende quando nel serbatoio carburante rimane una quantità di carburante di 2 l.

Kraftstoffreservekontrolllampe «11»

Leuchtet auf, wenn noch 2 Liter Kraftstoff im Tank sind.

Indicatore livello carburante «1»

Indica approssimativamente il livello di carburante nel serbatoio.

Quando la lancetta raggiunge la zona rossa, nel serbatoio rimangono 2 l di carburante. In questo caso provvedere al rifornimento il più presto possibile.

Kraftstoffstandanzeiger «1»

Zeigt annähernd den Kraftstoff-Füllstand im Tank an.

Wenn der Zeiger den roten Bereich erreicht, bleiben im Tank noch ungefähr 2 Liter Kraftstoff. In diesem Fall sollte so bald wie möglich getankt werden.

Orologio digitale «3»

Sul display possono essere visualizzate ora, data, secondi.

Digitaluhr «3»

Auf dem Display können Uhrzeit, Datum und Sekunden angezeigt werden.

Indicatore temperatura liquido refrigerante «6»

Indica approssimativamente la temperatura del liquido refrigerante nel motore.

Quando la lancetta inizia a spostarsi dal livello "**min**", la temperatura è sufficiente per poter guidare il veicolo.

Si ha la normale temperatura di funzionamento nella zona centrale della scala.

Se la lancetta raggiunge la zona rossa , arrestare il motore e controllare il livello del liquido refrigerante.

ATTENZIONE



SE VIENE SUPERATA LA TEMPERATURA MASSIMA CONSENTITA (ZONA ROSSA «MAX» DELLA SCALA), SI POTREBBE DANNEGGIARE GRAVEMENTE IL MOTORE.

Kühlflüssigkeits-Temperaturanzeige «6»

Zeigt annähernd die Temperatur der Kühlflüssigkeit im Motor an.

Beginnt der Zeiger, sich von der Position "min" zu entfernen, reicht die Temperatur, um mit dem Fahrzeug zu fahren.


Die normale Betriebstemperatur liegt in der Mitte des Anzeigebereiches.

Wenn der Zeiger den roten Bereich erreicht, den Motor abstellen und den Kühlflüssigkeitsstand überprüfen.

Achtung



WIRD DIE MAXIMAL ZULÄSSIGE TEM-PERATUR ÜBERSCHRITTEN (ROTER BEREICH «MAX» AM ANZEIGEBE-REICH), BESTEHT DIE GEFAHR SCHWERER MOTORSCHÄDEN.

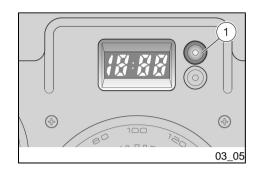


Orologio (03_05, 03_06)

Descrizione funzioni:

- Visualizzazione normale: ore e minuti.
- Visualizzazione data: premere il tasto «1», appariranno il numero del mese e il giorno.
- Visualizzazione secondi: premere per due volte il tasto «1».

NOTA BENE

PER LA SOSTITUZIONE DELLA PILA OROLOGIO RIVOLGERSI A UN CON-CESSIONARIO UFFICIALE APRILIA.

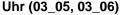


Funktionsbeschreibung:

- Normale Anzeige: Stunden und Minuten.
- Datumsanzeige: Die Taste «1» drücken, es erscheint die Monats- und Tageszahl.
- Sekundenanzeige: Zwei Mal die Taste «1» drücken.

ANMERKUNG

ZUM AUSWECHSELN DER UHREN-BATTERIE WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN OFFIZIELLEN APRILIA-VERTRAGSHÄNDLER.

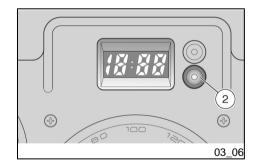

Regolazione:

- Premere una volta il tasto «2», data e ora saranno visualizzate alternativamente.
- Mese: premere ancora «2», il mese comparirà a sinistra (il resto scompare). Premere il tasto «1» per impostare il mese desiderato.
- Giorno: premere ancora «2», il giorno comparirà a destra. Premere il tasto «1» per impostare il giorno desiderato.
- Ora: premere ancora il tasto
 «2» e a sinistra comparirà l'ora con la lettera «A» o «P» (A= antimeridiane, P= postmeridiane).
 Premere il tasto «1» per impostare l'ora desiderata.

Einstellung:

- Ein Mal die Taste «2» drücken, Datum und Uhrzeit werden abwechselnd angezeigt.
- Monat: Nochmals «2» drücken, links erscheint der Monat (der Rest wird nicht länger angezeigt). Die Taste «1» drücken, um den gewünschten Monat einzustellen.
- Tag: Nochmals «2» drücken, der Tag erscheint rechts. Die Taste «1» drücken, um den gewünschten Tag einzustellen.
- Uhrzeit: Erneut die Taste «2» drücken, links erscheint die Uhrzeit mit dem Buchstaben «A» oder «P» (A= 12-Stunden-Format, P= 24-Stunden-Format).

 Minuti: premere ancora il tasto «2», per ottenere i minuti a destra del display. Premere il tasto «1» per impostare i minuti desiderati.

L'orologio è così regolato.


Premere ancora il tasto **«2»**, successivamente il tasto **«1»** per tornare al funzionamento normale.

Zum Einstellen der gewünschten Uhrzeit die Taste «1» drücken.

Minuten: Erneut die Taste «2» drücken, um die Minuten rechts auf dem Display anzuzeigen. Die Taste «1» drücken, um die gewünschte Minutenzahl einzustellen.

Die Uhr ist jetzt eingestellt.

Die Taste **«2»** drücken, anschließend die Taste **«1»** drücken, um zur normalen Anzeige zurückzukehren.

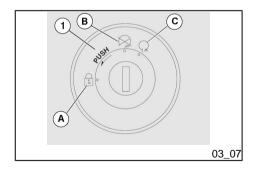

Commutatore a chiave (03_07)

L'interruttore di accensione «1» si trova sul lato destro, vicino il cannotto dello sterzo.

NOTA BENE

LA CHIAVE «2» AZIONA L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE / BLOCCASTERZO, LA SERRATURA DELLA SELLA E LA SERRATURA VANO PORTAOGGETTI.

Con il veicolo vengono consegnate due chiavi (una di riserva).

Zündschloss (03_07)

Das Zündschloss «1» befindet sich rechts in der Nähe des Lenkrohrs.

ANMERKUNG

MIT DEM ZÜNDSCHLÜSSEL «2» WERDEN DAS ZÜNDSCHLOSS/ LENKERSCHLOSS, DAS SITZBANKSCHLOSS UND DAS SCHLOSS DER HANDSCHUHFACHKLAPPE BETÄTIGT.

Zusammen mit dem Fahrzeug werden zwei Schlüssel ausgehändigt (einer ist der Reserveschlüssel).

NOTA BENE

CONSERVARE LA CHIAVE DI RISER-VA IN UN LUOGO DIVERSO DAL VEI-COLO.

ANMERKUNG

DEN RESERVESCHLÜSSEL NICHT IM FAHRZEUG AUFBEWAHREN.

POSIZIONE DEL COMMUTATORE

ON «C»: Il motore e le luci possono essere messi in funzione. Non è possibile togliere la chiave.

OFF «B»: Il motore e le luci non possono essere messi in funzione. È possibile togliere la chiave.


LOCK «A» : Lo sterzo è bloccato. Non è possibile avviare il motore e azionare le luci. È possibile togliere la chiave.

STELLUNG DES ZÜNDSCHLÜSSELS

ON «C»: Der und Motor und die Beleuchtung können eingeschaltet werden. Der Schlüssel kann nicht abgezogen werden.

OFF «B»: Der Motor und die Beleuchtung können nicht eingeschaltet werden. Der Schlüssel kann abgezogen werden.

LOCK «A»: Die Lenkung ist blockiert. Es ist nicht möglich den Motor zu starten und die Beleuchtung einzuschalten. Der Schlüssel kann abgezogen werden.

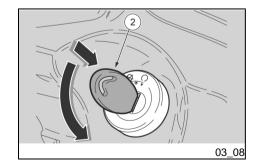

Inserimento bloccasterzo (03 08)

Per bloccare lo sterzo:

- Girare il manubrio completamente verso sinistra.
- Ruotare la chiave «2» in posizione «OFF».
- Premere e ruotare la chiave
 «2» in senso antiorario (verso sinistra), sterzare lentamente il manubrio fino a posizionare la chiave «2» su «LOCK».
- Estrarre la chiave.

Lenkerschloss absperren (03 08)

Zum Blockieren der Lenkung:

- Den Lenker ganz nach links einschlagen.
- Den Schlüssel «2» auf Position «OFF» drehen.
- Den Schlüssel «2» einstecken und gegen den Uhrzeigersinn (nach links) drehen, den Lenker langsam drehen, bis der Schlüssel «2» auf Position «LOCK» steht.
- Den Schlüssel herausziehen.

ATTENZIONE



NON GIRARE MAI LA CHIAVE IN PO-SIZIONE «LOCK» DURANTE LA MAR-CIA, ONDE EVITARE LA PERDITA DI CONTROLLO DEL VEICOLO.

NOTA BENE

LA SOLA ROTAZIONE DELLA CHIA-VE, SENZA PREMERLA, AZIONA LA SERRATURA SELLA E NON IL BLOC-CASTERZO.

NOTA BENE

RUOTARE LA CHIAVE E STERZARE IL MANUBRIO CONTEMPORANEAMEN-TE.

Achtung




UM DIE KONTROLLE ÜBER DAS FAHRZEUG NICHT ZU VERLIEREN, DEN ZÜNDSCHLÜSSEL NIEMALS WÄHREND DER FAHRT AUF «LOCK» DREHEN.

ANMERKUNG

DURCH EINFACHES DREHEN DES SCHLÜSSELS OHNE EINDRÜCKEN WIRD DAS SITZBANKSCHLOSS, JE-DOCH NICHT DAS LENKRAD-SCHLOSS BETÄTIGT.

ANMERKUNG

DEN SCHLÜSSEL UND DEN LENKER GLEICHZEITIG DREHEN.

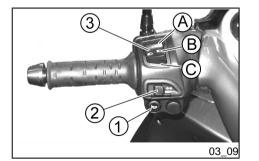

Commutatore lampeggiatori (03_09)

Spostare l'interruttore **«2»** verso sinistra, per indicare la svolta a sinistra; spostare l'interruttore verso destra, per indicare la svolta a destra. Premere l'interruttore centralmente per disattivare l'indicatore di direzione.

Lenkradschloss absperren (03_09)


Wenn nach links abgebogen werden soll, den Blinkerschalter «2» nach links stellen; Wenn nach rechts abgebogen werden soll, den Blinkerschalter nach rechts stellen. Zum Ausschalten der Blinker in der Mitte auf den Schalter drücken.

NOTA BENE

I COMPONENTI ELETTRICI FUNZIO-NANO SOLO CON L' INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE «ON»

ANMERKUNG

DIE ELEKTRISCHEN BAUTEILE FUNKTIONIEREN NUR, WENN DER ZÜNDSCHLÜSSEL AUF «ON» STEHT.

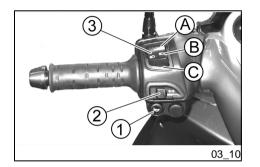

Pulsante clacson (03_10)

Premendo il pulsante «1» viene messo in funzione l'avvisatore acustico.

NOTA BENE


I COMPONENTI ELETTRICI FUNZIO-NANO SOLO CON L' INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE «ON»

Hupendruckknopf (03 10)

Durch Druck auf die Taste «1» wird die Hupe betätigt.

ANMERKUNG

DIE ELEKTRISCHEN BAUTEILE FUNKTIONIEREN NUR, WENN DER ZÜNDSCHLÜSSEL AUF «ON» STEHT.

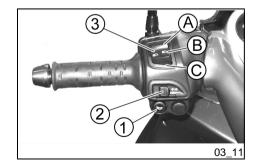

Deviatore luci (03 11)

Se il deviatore luci «3» si trova in posizione «A», si aziona la luce abbagliante; se si trova in posizione «B», si aziona la luce anabbagliante.

Premendo il deviatore luci in posizione «C» si aziona il lampeggio luce abbagliante.

NOTA BENE

I COMPONENTI ELETTRICI FUNZIO-NANO SOLO CON L' INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE «ON»

Umschalter fernlicht/ abblendlicht (03 11)

Steht der Licht-Wechselschalter «3» auf Position «A», wird das Fernlicht eingeschaltet; steht er auf Position «B», wird das Abblendlicht eingeschaltet.

Wird der Licht-Wechselschalter in Position **«C»** gedrückt, wird die Lichthupe betätigt.

ANMERKUNG


DIE ELEKTRISCHEN BAUTEILE FUNKTIONIEREN NUR, WENN DER ZÜNDSCHLÜSSEL AUF «ON» STEHT.

NOTA BENE

AL RILASCIO DEL DEVIATORE LUCI IN MODALITA' LAMPEGGIO «C» SI DISATTIVA IL LAMPEGGIO LUCE ABBAGLIANTE.

ANMERKUNG

WIRD DER LICHT-WECHSELSCHALTER IN LICHTHUPENFUNKTION «C» LOSGELASSEN, SCHALTET SICH DIE LICHTHUPE AUS.

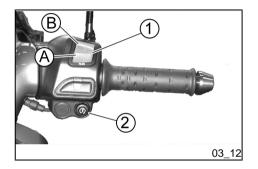

Pulsante avviamento (03_12)

Premendo il pulsante «2», il motorino di avviamento fa girare il motore.

NOTA BENE


I COMPONENTI ELETTRICI FUNZIO-NANO SOLO CON L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE «ON»

Startschalter (03 12)

Bei Druck auf den Anlasserschalter «2» wird der Motor durch den Anlassermotor gedreht.

ANMERKUNG

DIE ELEKTRISCHEN BAUTEILE FUNKTIONIEREN NUR, WENN DER ZÜNDSCHLÜSSEL AUF «ON» STEHT.

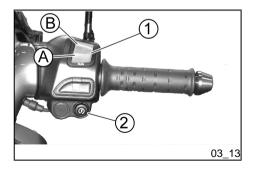

Interruttore arresto motore (03_13)

Ha la funzione di interruttore di sicurezza o emergenza. Con l'interruttore «1» in posizione «A» «ON», è possibile avviare il motore; in posizione «B» «OFF», il motore si arresta.

NOTA BENE

I COMPONENTI ELETTRICI FUNZIO-NANO SOLO CON L' INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE «ON»

Schalter zum Abstellen des Motors (03_13)

Erfüllt die Funktion eines Sicherheitsoder Not-Aus-Schalters. Steht der Schalter «1» auf Position «A» «ON», kann der Motor gestartet werden; Auf der Position «B» «OFF» wird der Motor abgestellt.

ANMERKUNG

DIE ELEKTRISCHEN BAUTEILE FUNKTIONIEREN NUR, WENN DER ZÜNDSCHLÜSSEL AUF «ON» STEHT.

ATTENZIONE



NON INTERVENIRE SULL'INTERRUTTORE DI ARRESTO MOTORE DURANTE LA MARCIA.

ATTENZIONE



CON MOTORE FERMO E INTERRUTTORE DI ACCENSIONE CHIAVE IN POSIZIONE «ON» LA BATTERIA SI POTREBBE SCARICARE. A VEICOLO FERMO DOPO AVER ARRESTATO IL MOTORE PORTARE L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE «OFF».

Achtung



DEN SCHALTER ZUM ABSTELLEN DES MOTOR NIE WÄHREND DER FAHRT BETÄTIGEN.

Achtung



BEI ABGESTELLTEM MOTOR UND ZÜNDSCHLÜSSEL AUF POSITION «ON» KANN SICH DIE BATTERIE ENTLADEN. BEI ANGEHALTENEM FAHRZEUG UND NACH ABSTELLEN DES MOTORS DEN ZÜNDSCHLÜSSEL AUF POSITION «OFF» STELLEN.

La sella (03 14)

SELLINO PASSEGGERO REGOLABI-LE

Il sellino passeggero «3» può essere regolato, longitudinalmente, su tre diverse posizioni:

- tutto avanti «A»;
- standard «B»;
- tutto indietro «C».


Het zadel (03_14) VERSTELLBARER BEIFAHRERSITZ

Der Beifahrersitz «3» kann in Längsrichtung auf drei verschiedene Positionen gestellt werden:

- ganz nach vorn «A»;
- Standard «B»:
- ganz nach hinten «C».

Zur Einstellung:

Die Sitzbank anheben.

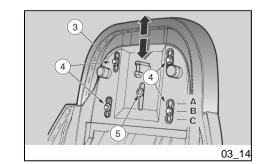

Per la regolazione:

- Sollevare la sella
- Allentare le viti «4».
- Spostare il sellino «3» sulla posizione desiderata.
- Serrare le viti «4».



NON AGIRE PER NESSUN MOTIVO. SULLA VITE SPECIALE «5». LA MA-NOMISSIONE DI QUESTA VITE COM-PROMETTE LA SICUREZZA.

- Die Schrauben «4» lösen
- Den Sitz «3» auf die gewünschte Position bringen.
- Die Schrauben «4» anziehen.



AUF KEINEN FALL DIE SPEZIAL-SCHRAUBE «5» VERSTELLEN. VE-RÄNDERUNGEN AN DIESER SCHRAUBE BEEINTRÄCHTIGEN DIE SICHERHEIT.

L'identificazione (03 15, 03 16.03 17)

E' buona norma riportare i numeri di telaio e del motore nell'apposito spazio riservato in questo libretto.

Il numero di telaio può essere usato per l'acquisto di parti di ricambio.

NOTA BENE



L'ALTERAZIONE DEI NUMERI DI IDENTIFICAZIONE PUÒ FAR INCOR-RERE IN GRAVI SANZIONI PENALI E **AMMINISTRATIVE, IN PARTICOLARE** L'ALTERAZIONE DEL NUMERO DI TE-

Fahrgestell- und motornummer (03 15, 03 16, 03 17)

Die Motor- und Rahmennummer sollten in den dafür vorgesehenen Bereich in der Bedienungsanleitung eingetragen werden.

Die Rahmennummer kann beim Ersatzteilkauf verwendet werden.


ANMERKUNG




ÄNDERUNGEN AN DER MOTOR- UND RAHMENNUMMER KÖNNEN ZU **SCHWEREN ORDNUNGS-**UND STRAFRECHTLICHEN SANKTIONEN

LAIO COMPORTA L'IMMEDIATA DE-CADENZA DELLA GARANZIA.

FÜHREN. BESONDERS DIE ÄNDERUNG DER RAHMENNUMMER FÜHRT ZU EINEM SOFORTIGEN VERFALL DER GARANTIE.

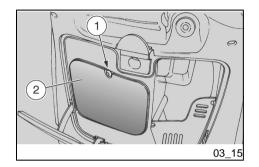

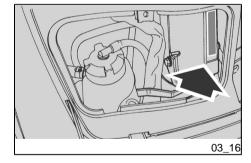

Numero di telaio

Il numero del telaio è stampigliato sul tubo centrale del telaio. Per la lettura è necessario:

- · Aprire il vano portaoggetti.
- Svitare e togliere la vite «1».
- Rimuovere il coperchio d'ispezione anteriore «2».

Telaio nº:

NOTA BENE



NEL RIMONTAGGIO INSERIRE CORRETTAMENTE NELLE APPOSITE SEDI LE LINGUETTE D'INCASTRO.

Rahmennummer

Die Rahmennummer ist auf dem mittleren Rahmenrohr eingestanzt. Zum Ablesen ist wie folgt vorzugehen:

- · Das Handschuhfach öffnen.
- Die Schraube «1» lösen und entfernen.
- Die vordere Inspektionsklappe «2» entfernen.


Rahmennum-

ANMERKUNG



BEIM WIEDEREINBAU

DIE SPERRZUNGEN WIEDER RICHTIG IN DIE STECKVERBINDUNGEN EINSETZEN.

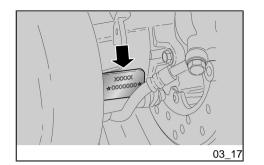

Numero di motore

Il numero di motore è stampigliato in prossimità del supporto inferiore ammortizzatore posteriore.

Motore	n
o	

Motornummer

Die Motornummer ist in der Nähe der unteren Halterung des hinteren Stoßdämpfers eingestanzt.

Motornum-	
mer:	

Pulsante apertura sella (03_18)

Per sbloccare la sella:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- Inserire la chiave nell'interruttore d'accensione bloccasterzo.

NOTA BENE

RUOTARE LA CHIAVE «3» SENZA PREMERLA.


Druckschalter für Sitzbanköffnung (03_18)

Zum Entriegeln der Sitzbank:

- Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.
- Den Schlüssel in das Zünd- und Lenkerschloss einstecken.

ANMERKUNG

DEN SCHLÜSSEL «3» OHNE ZU DRÜ-CKEN DREHEN:

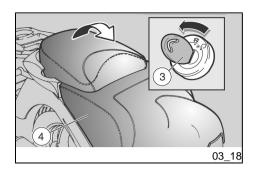

- Ruotare la chiave «3» in senzo antiorario fino a sentire lo scatto che indica l'apertura della serratura.
- Riportare la chiave in posizione OFF.
- Sollevare la sella «4».
- Per bloccare la sella, abbassarla e premerla (senza forzarla), facendo scattare la serratura.

ATTENZIONE




PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA, ACCERTARSI CHE LA SELLA SIA BLOCCATA CORRETTAMENTE.

- Den Schlüssel «3» gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet, das Schloss ist jetzt geöffnet.
- Den Schlüssel wieder auf Position OFF drehen.
- Die Sitzbank «4» nach oben klappen.
- Um die Sitzbank zu verriegeln, sie nach unten klappen und andrücken (ohne allzu großen Druck), bis das Schloss einrastet.

Achtung



VOR FAHRTANTRITT PRÜFEN, DASS DIE SITZBANK RICHTIG VERRIEGELT IST.

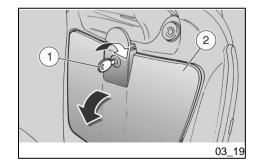

Apertura bauletto anteriore (03_19)

E' situato sotto il manubrio, nello scudo interno, per accedervi:

- Inserire la chiave «1» nella serratura.
- Ruotare la chiave in senso orario, tirarla e aprire il portello «2».

Öffnen des vorderen Handschuhfachs (03_19)

Es befindet sich unter dem Lenker im inneren Schild:

- Den Schlüssel «1» ins Schloss stecken.
- Den Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen, herausziehen und die Klappe «2» öffnen.

Die Klappe «2» hochziehen und andrücken, um sie zu verriegeln. Der Schlüssel ist dazu nicht erforderlich.

Per bloccare il portello **«2»** alzarlo e premerlo. Non è necessario l'uso della chiave.

NOTA BENE

PRIMA DI BLOCCARE IL PORTELLO ACCERTARSI DI NON AVER DIMENTI-CATO LA CHIAVE NEL VANO POR-TAOGGETTI.

Caratteristiche tecniche

Massimo peso consentito:

1,5 kg.


ANMERKUNG

VOR VERRIEGELN DER KLAPPE SI-CHERSTELLEN, DASS DER SCHLÜS-SEL NICHT IM HANDSCHUHFACH VERGESSEN WURDE.

Technische angaben

Höchstzugelassenes Gewicht:

1,5 Kg.

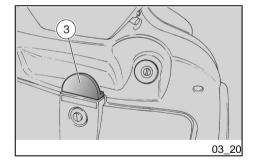

Gancio portaborse (03_20)

Il gancio portaborse «3» è situato sullo scudo interno, nella parte anteriore.

ATTENZIONE



NON APPENDERE AL GANCIO, BORSE O BUSTE TROPPO VOLUMINOSE PERCHÈ POTREBBERO COMPROMETTERE SERIAMENTE LA MANEGGEVOLEZZA DEL VEICOLO O IL MOVIMENTO DEI PIEDI.

Caratteristiche tecniche

Massimo peso consentito

Taschenhaken (03_20)

Der Taschenhaken «3» befindet sich im Inneren des Schildes im Vorderteil.

Achtung




KEINE ZU GROSSEN/ SPERRIGE TA-SCHEN ODER BEUTEL AN DEN HA-KEN HÄNGEN, DA DIES DIE LENK-BARKEIT DES FAHRZEUGES UND DIE BEWEGUNGSFREIHET DER FÜS-SE BEEINTRÄCHTIGEN KÖNNTE.

Technische angaben

Zulässiges Höchstgewicht

1,5 kg

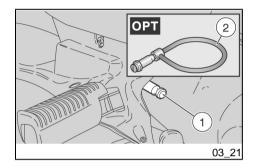

Gancio antifurto (03_21)

Il gancio antifurto «1» è situato sul lato sinistro del veicolo, in prossimità del poggiapiedi passeggero.

Per prevenire l'eventualità del furto del veicolo si consiglia di assicurarlo con il cavo corazzato "Body Guard" **aprilia** (OPT) «2» recuperabile presso i Concessionari Ufficiali **aprilia**.

NOTA BENE

NON UTILIZZARE IL GANCIO PER SOLLEVARE IL VEICOLO, O PER AL-TRI SCOPI, IN QUANTO È STATO PROGETTATO SOLO PER FISSARE IL VEICOLO UNA VOLTA PARCHEGGIA-TO.

Haken Diebstahlsicherung (03_21)

Der Haken Diebstahlsicherung «1» befindet sich auf der linken Fahrzeugseite in der Nähe der Beifahrer-Fußraste.

Um das Fahrzeug vor Diebstahl zu schützen, empfiehlt es sich, ein Panzerschloss "Body-Guard" **Aprilia** (OPT) **«2»** zu verwenden, das bei den offiziellen **Aprilia**-Vertragshändlern erhältlich ist.

ANMERKUNG

DIE ÖSE NICHT ZUM ANHEBEN DES FAHRZEUGES ODER FÜR ANDERE ZWECKE VERWENDEN, DA DIESE AUSSCHLIESSLICH ZUR SICHERUNG DES GEPARKTEN FAHRZEUGES KONZIPIERT IST.

SCARABEO 125 STREET SCARABEO 200 STREET



Cap. 02 L'uso

Kap. 02 Benutzungshinw eise

Controlli

ATTENZIONE





PRIMA DELLA PARTENZA, EFFET-TUARE SEMPRE UN CONTROLLO PRELIMINARE DEL VEICOLO. PER UNA CORRETTA E SICURA FUNZIO-NALITÀ. LA MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO PUÒ PROVOCARE GRAVI LESIONI PERSONALI O GRAVI DANNI AL VEI-COLO.

NON ESITARE A RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia, QUA-LORA NON SI COMPRENDA IL FUN-ZIONAMENTO DI ALCUNI COMANDI O SI RISCONTRINO O SOSPETTINO ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO.

IL TEMPO NECESSARIO PER UNA VE-RIFICA È ESTREMAMENTE LIMITA-TO, E LA SICUREZZA CHE NE DERIVA È NOTEVOLE.

Kontrollen

Achtung





VOR FAHRTANTRITT STETS DAS **FAHRZEUG AUF FUNKTION UND SI-**CHERHEIT KONTROLLIEREN. DIE NICHTAUSFÜHRUNG DIESER KON-TROLLARBEITEN KANN ZU SCHWE-REN PERSÖNLICHEN VERLETZUN-GEN ODER SCHWEREN FAHRZEUG-SCHÄDEN FÜHREN.

NICHT ZÖGERN SICH AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler ZU WENDEN, FALLS DIE FUNKTION EINI-GER BEDIENELEMENTE NICHT VER-STANDEN WURDE ODER VERMUTET WIRD. DASS FUNKTIONSSTÖRUN-GEN BESTEHEN.

FÜR DIE KONTROLLE WIRD SEHR WENIG ZEIT BENÖTIGT. DER SI-CHERHEITSGEWINN IST GROSS.

CONTROLLI PRELIMINARI


KONTROLLEN VOR FAHRTANTRITT

Freno anteriore e posteriore a	Controllare il funzionamento, la
disco	corsa a vuoto delle leve di
	comando, il livello del liquido ed
	eventuali perdite. Verificare l'usura

Vordere und hintere	Den Funktion, den Leerhub	der
Scheibenbremse	Bremshebel,	den
	Bremsflüssigkeitsstand	
	eventuelle Lecks kontrollieren.	Die

	delle pastiglie e delle piastrine antifischio (solo posteriori). Se necessario, far effettuare il rabbocco del liquido freni.		Bremsbeläge und die Platten zum Vermeiden von quietschenden Bremsen (nur hinten) auf Verschleißerscheinungen überprüfen. Gegebenenfalls	
Leve dei freni	Leve dei freni Controllare che funzionino dolcemente.		Bremsflüssigkeit nachfüllen lassen.	
	Lubrificare le articolazioni se necessario.	Bremshebeln	Prüfen, dass sie sich leicht bedienen lassen.	
Acceleratore Controllare che funzioni dolcemente e che si possa aprire e chiudere completamente, in tutte le		Gegebenenfalls die Gelenkpunkte schmieren.		
	posizioni dello sterzo. Registrare e/ o lubrificare se necessario.	Gasgriff	Kontrollieren, dass er sich leicht bedienen und bei allen Lenkerpositionen vollständig	
Ruote/pneumatici Controllare le condizioni superficiali dei pneumatici, la pressione di gonfiaggio, l'usura ed eventuali danni.		öffnen und schließen lässt. Gegebenenfalls einstellen bzw. schmieren.		
		Räder/ Reifen	Den Reifenzustand, den	
Sterzo	Controllare che la rotazione sia omogenea, scorrevole e priva di gioco o allentamenti.		Reifendruck, Verschleiß und eventuelle Schäden überprüfen.	
	greed o anomameria.	Lenkung	Kontrollieren, dass sich die	
Cavalletto laterale e cavalletto centrale Controllare che funzioni dolcemente e che la tensione delle molle lo riporti in posizione normale. Lubrificare giunti e articolazioni se necessario.		Lenkung gleichmäßig, leichtgängig und ohne Spiel drehen lässt.		
	Seitenständer und Hauptständer	Kontrollieren, dass sich leichtgängig funktionieren und		
Elementi di fissaggio	Verificare che gli elementi di fissaggio non siano allentati.		durch die Federspannung in Ausgangsstellung zurückgestellt werden. Gegebenenfalls die	
	Eventualmente, provvedere alla registrazione o al serraggio.		Anschlussstellen und Gelenkpunkte schmieren.	

Serbatoio carburante Controllare il livello e rifornire se necessario. Controllare eventuali perdite od occlusioni del circuito.		Befestigungselemente	Prüfen, dass sich die Befestigungselemente nicht gelockert haben.
			Gegebenenfalls einstellen oder festziehen.
Controllare la corretta chiusura del	restzienen.		
tappo carburante.		Benzintank	Den Füllstand kontrollieren und gegebenenfalls tanken.
Liquido refrigerante Il livello di liquido nel vaso di espansione deve essere compreso tra i riferimenti «MIN» e	Den Benzinkreis auf Undichtigkeit oder Verstopfung überprüfen.		
Interruttore arresto motore (ON -	«MAX». Controllare il corretto		Prüfen, dass der Tankdeckel richtig geschlossen ist.
OFF)	funzionamento.	Mühlünesielesia	Day Elitarial settantan dias
Luci, spie, avvisatore acustico o dispositivi elettrici Controllare il corretto funzionamento dei dispositivi acustici e visivi. Sostituire le lampadine o intervenire nel caso di un guasto.	Kühlflüssigkeit	Der Flüssigkeitsstand im Ausdehnungsgefäß muss zwischen den Markierungen «MIN» und «MAX» liegen.	
	•	Schalter zum Abstellen des Motors (ON - OFF)	Kontrollieren, dass er richtig funktioniert.
		Lichter, Kontrolllampen, Hupe und elektrische Vorrichtungen	Kontrollieren, dass die akustischen und visuellen Vorrichtungen richtig funktionieren. Bei Störungen reparieren oder die Lampen wechseln.

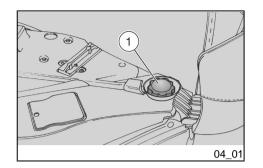

Rifornimenti (04 01)

Utilizzare esclusivamente benzina super con piombo (4 Stars UK) o senza piombo, con numero di ottano minimo 95 (N.O.R.M.) e 85 (N.O.M.M.).

CAPACITA' SERBATOIO

(inclusa riserva): 8,9 I

RISERVA SERBATOIO: 21

Per accedere al tappo serbatoio carburante:

- Sollevare la sella.
- Svitare il tappo serbatoio «1».

ATTENZIONE



IL CARBURANTE UTILIZZATO PER LA PROPULSIONE DEI MOTORI A SCOP-PIO È ESTREMAMENTE INFIAMMABI-LE E PUÒ DIVENIRE ESPLOSIVO IN DETERMINATE CONDIZIONI.

É OPPORTUNO EFFETTUARE IL RI-FORNIMENTO E LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE IN UNA ZONA VEN-TILATA E A MOTORE SPENTO.

NON FUMARE DURANTE IL RIFORNI-MENTO E IN VICINANZA DI VAPORI DI CARBURANTE, EVITANDO ASSOLU-TAMENTE IL CONTATTO CON FIAM-ME LIBERE, SCINTILLE E QUALSIASI ALTRA FONTE CHE POTREBBE CAU-

Auftanken (04_01)

Ausschließlich bleifreies Superbenzin (4 Stars UK) oder bleihaltiges Superbenzin mit einer Mindest-Oktanzahl 95 (N.O.R.M.) und 85 (N.O.M.M.) verwenden.

TANKINHALT

(einschließlich Reservetank): 8,9 Liter

KRAFTSTOFFRESERVETANK: 2 Liter

Um an den Tankdeckel gelangen zu können:

- Die Sitzbank hochklappen.
- Den Tankdeckel «1» abschrauben.

Achtung



DER FÜR DEN ANTRIEB IN VERBREN-NUNGSMOTOREN BENUTZTE KRAFTSTOFF IST EXTREM ENT-FLAMMBAR UND KANN UNTER BE-STIMMTEN UMSTÄNDEN EXPLOSIV WERDEN.

DAS TANKEN UND DIE WARTUNGS-ARBEITEN SOLLTEN IN EINEM GUT GELÜFTETEN BEREICH UND BEI AB-GESTELLTEM MOTOR VORGENOM-MEN WERDEN.

BEIM TANKEN UND IN DER NÄHE VON BENZINDÄMPFEN NICHT RAU-CHEN. FREIE FLAMMEN, FUNKEN- SARNE L'ACCENSIONE O L'ESPLO-SIONE.

EVITARE INOLTRE LA FUORIUSCITA DI CARBURANTE DAL BOCCHETTONE, IN QUANTO POTREBBE INCENDIARSI AL CONTATTO CON LE SUPERFICI ROVENTI DEL MOTORE. NEL CASO IN CUI INVOLONTARIAMENTE VENISSE VERSATO DEL CARBURANTE, CONTROLLARE CHE LA ZONA SIA COMPLETAMENTE ASCIUTTA, PRIMA DELL'AVVIAMENTO DEL VEICOLO.

IL CARBURANTE SI DILATA AL CA-LORE E SOTTO L'AZIONE DELL'IR-RAGGIAMENTO SOLARE, PERCIÒ NON RIEMPIRE MAI IL SERBATOIO SI-NO ALL'ORLO.

CHIUDERE ACCURATAMENTE IL TAPPO AL TERMINE DELL'OPERA-ZIONE DI RIFORNIMENTO. EVITARE IL CONTATTO DEL CARBURANTE CON LA PELLE, L'INALAZIONE DEI VAPORI, L'INGESTIONE E IL TRAVA-SO DA UN CONTENITORE ALL'ALTRO CON L'USO DI UN TUBO.

ATTENZIONE



NON DISPERDERE IL CARBURANTE NELL'AMBIENTE.

BILDUNG UND ANDERE QUELLEN BEDINGT VERMEIDEN, DIE ZU EINEM ENTZÜNDEN ODER EINER EXPLOSION FÜHREN KÖNNEN.

DARAUF ACHTEN, DASS KEIN BENZIN AUS DEM TANKSTUTZEN TROPFT, DA ES SICH BEI KONTAKT MIT DEM HEISSEN MOTOR ENTZÜNDEN KÖNNTE. BEI VERSEHENTLICHEM VERSCHÜTTEN VON KRAFTSTOFF MUSS VOR DEM STARTEN DES FAHRZEUGS KONTROLLIERT WERDEN, DASS DER BEREICH VOLLSTÄNDIG GETROCKNET IST.

BEI HITZEEINWIRKUNG ODER SON-NENEINSTRAHLUNG DEHNT SICH DER KRAFTSTOFF AUS. DESHALB DEN TANK NIE BIS ZUM RAND FÜL-LEN.

NACH DEM TANKEN DEN TANKDE-CKEL SORGFÄLTIG SCHLIESSEN. HAUTKONTAKT MIT DEM KRAFT-STOFF VERMEIDEN, KEINE DÄMPFE EINATMEN ODER EINNEHMEN, KRAFTSTOFF NICHT MIT EINEM SCHLAUCH VON EINEM BEHÄLTER IN EINEN ANDEREN UMFÜLLEN.

Achtung



KRAFTSTOFF NICHT IN DIE UMWELT VERSCHÜTTEN.

ATTENZIONE



Achtung



TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

VON KINDERN FERNHALTEN.

Regolazione ammortizzatori (04 02, 04 03)

Far controllare l'olio e il paraolio della sospensione anteriore secondo le indicazioni della tabella di manutenzione programmata.




PER LA SOSTITUZIONE DELL'OLIO DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE RIVOLGERSI AD UN CONCESSIONA-RIO UFFICIALE APRILIA, CHE GA-RANTIRÀ UN SERVIZIO ACCURATO E SOLLECITO.


Einstellen der Stoßdämpfer (04_02, 04_03)

Das Öl und den Öldichtring der vorderen Radaufhängung/Federung gemäß den Angaben in der Tabelle des Wartungsprogramms überprüfen lassen.



ZUM ÖLWECHSEL AN DER VORDERE RADAUFHÄNGUNG/FEDERUNG EINEN OFFIZIELLEN APRILIA-VERTRAGSHÄNDLER AUFSUCHEN, DER EINEN SORGFÄLTIGEN UND SCHNELLEN SERVICE GARANTIERT.

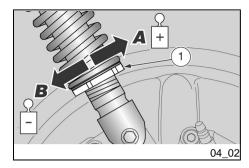

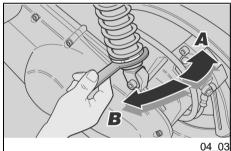

La sospensione posteriore è composta da un ammortizzatore a doppio effetto (frenatura in compressione/estensione), fissato tramite silent-block al motore.

L'ammortizzatore è provvisto di una ghiera, per la regolazione della precarica della molla. La regolazione standard, impostata dalla fabbrica, è predisposta per un pilota del peso di 70 kg circa. Per peso ed esigenze diverse, agire sulla ghiera «1» con la chiave a settore (in dotazione), definendo in tal modo le condizioni ideali di marcia.

- Utilizzando l'apposita chiave, svitare moderatamente la ghiera di bloccaggio.
- Agire sulla ghiera di regolazione «1» (regolazione precarica molla ammortizzatore).

NOTA BENE

LA GHIERA DI REGOLAZIONE NON DEVE ESSERE AVVITATA PER PIU' DI 14 MM. SE TALE MISURA VIENE SUPERATA, DURANTE LA GUIDA SI AVRANNO DEGLI IMPROVVISI SBALZI ALLA MINIMA ASPERITA' DEL TERRENO.

Die hintere Radaufhängung/Federung besteht aus einem doppelt wirksamen Stoßdämpfer (Dämpfen in der Zugstufe/ Druckstufe), der mit Silent-Block am Motor befestigt ist.

Der Stossdämpfer besitzt einen Gewindering zur Einstellung der Federvorspannung. Die fabrikseitige Standard-Einstellung ist auf ein Fahrergewicht von ungefähr 70 kg ausgelegt. Für andere Gewichte oder Anforderungen den Gewindering «1» mit dem Hakenschlüssel (mitgeliefert) verstellen und auf die idealen Fahrtbedingungen einstellen.

- Mit dem speziellen Schlüssel den Sperrring leicht lockern.
- Den Gewindering «1» einstellen (Einstellung Federvorspannung Stoßdämpfer).

ANMERKUNG

DIE GEWINDESCHRAUBE ZUR EIN-STELLUNG DARF NICHT TIEFER ALS 14 MM EINGESCHRAUBT WERDEN. SOLLTE DIESES MASS ÜBER-SCHRITTEN WERDEN, FÜHRT DAS BEI DER KLEINSTEN BODENUNE-BENHEIT ZU UNVORHERGESEHE-NEN SPRÜNGEN WÄHREND DER FAHRT.

REGOLAZIONE PRECARICA MOLLA SOSPENSIONE POSTERIORE

EINSTELLUNG FEDERVORSPAN-NUNG HINTERRADFEDERUNG Rotazione ghiera verso A: Aumento della precarica molla. L'assetto del veicolo è più rigido. Da usare con fondo liscio o normale e per guida con passeggero.

Rotazione ghiera verso B: Diminuzione della precarica molla. L'assetto del veicolo è più morbido. Da usare con strade con fondo sconnesso e per guida senza passeggero.

Drehung des Gewinderings in Richtung A: Erhöhen der Federvorspannung. Härtere Fahrzeuglage. Bei glattem und normalem Straßenbelag und bei Fahrten mit Beifahrer benutzen.

Drehung des Gewinderings in Richtung B: Verringern der Federvorspannung. Weichere Fahrzeuglage. Bei unbefestigtem Straßenbelag und bei Fahrten ohne Beifahrer benutzen.

Rodaggio

Il rodaggio del motore è fondamentale per garantirne la successiva durata e il corretto funzionamento.

Percorrere, se possibile, strada con molte curve e/o collinose, dove il motore, le sospensioni o i freni vengono sottoposti a un rodaggio più efficace.

Attenersi alle sequenti indicazioni:

- Non ruotare completamente la manopola acceleratore ai bassi regimi, sia durante che dopo il rodaggio.
- 0-100 Km (0-62 mi). Durante i primi 100 Km (62 mi) agire con cautela sui freni, ed evitare brusche e prolungate frenate. Ciò per consentire un corretto assestamento del materiale d'attrito delle pastiglie sul disco freno.
- 0-500 Km (0-312 mi). Durante i primi 500 Km (312 mi) non gui-

Einfahren

Das Einfahren des Motors ist von grundlegender Bedeutung für dessen spätere Lebensdauer und richtigen Betrieb.

Wenn möglich auf kurvenreichen bzw. hügeligen Straßen fahren, auf denen der Motor, die Radaufhängung/Federungen und die Bremsen besser eingefahren werden.

Folgende Angaben beachten:

- Den Gasgriff weder in der Einfahrzeit noch danach vollständig auf eine geringe Drehzahl stellen.
- 0-100 Km (0-62 Meilen). Auf den ersten 100 km (62 Meilen) müssen die Bremsen behutsam betätigt und plötzliche oder längere Bremsvorgänge vermieden werden. Auf diese Weise setzt sich das Abriehmaterial

- dare il veicolo oltre l'80% della velocità massima prevista.
- Evitare di mantenere, per lunghi tratti di strada, una velocità costante.
- Dopo i primi 1000 Km (825 mi), aumentare progressivamente la velocità fino al raggiungimento delle prestazioni massime.

ATTENZIONE



DOPO I PRIMI 1000 KM (625 MI) DI FUNZIONAMENTO, ESEGUIRE I CON-TROLLI PREVISTI NELLA TABELLA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, AL FINE DI EVITARE DANNI A SÉ STESSI, AGLI ALTRI E/O AL VEICOLO.

NOTA BENE

SOLTANTO DOPO I PRIMI 500 KM (312 MI) DI RODAGGIO E' POSSIBILE OTTENERE LE MIGLIORI PRESTAZIONI DI ACCELERAZIONE E VELOCITA' DEL VEICOLO.

- auf den Belägen der Bremsscheibe gleichmäßig ab.
- 0-500 Km (0-312 Meilen). Während der ersten 500 km (312 Meilen) nie schneller als 80% der vorgesehenen Höchstgeschwindigkeit fahren.
- Die Geschwindigkeit nicht über längere Strecken konstant beibehalten.
- Nach den ersten 1000 Km (825 Meilen) die Geschwindigkeit langsam steigern, bis die Höchstleistung erreicht wird.


Achtung



NACH DEN ERSTEN 1000 KM (625 MEILEN) BETRIEB MÜSSEN DIE IN DER SPALTE "ENDE EINFAHRZEIT" IM WARTUNGSPROGRAMM AUFGEFÜHRTEN KONTROLLEN VORGENOMMEN WERDEN, UM EIGENE ODER FREMDGEFÄHRDUNG BZW. SCHÄDEN AM FAHRZEUG ZU VERMEIDEN.

ANMERKUNG

ERST NACH DEN ERSTEN 500 KM (312 MEILEN) EINFAHRZEIT KÖNNEN OPTIMALE LEISTUNGS- UND BESCHLEUNIGUNGSWERTE DES FAHRZEUGS ERZIELT WERDEN.

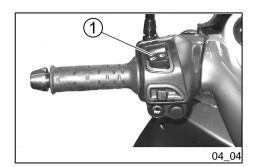

Avviamento motore (04_04, 04_05, 04_06, 04_07, 04_08, 04_09, 04_10, 04_11)

- Per l'avviamento del motore, posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- Accertarsi che il deviatore luci «1» sia in posizione anabbagliante.
- Posizionare su ON l'interruttore di arresto motore «2».
- Ruotare la chiave «3» e posizionare su ON l'interruttore di accensione.

ATTENZIONE



I GAS DI SCARICO CONTENGONO MONOSSIDO DI CARBONIO, SO-STANZA ESTREMAMENTE NOCIVA SE INALATA DALL'ORGANISMO. EVI-TARE L'AVVIAMENTO DEL MOTORE NEI LOCALI CHIUSI O NON SUFFI-CIENTEMENTE VENTILATI.

L'INOSSERVANZA DI TALE RACCO-MANDAZIONE POTREBBE COMPOR-TARE UNA PERDITA DEI SENSI E ANCHE LA MORTE PER ASFISSIA.

NON SALIRE SUL VEICOLO PER L'AVVIAMENTO. NON AVVIARE IL MOTORE CON IL VEICOLO POSIZIONATO SUL CAVALLETTO LATERALE.

Starten van de motor (04_04, 04_05, 04_06, 04_07, 04_08, 04_09, 04_10, 04_11)

- Zum Starten des Motors das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.
- Sicherstellen, dass der Licht-Wechselschalter«1» auf Abblendlicht gestellt ist.
- Den Schalter zum Ausstellen des Motors «2» auf die Position ON stellen.
- Den Schlüssel «3» drehen und das Zündschloss auf die Position ON stellen.


Achtung



ABGASE ENTHALTEN KOHLENMONOXID, DAS BEIM EINATMEN EXTREM GIFTIG IST. EIN STARTEN DES MOTORS IN GESCHLOSSENEN ODER SCHLECHT GELÜFTETEN RÄUMEN VERMEIDEN.

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER VORSCHRIFT KANN ZUR BEWUSSTLOSIGKEIT UND SOGAR ZUM TOD DURCH ERSTICKEN FÜHREN.

ZUM STARTEN NICHT AUF DAS FAHRZEUG STEIGEN. DEN MOTOR NICHT STARTEN, WENN DAS FAHR-ZEUG AUF DEM SEITENSTÄNDER ABGESTELLT IST.

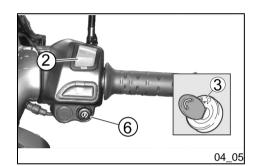

NOTA BENE

A QUESTO PUNTO, SUL CRUSCOTTO SI ACCENDE LA SPIA (ROSSA) PRESSIONE OLIO MOTORE «4», CHE RIMARRA' ACCESA SINO ALL'AVVIAMENTO DEL MOTORE.

- Bloccare almeno una ruota, azionando una leva del freno «5». Se ciò non avviene, non arriva corrente al relé di avviamento, e il motore non si avvia.
- Premere il pulsante di avviamento «6» senza accelerare e rilasciarlo non appena si avvia il motore.

NOTA BENE

PER EVITARE UN ECCESSIVO CON-SUMO DELLA BATTERIA, NON TENE-RE PREMUTO IL PULSANTE DI AV-VIAMENTO PER PIU' DI CINQUE SECONDI (DIECI NEL CASO DI AVVIA-MENTO DOPO LUNGA INATTIVITA'). SE IN QUESTO INTERVALLO DI TEM-PO IL MOTORE NON SI AVVIA, AT-TENDERE DIECI SECONDI E PREME-RE NUOVAMENTE IL PULSANTE DI AVVIAMENTO.

ATTENZIONE

EVITARE DI PREMERE IL PULSANTE DI AVVIAMENTO «6» A MOTORE AV-VIATO: POTREBBE DANNEGGIARSI IL MOTORINO D'AVVIAMENTO.

ANMERKUNG

JETZT LEUCHTET AUF DEM ARMATURENBRETT DIE KONTROLLLAMPE (ROT) FÜR DEN MOTORÖLDRUCK «4» AUF, DIE BIS ZUM STARTEN DES MOTORS WEITERLEUCHTET.


- Durch Betätigung des Bremshebels «5» mindestens ein Rad blockieren. Wird der Bremshebel nicht gezogen, wird kein Strom zum Anlasserrelais geleitet und der Motor kann nicht gestartet werden.
- Ohne Gas zu geben, den Anlasserschalter «6» drücken und wieder loslassen, sobald der Motor startet.

ANMERKUNG

UM EINEN ÜBERMÄSSIGEN VERBRAUCH DER BATTERIE ZU VERMEIDEN, DEN ANLASSERSCHALTER NICHT LÄNGER ALS FÜNF SEKUNDEN GEDRÜCKT HALTEN (ZEHN SEKUNDEN BEIM STARTEN NACH LÄNGEREM STILLSTAND). STARTET DER MOTOR INNERHALB DIESES ZEITRAUMES NICHT, ZEHN SEKUNDEN WARTEN UND DEN ANLASSERSCHALTER ERNEUT DRÜCKEN.

Achtung

DEN ANLASSERSCHALTER «6» NIE BEI LAUFENDEM MOTOR DRÜCKEN.

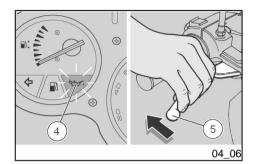

DER ANLASSERMOTOR KÖNNTE SCHADEN NEHMEN.

 Qualora il motore non si avviasse entro tre o quattro secondi, ruotare moderatamente (Pos. B) la monopola acceleratore «7», tenendo premuto il pulsante di avviamento «6».

ATTENZIONE




A MOTORE AVVIATO, LA SPIA PRES-SIONE OLIO MOTORE «4» SI DEVE SPEGNERE. SE LA SPIA RIMANE AC-CESA. O SI ACCENDE DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL MOTORE, SIGNIFICA CHE LA PRES-SIONE DELL'OLIO NEL CIRCUITO È INSUFFICIENTE. IN QUESTO CASO ARRESTARE IMMEDIATAMENTE IL MOTORE E RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia. NON UTI-LIZZARE IL VEICOLO CON UNA QUANTITÀ INSUFFICIENTE DI OLIO MOTORE. ONDE EVITARE DANNEG-GIAMENTI AGLI ORGANI DEL MOTO-RE.

 Sollte der Motor nicht innerhalb von drei oder vier Sekunden starten, den Gasgriff «7» leicht (Pos. B) drehen, dabei den Anlasserschalter «6» gedrückt halten.

Achtung



BEI GESTARTETEM MOTOR MUSS SICH DIE ÖLDRUCKKONTROLLLAM-PE «4» AUSSCHALTEN. BLEIBT DIE ÖLDRUCKKONTROLLLAMPE EINGE-SCHALTET ODER SCHALTET SIE SICH DIE BEI NORMALEM MOTORBE-TRIEB EIN, BEDEUTET DIES, DASS DER MOTORÖLDRUCK IM ÖLKREIS NICHT AUSREICHT. IN DIESEM FALL DEN MOTOR SOFORT ABSTELLEN UND EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN. UM SCHÄ-**DEN AN MOTORBAUTEILEN ZU VER-**MEIDEN. DAS FAHRZEUG NICHT MIT EINER UNZUREICHENDEN MENGE MOTORÖL BENUTZEN.

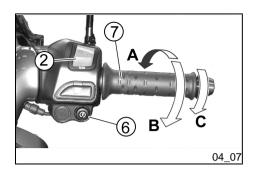


 Tenere azionata almeno una leva del freno e non accelerare sino alla partenza.



NON EFFETTUARE PARTENZE BRU-SCHE CON IL MOTORE FREDDO. PER LIMITARE L'EMISSIONE DELLE SO-STANZE INQUINANTI NELL'ARIA E IL CONSUMO DI CARBURANTE, SI CON-SIGLIA DI SCALDARE IL MOTORE PROCEDENDO A VELOCITÀ LIMITA-TA, PER I PRIMI CHILOMETRI DI PER-CORRENZA. Mindestens einen Bremshebel gezogen halten und bis zum Losfahren kein Gas geben.



BEI KALTEM MOTOR NICHT MIT VOLLGAS ANFAHREN. UM DEN SCHADSTOFFANTEIL IN DER LUFT SOWIE DEN KRAFTSTOFFVERBRAUCH ZU VERRINGERN, SOLLTE DER MOTOR WÄHREND DER ERSTEN KILOMETER DURCH LANGSAMES FAHREN WARMLAUFEN.

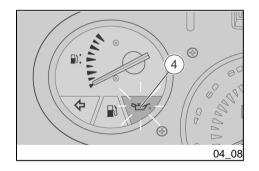

Avviamento con motore ingolfato:

Nel caso in cui non si esegua correttamente la procedura di avviamento, o nel caso di un eccesso di carburante nei condotti di aspirazione e nel carburatore, il motore si potrebbe ingolfare.

Per pulire un motore ingolfato:

 Premere il pulsante di avviamento «6» per qualche secondo (facendo girare il motore a vuoto) con la manopola acceleratore «7» completamente ruotata (Pos. C).

Avviamento a freddo:

Anlassen bei überflutetem Motor:

Wird das Starten nicht richtig ausgeführt oder gelangt zu viel Kraftstoff in die Ansaugkanäle und in den Vergaser, könnte der Motor überflutet werden.

Zum Reinigen eines überfluteten Motors:

 Den Anlasserschalter «6» ein paar Sekunden lang (den Motor im Leerlauf laufen lassen) mit vollständig gedrehtem (Pos. C) Gasgriff «7» gedrückt halten.

Kaltstart:

Bei niedriger Umgebungstemperatur (nahe an bzw. unter 0°C) könnten Startschwierigkeiten auftauchen.

In diesem Fall:

Nel caso di temperatura ambiente bassa (vicina o inferiore a 0°C) potrebbero verificarsi difficoltà al primo avviamento.

In tal caso:

Insistere per cinque secondi con il pulsante di avviamento «6» azionato e contemporaneamente ruotare moderatamente (Pos. B) la manopola acceleratore «7».

Se il motore si avvia:

- Rilasciare la manopola acceleratore «7» (Pos. A).
- Nel caso il regime del minimo risulti instabile, agire sulla manopola acceleratore «7» con piccole e frequenti rotazioni.

Se il motore non si avvia:

- Attendere alcuni secondi e rieseguire la procedura di avviamento a freddo.
- Eventualmente rimuovere la candela e controllare che non sia umida.
- Se la candela è umida, pulirla e asciugarla.

Prima di rimontarla:

 Premere il pulsante di avviamento «6» e far girare il motorino di avviamento per circa cinque secondi, senza accelerare. Fünf Sekunden lang den Anlasserschalter «6» gedrückt halten und dabei gleichzeitig leicht (Pos. B) den Gasgriff «7» drehen.

Läuft der Motor an;.

- Den Gasgriff «7» loslassen (Pos. A).
- Bei instabiler Leerlaufdrehzahl, den Gasgriff «7» kurz und häufig drehen.

Läuft der Motor nicht an:

- Einige Sekunden warten und den Kaltstart wiederholen.
- Eventuell die Zündkerze entfernen und überprüfen, ob sie feucht ist.
- Sollte sie feucht sein, die Zündkerze reinigen und abtrocknen.

Bevor sie wieder eingebaut wird:

 Den Anlasserschalter «6» drücken und den Anlassermotor zirka fünf Sekunden laufen lassen, dabei kein Gas geben.

ANMERKUNG





EIN SAUBERES TUCH IN DER NÄHE DER KERZENÖFFNUNG AM ZYLIN-DER ALS SCHUTZ VOR ÖLSPRIT-ZERN ANBRINGEN.

NOTA BENE



POSIZIONARE UN PANNO PULITO SUL CILINDRO, IN PROSSIMITÀ DEL-LA SEDE CANDELA, COME PROTE-ZIONE DA EVENTUALI SCHIZZI D'O-LIO.

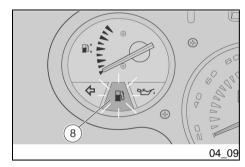

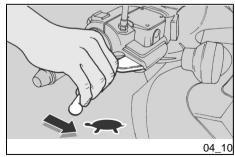

Per partire:

- Salire sul veicolo e, per motivi di stabilità, mantenere almeno un piede appoggiato al suolo.
- Regolare correttamente l'inclinazione degli specchietti retrovisori.

NOTA BENE

SE, DURANTE LA GUIDA, SUL CRU-SCOTTO SI ACCENDE LA SPIA RI-SERVA CARBURANTE, SIGNIFICA CHE SI DISPONE ANCORA DI 2 litri DI

Zum Anfahren:

- Auf das Fahrzeug steigen, dabei aber wegen der Stabilität mindestens einen Fuß auf dem Boden lassen.
- Die Neigung der Rückspiegel richtig einstellen.

ANMERKUNG

FALLS WÄHREND DER FAHRT DIE KRAFTSTOFFRESERVEKONTROLL-LAMPE AUFLEUCHTET HEISST ES, DASS NUR NOCH 2 LITER KRAFT- CARBURANTE. PROVVEDERE AL PIU' PRESTO AL RIFORNIMENTO CARBURANTE.

ATTENZIONE



A VEICOLO FERMO FAMILIARIZZARE CON L'USO DEGLI SPECCHIETTI RETROVISORI. LA SUPERFICIE RIFLETTENTE È CONVESSA, PER CUI GLI OGGETTI SEMBRANO PIÙ LONTANI DI QUANTO NON SIANO IN REALTÀ. QUESTI SPECCHIETTI OFFRONO UNA VISIONE GRANDANGOLARE E SOLO L'ESPERIENZA PERMETTE DI STIMARE LA DISTANZA DEI VEICOLI CHE SEGUONO.

 Rilasciare la leva del freno e accelerare, ruotando moderatamente (Pos. B) la manopola acceleratore; il veicolo comincerà ad avanzare.



NON EFFETTUARE PARTENZE BRU-SCHE CON IL MOTORE FREDDO. PER LIMITARE L'EMISSIONE DELLE SO-STANZE INQUINANTI NELL'ARIA E IL CONSUMO DI CARBURANTE, SI CON-SIGLIA DI SCALDARE IL MOTORE STOFF IM TANK ZUR VERFÜGUNG STEHEN. SO SCHNELL WIE MÖGLICH KRAFTSTOFF TANKEN.

Achtung




BEI ANGEHALTENEM FAHRZEUG DEN UMGANG MIT DEN RÜCKSPIEGELN LERNEN. DIE OBERFLÄCHE DER RÜCKSPIEGEL IST KONVEX, D. H. DIE OBJEKTE SCHEINEN WEITER ENTFERNT ZU SEIN, ALS WIE SIE ES IN WIRKLICHKEIT SIND. DIESE RÜCKSPIEGEL BIETEN EINE WEITWINKELSICHT UND NUR MIT ERFAHRUNG KANN DIE ENTFERNUNG DER NACHFOLGENDEN FAHRZEUGE ABGESCHÄTZT WERDEN.

 Den Bremshebel loslassen und Gas geben, dazu leicht (Pos. B) den Gasgriff drehen; Das Fahrzeug setzt sich in Bewegung.



BEI KALTEM MOTOR NICHT MIT VOLLGAS ANFAHREN. UM DEN SCHADSTOFFANTEIL IN DER LUFT SOWIE DEN KRAFTSTOFFVERBRAUCH ZU VERRINGERN, SOLLTE DER MOTOR WÄHREND DER ERSTEN KILOMETER DURCH LANGSAMES FAHREN WARMLAUFEN.

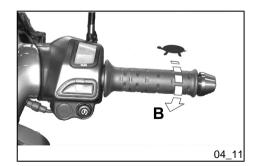

PROCEDENDO A VELOCITÀ LIMITA-TA, PER I PRIMI CHILOMETRI DI PER-CORRENZA.

ATTENZIONE



NON ACCELERARE E DECELERARE, RIPETUTAMENTE E DI CONTINUO, PERCHÉ SI POTREBBE PERDERE INAVVERTITAMENTE IL CONTROLLO DEL VEICOLO.

IN CASO DI FRENATA, DECELERARE ED AZIONARE ENTRAMBI I FRENI PER OTTENERE UNA DECELERAZIO-NE UNIFORME, DOSANDO LA PRES-SIONE SUGLI ORGANI DI FRENATA IN MANIERA APPROPRIATA.

AZIONANDO IL SOLO FRENO ANTERIORE O IL SOLO FRENO POSTERIORE, SI RIDUCE NOTEVOLMENTE LA FORZA FRENANTE, E SI RISCHIA IL BLOCCAGGIO DI UNA RUOTA CON CONSEGUENTE PERDITA DI ADERENZA. IN CASO DI FERMATA IN SALITA, DECELERARE COMPLETAMENTE E USARE SOLTANTO I FRENI PER MANTENERE FERMO IL VEICOLO. L'UTILIZZO DEL MOTORE PER MANTENERE FERMO IL VEICOLO CAUSARE IL SURRISCALDAMENTO DEL VARIATORE.

Achtung



NICHT WIEDERHOLT UND STÄNDIG GAS GEBEN UND BREMSEN, WEIL DABEI PLÖTZLICH DIE KONTROLLE ÜBER DAS FAHRZEUG VERLOREN GEHEN KANN.

BEIM BREMSEN GAS WEGNEHMEN UND FÜR EINE GLEICHFÖRMIGE BREMSWIRKUNG BEIDE BREMSEN GLEICHZEITIG UND MIT DOSIERTEM DRUCK AUF DIE BREMSELEMENTE BETÄTIGEN.

WIRD NUR DIE VORDERRADBREMSE **ODER NUR DIE HINTERRADBREMSE** BETÄTIGT. WIRD DIE BREMSWIR-KUNG ERHEBLICH REDUZIERT. AUS-SERDEM BESTEHT DIE GEFAHR. DASS SICH DAS RAD BLOCKIERT UND DADURCH DIE STRASSENHAF-TUNG VERLIERT. BEIM ANHALTEN AN STEIGUNGEN VOLLSTÄNDIG GAS WEGNEHMEN UND DIE BREM-SEN NUR ZUM HALTEN DES FAHR-ZEUGS BENUTZEN. WIRD DER MO-TOR ZUM HALTEN DES FAHRZEUGS VERWENDET. KANN DIES ZU EINER ÜBERHITZUNG DES AUTOMATIKGE-TRIEBES FÜHREN.





PRIMA DELL'INSERIMENTO IN CUR-VA, RIDURRE LA VELOCITÀ O FRE-NARE PERCORRENDO LA STESSA A VELOCITÀ MODERATA E COSTANTE O IN LEGGERA ACCELERAZIONE; EVITARE DI FRENARE AL LIMITE: LE PROBABILITÀ DI SCIVOLARE SA-REBBERO ELEVATE.

USANDO DI CONTINUO I FRENI NEI TRATTI IN DISCESA, SI POTREBBE VERIFICARE IL SURRISCALDAMENTO DELLE GUARNIZIONI D'ATTRITO, CON SUCCESSIVA RIDUZIONE DELL'EFFICACIA FRENANTE. SFRUTTARE LA COMPRESSIONE DEL MOTORE CON L'USO INTERMITTENTE DI ENTRAMBI I FRENI.

NEI TRATTI IN DISCESA NON GUIDA-RE CON IL MOTORE SPENTO.

SU FONDO BAGNATO, O COMUNQUE CON SCARSA ADERENZA (NEVE, GHIACCIO, FANGO, ECC.), GUIDARE A VELOCITÀ MODERATA, EVITANDO BRUSCHE FRENATE O MANOVRE CHE POTREBBERO CAUSARE LA PERDITA DI ADERENZA E, DI CONSEGUENZA, LA CADUTA.

PORRE ATTENZIONE A QUALUNQUE OSTACOLO O VARIAZIONE DELLA GEOMETRIA DEL FONDO STRADA-LE. VORM EINFAHREN IN EINE KURVE DIE GESCHWINDIGKEIT HERABSETZEN ODER BREMSEN, DIE KURVE MIT MÄSSIGER UND KONSTANTER GESCHWINDIGKEIT ODER MIT LEICHTER BESCHLEUNIGUNG DURCHFAHREN. EIN BREMSEN AM ENDE VERMEIDEN: ES BESTEHT ERHÖHTE SCHLEUDERGEFAHR.

BEI DAUERBREMSUNGEN AN GEFÄLLSTRECKEN KANN SICH DAS ABRIEBMATERIAL AN DEN BREMSBELÄGEN ÜBERHITZEN UND DADURCH DIE BREMSWIRKUNG NACHLASSEN. DIE MOTORVERDICHTUNG MIT ABWECHSELNDER BETÄTIGUNG BEIDER BREMSEN NUTZEN.

AN GEFÄLLSTRECKEN NIE MIT AUS-GESCHALTETEM MOTOR FAHREN.

AUF NASSEM UNTERGRUND ODER BEI SCHLECHTER HAFTUNG (SCHNEE, EIS, SCHLAMM, USW.) LANGSAM FAHREN UND VOLLBREMSUNGEN ODER MANÖVER VERMEIDEN, BEI DENEN DIE HAFTUNG VERLOREN WIRD, UND DIE ZUM STURZ FÜHREN KÖNNEN.

AUF ALLE HINDERNISSE ODER ÄN-DERUNGEN DES STRASSENBELAGS ACHTEN. LE STRADE SCONNESSE, LE ROTAIE, I TOMBINI, I SEGNALI DI INDICAZIONE VERNICIATI SULLA SUPERFICIE STRADALE, LE LASTRE METALLICHE DEI CANTIERI, DIVENTANO SCIVOLOSI QUANDO PIOVE, PER QUESTO VANNO SUPERATI CON LA MASSIMA PRUDENZA, GUIDANDO IN MODO NON BRUSCO E INCLINANDO IL MENO POSSIBILE IL VEICOLO.

ATTENZIONE




SEGNALARE SEMPRE I CAMBIAMEN-TI DI CORSIA O DI DIREZIONE CON GLI APPOSITI DISPOSITIVI E CON OP-PORTUNO ANTICIPO. EVITANDO MA-NOVRE BRUSCHE E PERICOLOSE. DISINSERIRE I DISPOSITIVI SUBITO DOPO IL CAMBIAMENTO DI DIREZIO-NE. QUANDO SI SORPASSA O SI VIE-NE SORPASSATI DA ALTRI VEICOLI ESERCITARE LA MASSIMA CAUTE-LA. IN CASO DI PIOGGIA, LA NUBE D'ACQUA PROVOCATA DAI GROSSI VEICOLI RIDUCE LA VISIBILITÀ: LO SPOSTAMENTO D'ARIA PUÒ PROVO-**CARE LA PERDITA DEL CONTROLLO DEL VEICOLO.**

UNBEFESTIGTE STRASSEN, SCHIENEN, GULLYDECKEL, AUF DER STRASSEN ANGEBRACHTE VERKEHRSZEICHEN, METALLPLATTEN AN BAUSTELLEN, WERDEN BEI REGEN RUTSCHIG UND MÜSSEN DAHER SEHR VORSICHTIG ÜBERFAHREN WERDEN. NICHT HEFTIG ANFAHREN ODER BREMSEN UND DAS FAHRZEUG SO WENIG WIE MÖGLICH NEIGEN.

Achtung



SPUR- ODER RICHTUNGSWECHSEL STETS RECHTZEITIG DURCH BETÄ-TIGUNG DER BLINKER ANZEIGEN. PLÖTZLICHE ODER GEFÄHRLICHE MANÖVER VERMEIDEN. DIE BLIN-KER NACH DEM RICHTUNGSWECH-SEL SOFORT WIEDER AUSSCHAL-TEN. BEI ÜBERHOLEN ODER BEIM ÜBERHOLT WERDEN SEHR VOR-SICHTIG FAHREN. BEI REGEN VER-RINGERT DIE VON GROSSEN FAHR-ZEUGEN AUFGEWIRBELTE WAS-SERWOLKE DIE SICHT. DER LUFT-DRUCK KANN ZUM EINEM VERLUST ÜBER DIE FAHRZEUGKONTROLLE FÜHREN.

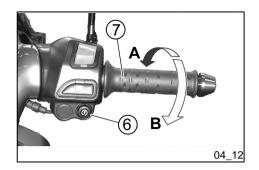

Avviamento difficoltoso (04_12)

Se il veicolo è rimasto inattivo per molto tempo, è possibile che l'avviamento non sia pronto in quanto il circuito di alimentazione carburante potrebbe essere parzialmente svuotato.

In questo caso:


 Premere il pulsante di avviamento «6» per circa dieci secondi consentendo il riempimento della vaschetta carburatore.

Bei startschwierigkeiten (04_12)

Wurde das Fahrzeug über längere Zeit hinweg nicht benutzt, könnte es sein, dass es nicht zum Starten bereit ist, weil der Kraftstoffversorgungskreislauf teilweise leer ist.

In diesem Fall:

 Den Anlasserschalter «6» zirka zehn Sekunden lang gedrückt halten, damit sich das Schwimmergehäuse füllen kann.

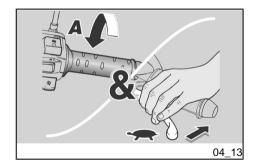

Arresto motore (04_13, 04_14)

- Rilasciare la manopola acceleratore (pos. A) e azionare gradualmente i freni per arrestare il movimento del veicolo.
- Durante una sosta momentanea, tenere azionato almeno un freno.

ATTENZIONE



EVITARE, PER QUANTO POSSIBILE, L'ARRESTO BRUSCO, IL RALLENTA-MENTO REPENTINO DEL VEICOLO E LE FRENATE AL LIMITE.


Abstellen des Motors (04_13, 04_14)

- Den Gasgriff loslassen (Pos. A) und langsam die Bremsen betätigen, um das Fahrzeug anzuhalten.
- Bei kurzen Stops wenigstens eine Bremse gedrückt halten.

Achtung



SO WEIT WIE MÖGLICH PLÖTZLI-CHES ANHALTEN, VOLLBREMSUN-GEN DES FAHRZEUGS UND BREM-SEN AM ENDE VON KURVEN VERMEI-DEN.

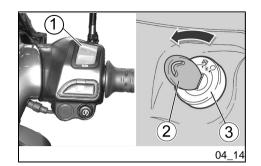

ATTENZIONE



PARCHEGGIARE IL VEICOLO SU TERRENO SOLIDO E IN PIANO PER EVITARE CHE CADA.

NON APPOGGIARE IL VEICOLO AI MURI, E NON DISTENDERLO SUL TERRENO.

ACCERTARSI CHE IL VEICOLO, E IN PARTICOLARE LE PARTI ROVENTI DELLO STESSO, NON SIANO DI ALCUN PERICOLO PER LE PERSONE E I BAMBINI. NON LASCIARE IL VEICOLO INCUSTODITO CON IL MOTORE ACCESO O CON LA CHIAVE INSERITA NELL'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE.

NON SEDERSI SUL VEICOLO CON IL CAVALLETTO ABBASSATO.

PARCHEGGIO

- Arrestare il veicolo.
- Posizionare su OFF l'interruttore di arresto motore «1».
- Ruotare la chiave «2» e posizionare su OFF l'interruttore di accensione «3».
- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Bloccare lo sterzo, ed estrarre la chiave.

Achtung



DAS FAHRZEUG AUF FESTEM BO-DEN PARKEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS ES UMFÄLLT.

DAS FAHRZEUG NICHT AN MAUERN ANLEHNEN UND NICHT AUF DEN BODEN LEGEN.

SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHRZEUG, UND BESONDERS DIE HEISSEN TEILE, KEINE GEFAHR FÜR PERSONEN UND KINDER DARSTELLT. DAS FAHRZEUG BEI LAUFENDEM MOTOR ODER BEI ZÜNDSCHLÜSSEL IM ZÜNDSCHLOSS NICHT UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.

NICHT AUF DAS FAHRZEUG SETZEN, WENN DER STÄNDER HERUNTERGE-KLAPPT IST:

PARKEN

- Das Fahrzeug anhalten.
- Den Schalter zum Abstellen des Motors «1» auf die Position
 OFF bringen .
- Den Schlüssel «2» drehen und das Zündschloss «3» auf Position OFF stellen.
- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Den Lenker sperren und den Schlüssel abziehen.

ATTENZIONE



CON MOTORE FERMO E INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE ON LA BATTERIA SI POTREBBE SCARICARE.

ATTENZIONE

NON LASCIARE LA CHIAVE INSERITA NELL'INTERRUTTORE D'ACCENSIONE.

ATTENZIONE

A MOTORE FERMO NON È NECESSA-RIO CHIUDERE IL RUBINETTO DEL CARBURANTE, IN QUANTO DOTATO DI UN SISTEMA AUTOMATICO DI TE-NUTA.

ATTENZIONE



PARCHEGGIARE IL VEICOLO SU TERRENO SOLIDO E IN PIANO PER EVITARE CHE CADA.

NON APPOGGIARE IL VEICOLO AI MURI E NON DISTENDERLO SUL TERRENO. ACCERTARSI CHE IL VEICOLO, E IN PARTICOLARE LE PARTI ROVENTI DELLO STESSO, NON SIANO DI ALCUN PERICOLO PER LE PERSONE E I BAMBINI.

Achtung



BEI ABGESTELLTEM MOTOR UND ZÜNDSCHLÜSSEL AUF POSITION ON KÖNNTE SICH DIE BATTERIE ENTLA-DEN.

Achtung

DEN ZÜNDSCHLÜSSEL NICHT IM ZÜNDSCHLOSS STECKEN LASSEN.

Achtuna

BEI ABGESTELLTEM MOTOR IST ES NICHT NOTWENDIG DEN KRAFT-STOFFHAHN ZU SCHLIESSEN, DA DIESER MIT EINEM AUTOMATI-SCHEN SPERRSYSTEM AUSGESTATTET IST.

Achtuna



DAS FAHRZEUG AUF FESTEM BO-DEN PARKEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS ES UMFÄLLT.

DAS FAHRZEUG NICHT AN MAUERN ANLEHNEN UND NICHT AUF DEN BODEN LEGEN. SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHRZEUG, UND BESONDERS DIE HEISSEN TEILE, KEINE GEFAHR FÜR PERSONEN UND KINDER DARSTELLT.

NON LASCIARE IL VEICOLO INCU-STODITO CON IL MOTORE ACCESO O CON LA CHIAVE INSERITA NELL'IN-TERRUTTORE DI ACCENSIONE. NON SEDERSI SUL VEICOLO IN CAVAL-LETTO. DAS FAHRZEUG BEI LAUFENDEM MOTOR ODER BEI ZÜNDSCHLÜSSEL IM ZÜNDSCHLOSS NICHT UNBEAUF-SICHTIGT LASSEN. NICHT AUF DAS FAHRZEUG SETZEN, SOLANGE DIESES AUF DEM STÄNDER STEHT.

Marmitta catalitica

Si avvisa il proprietario del veicolo che la legge può proibire quanto segue:

- la rimozione e ogni atto inteso a rendere inoperativo, da parte di chiunque, se non per interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione, qualsiasi dispositivo o elemento costitutivo incorporato in un veicolo nuovo, allo scopo di controllare l'emissione di rumori prima della vendita o consegna del veicolo all'acquirente finale o mentre viene utilizzato:
- l'uso del veicolo dopo che tale dispositivo o elemento costitutivo è stato rimosso o reso inoperativo.

Controllare la marmitta/silenziatore di scarico e i tubi del silenziatore, assicurandosi che non ci siano segni di ruggine o fori e che il sistema di scarico funzioni correttamente.

Nel caso in cui il rumore prodotto dal sistema di scarico aumenti, contattare im-

Katalysator

Der Eigentümer wird darauf hingewiesen, dass gesetzlich folgendes verboten sein kann:

- Der Ausbau oder die Außerbetriebnahme außer für Wartungs-, Reparatur- oder Austauscharbeiten von Vorrichtungen oder Bauteilen eines Neufahrzeugs zur Kontrolle der Geräuschemission vor Verkauf oder Übergabe an den Endkunden oder während der Nutzung.
- Der Gebrauch des Fahrzeugs, nachdem die genannten Vorrichtungen oder Bauteile ausgebaut oder außer Betrieb gesetzt wurden.

Den Auspuff/ Schalldämpfer und die Schalldämpferrohre kontrollieren und sicherstellen, dass keine Rostspuren oder Löcher vorhanden sind, und dass das Auspuffsystem richtig funktioniert.

Erhöht sich die Geräuschentwicklung an der Auspuffanlage, sofort einen **offiziellen aprilia-Vertragshändler** aufsuchen.


mediatamente un Concessionario Ufficiale aprilia.


NOTA BENE

É VIETATO MANOMETTERE IL SISTE-MA DI SCARICO.

ANMERKUNG

ÄNDERUNGEN AM AUSPUFFSYS-TEM SIND VERBOTEN.

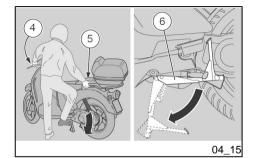

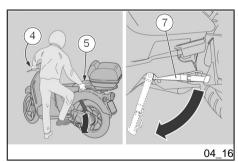

Cavalletto (04 15, 04 16)

Cavalletto centrale

- Impugnare la manopola sinistra «4» e il maniglione passeggero «5».
- Spingere sulla leva del cavalletto «6».

Cavalletto laterale

- Impugnare la manopola sinistra «4» e il maniglione passeggero «5».
- Spingere il cavalletto laterale «7» con il piede destro, estendendolo completamente.
- Inclinare il veicolo sino ad appoggiare il cavalletto al suolo.
- Sterzare completamente verso sinistra il manubrio.

ATTENZIONE



ACCERTARSI DELLA STABILITÀ DEL VEICOLO.

Ständer (04_15, 04_16)

Hauptständer

- Das Fahrzeug am linken Lenkergriff «4» und dem Beifahrergriff «5» halten.
- Auf den Ständerhebel «6» drücken.

Seitenständer

- Das Fahrzeug am linken Lenkergriff «4» und dem Beifahrergriff «5» halten.
- Mit dem rechten Fuß auf den Seitenständer «7» drücken und vollständig herausklappen.
- Das Fahrzeug kippen, bis der Ständer den Boden berührt.
- Den Lenker ganz nach links drehen.

Achtuna



SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHRZEUG STABIL STEHT.





PERICOLO DI CADUTA O ROVESCIA-MENTO.

AL MOMENTO DEL RADDRIZZAMENTO DEL VEICOLO, DA POSIZIONE DI PARCHEGGIO A POSIZIONE DI MARCIA, IL CAVALLETTO RIENTRA AUTOMATICAMENTE.

Achtung



GEFAHR VON FALLEN ODER UMKIP-PEN.

WIRD DAS FAHRZEUG AUS DER PARKPOSITION IN DIE FAHRPOSITI-ON AUFGERICHTET, KLAPPT DER STÄNDER SELBSTTÄTIG EIN.

Suggerimenti contro i furti

Non lasciare MAI la chiave di accensione inserita e utilizzare sempre il bloccaster-

Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro, possibilmente in un garage o un luogo custodito.

Verificare che i documenti e la tassa di circolazione siano in ordine.

Scrivere i propri dati anagrafici e il proprio numero telefonico su questa pagina, per facilitare l'identificazione del proprietario in caso di ritrovamento a seguito del furto.

COGNO-	
ME:	
NO-	
ME:	

Empfehlungen zum Diebstahlschutz

NIE den Zündschlüssel im Zündschloss stecken lassen und immer das Lenkerschloss verwenden.

Das Fahrzeug an einem sicher Ort, möglichst in einer Garage oder an einem bewachten Ort, parken.

Prüfen, dass die Fahrzeugdokumente in Ordnung sind und die Kfz-Steuer bezahlt wurde.

Den eigenen Namen und Anschrift sowie die Telefonnummer auf dieser Seite eintragen, so dass der Eigentümer im Fall eines Wiederauffinden des Fahrzeugs nach einem Diebstahl schnell identifiziert werden kann.

IAC	H	IN	IΑ	-										
1Ε:					 	 	 	 	 	 				

NDIRIZ- ZO:		VORNA- ME:
		AN- SCHRIFT:
N° CO:	TELEFONI-	
MPORTANTE In n	nolti casi, i veicoli ru-	•••
oati vengono identi	ficati attraverso i dati	TELEFONNUM-
riportati sul libretto	di uso e manutenzio-	MER:
ne.		WICHTIG In vielen Fällen können ge- stohlene Fahrzeuge anhand der Anga-

ziert werden.



La guida sicura (04_17, 04_18, 04_19, 04_20, 04_21, 04_22, 04_23, 04_24, 04_25, 04_26, 04_27, 04_28)

REGOLE FONDAMENTALI DI SICU-REZZA

Per guidare il veicolo è necessario possedere tutti i requisiti previsti dalla legge (patente, età minima, idoneità psico-fisica, assicurazione, tasse governative, immatricolazione, targa, ecc.).

Si consiglia di familiarizzare e prendere confidenza con il veicolo, in zone a bassa intensità di circolazione e/o in proprietà private. Sicheres fahren (04_17, 04_18, 04_19, 04_20, 04_21, 04_22, 04_23, 04_24, 04_25, 04_26, 04_27, 04_28)


ben in der Bedienungsanleitung identifi-


SICHERHEITS-GRUNDREGELN

Um das Fahrzeug fahren zu können, müssen alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sein (Führerschein, Mindestalter, psycho-physische Tauglichkeit, Versicherung, Steuern, Zulassung, Kennzeichen, usw.).

Wir raten Ihnen sich mit dem Fahrzeug in Gegenden mit wenig Verkehr bzw. auf Privatgelände vertraut zu machen.

Bei der Einnahme von einigen Medikamenten, Alkohol und Betäubungs- oder

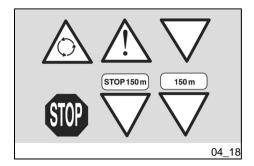

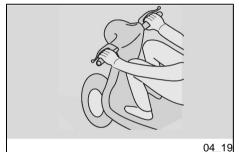

L'assunzione di alcuni medicinali, alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope, aumenta notevolmente il rischio di incidenti.

Assicurarsi che le proprie condizioni psico fisiche siano idonee alla guida, con particolare attenzione allo stato di affaticamento fisico e sonnolenza.

La maggior parte degli incidenti è dovuta all'inesperienza del guidatore.

MAI prestare il veicolo a principianti e, in ogni caso, accertarsi che il pilota sia in possesso dei requisiti necessari per la guida.

Rispettare rigorosamente la segnaletica e la normativa sulla circolazione nazionale e locale.

Evitare manovre brusche e pericolose per sé e per gli altri (esempio: impennate, inosservanza dei limiti di velocità, ecc.), inoltre valutare e tenere sempre in debita considerazione le condizioni del fondo stradale, di visibilità, ecc.

Non urtare ostacoli che potrebbero recare danni al veicolo o portare alla perdita di controllo dello stesso.

Non rimanere nella scia dei veicoli che precedono per aumentare la propria velocità.

Rauschmitteln, erhöht sich die Unfallgefahr erheblich.

Sicherstellen, dass der eigene psychophysische Zustand zum Fahren geeignet ist, dabei besonders auf physische Erschöpfung und Ermüdung achten.

Der größte Teil der Unfälle wird durch die Unerfahrenheit des Fahrers verursacht.

NIE das Fahrzeug Anfängern leihen, und auf jeden Fall sicherstellen, dass der Fahrer die zum Fahren benötigten Voraussetzungen erfüllt.

Die Verkehrszeichen sowie die nationale und örtliche Straßenverkehrsordnung genau beachten.

Keine plötzlichen und für sich selber und andere gefährliche Manöver ausführen (zum Beispiel: Anfahren mit angehobenem Vorderrad, Nichtbeachtung der Geschwindigkeitsbegrenzungen usw.). Außerdem muss der Zustand des Straßenbelags, die Sicht usw. stets berücksichtigt werden.

Nicht gegen Hindernisse stoßen, die das Fahrzeug beschädigen oder zu einem Verlust über die Fahrzeugkontrolle führen können.

Zum Erhöhen der eigenen Geschwindigkeit nie im Windschatten vorausfahrender Fahrzeuge fahren.

ATTENZIONE





GUIDARE SEMPRE CON ENTRAMBE LE MANI SUL MANUBRIO E I PIEDI SUL PIANALE POGGIAPIEDI (O SUL-LE PEDANE POGGIAPIEDI PILOTA), NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA.





BEIM FAHREN STETS IN DER RICHTI-GEN FAHRPOSITION BEIDE HÄNDE AM LENKER UND DIE FÜSSE AUF DEM TRITTBRETT (ODER FAHRER-FUSSRASTEN) HALTEN.

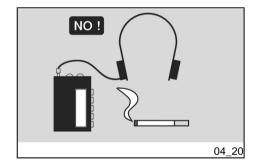

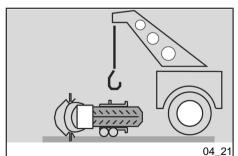

Evitare assolutamente di alzarsi in piedi o di stiracchiarsi durante la guida.

Il pilota non deve distrarsi, farsi distrarre o influenzare da persone, cose, azioni (non fumare, mangiare, bere, leggere, ecc.), durante la guida del veicolo.

Utilizzare il carburante e lubrificanti specifici per il veicolo, del tipo riportato nella "TABELLA LUBRIFICANTI", controllare ripetutamente di avere i livelli prescritti di carburante, olio e liquido refrigerante.

Se il veicolo è stato coinvolto in un incidente oppure ha subito urti o cadute, accertarsi che le leve di comando, i tubi, i cavi, l'impianto frenante e le parti vitali non siano danneggiate.

Far controllare eventualmente da un Concessionario Ufficiale aprilia il veicolo, con particolare attenzione per telaio, manubrio, sospensioni, organi di sicurezza e dispositivi dei quali l'utente non è in grado di valutare l'integrità.


Sich während der Fahrt niemals hinstellen oder recken.

Der Fahrer darf sich während der Fahrt nicht ablenken, bzw. von Personen, Sachen, Handlungen (nicht rauchen, trinken, lesen usw.) ablenken oder beeinflussen lassen.

Die für das Fahrzeug angegebenen Kraftstoffe und Schmiermittel verwenden. Siehe die Angaben in der "SCHMIERMITTELTABELLE". Regelmäßig die Füllstände für Kraftstoff, Öl und Kühlflüssigkeit überprüfen.

War das Fahrzeug in einen Unfall verwickelt, ist es gestoßen worden oder umgefallen, muss sichergestellt werden, dass die Hebel, die Leitungen, die Kabel, die Bremsanlage und andere wichtige Teile nicht beschädigt sind.

Das Fahrzeug gegebenenfalls von einem offiziellen aprilia-Vertragshändler kontrollieren lassen. Dabei muss besonders auf den Rahmen, den Lenker, Radauf-

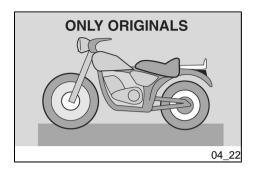

Segnalare qualsiasi malfunzionamento al fine di agevolare l'intervento dei tecnici e/o meccanici.

Non guidare assolutamente il veicolo se il danno subito ne compromette la sicurezza.

Non modificare assolutamente la posizione, l'inclinazione o il colore di: targa, indicatori di direzione, dispositivi di illuminazione e avvisatori acustici.

Modifiche al veicolo comportano l'annullamento della garanzia.

Ogni eventuale modifica apportata al veicolo, e la rimozione di pezzi originali, possono compromettere le prestazioni dello stesso, quindi diminuire il livello di sicurezza o addirittura renderlo illegale.

Si consiglia di attenersi sempre a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nazionali e locali in materia di equipaggiamento del veicolo.

In particolar modo sono da evitare modifiche tecniche atte a incrementare le prestazioni o comunque ad alterare le caratteristiche originali del veicolo.

Evitare assolutamente di gareggiare con i veicoli.

hängung/Federungen, Schutzelemente und Vorrichtungen geachtet werden, bei denen der Nutzer nicht in der Lage ist eventuelle Schäden festzustellen.

Alle Störungen mitteilen, so dass die Arbeit der Techniker bzw. Mechaniker vereinfacht wird.

Das Fahrzeug auf keinen Fall fahren, wenn der Schaden die Sicherheit beeinträchtigt hat.

Auf keinen Fall die Position, Farbe und Neigung ändern, von: Kennzeichen, Blinker, Beleuchtung und Hupe.

Änderungen am Fahrzeug führen zum Verfall der Garantieansprüche.

Jede eventuell am Fahrzeug vorgenommene Änderung und der Ausbau von Originalteilen können die Leistungswerte des Fahrzeugs beeinträchtigen, d. h. das Sicherheitsniveau verringern und das Fahrzeug sogar illegal machen.


Zum Ausrüsten des Fahrzeugs wird angeraten sich stets an die nationalen und örtlichen, gesetzlichen Vorschriften zu diesem Thema zu halten.


Das gilt besonders für technische Änderungen mit dem Ziel einer Erhöhung der Leistungswerte oder zumindest zur Änderung der ursprünglichen Fahrzeug-Eigenschaften.

Mit dem Fahrzeug auf keinen Fall Rennen fahren.

Evitare la guida fuoristrada.

Das Fahrzeug nicht für Geländefahrten verwenden.

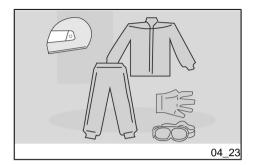

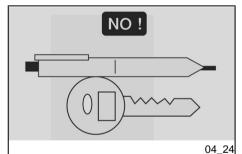

ABBIGLIAMENTO

Prima di mettersi in marcia, ricordarsi di indossare ed allacciare sempre e correttamente il casco. Accertarsi che sia omologato, integro, della giusta misura, e che abbia la visiera pulita.

Indossare abbigliamento protettivo, possibilmente di colore chiaro e/o riflettente. In tal modo ci si renderà ben visibili agli altri guidatori, riducendo notevolmente il rischio di essere investiti, e si potrà godere di una maggiore protezione in caso di caduta.

I vestiti devono essere ben aderenti e chiusi alle estremità; i cordoni, le cinture e le cravatte non devono penzolare; evitare che questi o altri oggetti possano interferire con la guida, impigliandosi a particolari in movimento o agli organi di quida.

Non tenere in tasca oggetti potenzialmente pericolosi in caso di caduta, per esempio: oggetti appuntiti come chiavi, penne, contenitori in vetro, ecc. (le stesse raccomandazioni valgono anche per l'eventuale passeggero).


BEKLEIDUNG

Vor Fahrtantritt den Helm aufsetzen und richtig festschnallen. Sicherstellen, dass der Helm zugelassen ist, das richtige Maß hat, und das Visier sauber ist.

Schutzkleidung möglichst mit heller Farbe bzw. reflektieren anziehen. Auf diese Weise werden sie von anderen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen, die Unfallgefahr wird drastisch reduziert und es besteht ein besserer Schutz bei Stürzen.

Die Kleidung muss gut anliegen und an den Enden geschlossen sein. Schnüren, Gürtel und Krawatten dürfen nicht lose herabhängen. Vermeiden, dass diese Gegenstände das Lenken behindern oder sich in bewegenden Teilen oder in der Lenkung verhaken.

Keine bei einem Sturz potentiell gefährlichen Gegenstände in der Tasche lassen, wie zum Beispiel: spitze Gegenstände, wie Schlüssel, Kugelschreiber, Glasbehälter, usw. (dasgleiche gilt für den evtl. mitgeführten Beifahrer).

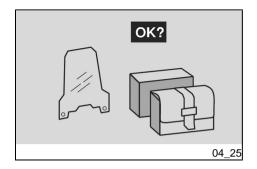

ACCESSORI

L'utente è personalmente responsabile della scelta di installazione e uso di accessori.

Si raccomanda, durante il montaggio, che l'accessorio non copra i dispositivi di segnalazione acustica e visiva o ne comprometta la loro funzionalità, non limiti l'escursione delle sospensioni e l'angolo di sterzata, che non ostacoli l'azionamento dei comandi e non riduca l'altezza da terra e l'angolo di inclinazione in curva.

Evitare l'utilizzo di accessori che ostacolino l'accesso ai comandi, in quanto possono allungare i tempi di reazione in caso di emergenza.

Le carenature e i parabrezza di grandi dimensioni, montati sul veicolo, possono dar luogo a forze aerodinamiche tali da compromettere la stabilità del veicolo durante la marcia, soprattutto alle alte velocità.

Accertarsi che l'accessorio sia saldamente ancorato al veicolo che e non comporti pericolosità durante la guida.

Non aggiungere o modificare apparecchiature elettriche che eccedano la portata del veicolo, in questo modo si potrebbe verificare l'arresto improvviso dello stesso o una pericolosa mancanza di corrente necessaria per il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva.

ZUBEHÖR

Der Nutzer ist persönlich verantwortlich für die Auswahl, Installation und Nutzung des Zubehörs.

Beim Einbau von Zubehör darauf achten, dass sie die visuellen und akustischen Anzeigevorrichtungen nicht abdecken und deren Funktion behindern, dass der Federhub und Lenkeinschlag nicht eingeschränkt wird, dass die Betätigung der Bedienelemente nicht beeinträchtig wird, dass der Bodenabstand und Kurven-Neigungswinkel nicht verringert wird.

Keine Zubehörteile verwenden, die den Zugang zu den Bedienelementen behindern, da sich sonst die Reaktionszeiten im Notfall verlängern.


Große Karosserieteile und Wetterschutzscheiben, die am Fahrzeug montiert werden, können aerodynamische Kräfte entwickeln, die die Fahrzeugstabilität während der Fahrt, und besonders bei hoher Geschwindigkeit, beeinträchtigen können.

Sicherstellen, dass das Zubehör richtig fest am Fahrzeug befestigt ist und keine Gefahr während der Fahrt darstellt

Keine elektrischen Geräte hinzufügen oder verändern, die den Stromdurchlass am Fahrzeug überschreiten. Andernfalls könnte das Fahrzeug plötzlich anhalten oder ein Stromausfall an den akustischen und visuellen Anzeigen deren Betrieb unterbrechen.

aprilia consiglia l'utilizzo di accessori originali (**aprilia** genuine accessories).

aprilia empfiehlt den Einsatz von Original-Ersatzteilen (aprilia genuine accessories).

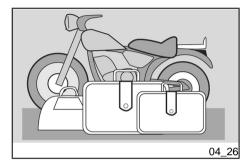



CARICO

Usare prudenza e moderazione nel caricare bagaglio. È necessario mantenere il bagaglio il più possibile vicino al baricentro del veicolo e distribuire uniformemente il carico sui due lati per rendere minimo ogni scompenso. Controllare, inoltre, che il carico sia saldamente ancorato al veicolo, soprattutto durante i viaggi di lunga percorrenza.

Non fissare, assolutamente, oggetti ingombranti, voluminosi, pesanti e/o pericolosi al manubrio, parafanghi e forcelle: ciò comporterebbe una risposta del veicolo più lenta in caso di curve, e comprometterebbe inevitabilmente la maneggevolezza dello stesso.

Non posizionare, sui lati del veicolo, bagagli troppo ingombranti, in quanto potrebbero urtare persone od ostacoli, causando la perdita di controllo del veicolo.

Non trasportare alcun bagaglio che non sia saldamente fissato al veicolo.

Non trasportare bagagli che sporgano eccessivamente dal portabagagli o che coprano i dispositivi di illuminazione acustica e visiva.

Non trasportare animali o bambini sul porta-documenti o portapacchi.

ZULADUNG


Bei der Zuladung von Gepäck vorsichtig und moderat vorgehen. Das Gepäck muss möglichst nahe am Fahrzeug-Schwerpunkt gehalten und gleichmäßig auf beiden Seiten verteilt werden, um Ungleichgewichte so gering wie möglich zu halten. Außerdem kontrollieren, dass das Gepäck, besonders bei längeren Fahrten, fest am Fahrzeug befestigt ist.

Auf keinen Fall sperrige, große, schwere bzw. gefährliche Gegenstände am Lenker, den Kotflügeln und Gabeln befestigen: dadurch spricht das Fahrzeug in Kurvenfahrten langsamer an und die Lenkbarkeit des Fahrzeugs wird beeinträchtigt.

An den Fahrzeugseiten keine sperrigen Gepäckstücke befestigen, da diese gegen Personen oder Hindernisse stoßen können und zu damit zu einem Verlust über die Fahrzeugkontrolle führen.

Keine Gepäckstücke transportieren, die nicht richtig am Fahrzeug befestigt sind.

Keine Gepäckstücke transportieren, die stark über den Gepäckträger überstehen, oder die die akustischen oder visuellen Anzeigen abdecken.

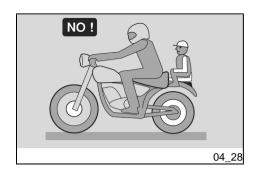


Non superare il limite massimo di peso trasportabile per ogni singolo portabagagli.

Il sovraccarico del veicolo ne comprometterebbe la stabilità e la maneggevolezza. Niemals Tiere oder Kinder im Handschuhfach oder auf dem Gepäckträger transportieren.

Die maximale Transport-Zuladung für jeden einzelnen Gepäckträger nie überschreiten.

Eine Überladung des Fahrzeugs beeinträchtigt die Stabilität und Lenkbarkeit.

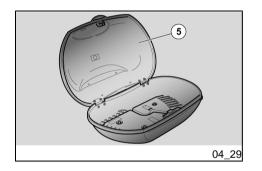

Portapacchi (04_29)

- Inserire la chiave nel blocchetto apertura bauletto portacasco.
- Sollevare il coperchio «5» del bauletto portacasco.
- Per bloccare il coperchio del bauletto portacasco abbassarlo e premerlo (senza forzare), facendo scattare la serratura.

Gepäckträger (04_29)

- Den Schlüssel in das Schloss zum Öffnen des Helmfachs einstecken.
- Den Deckel **«5»** des Helmfachs hochklappen.
- Zum Verriegeln den Deckel des Helmfachs anheben und nach unten drücken (ohne allzu großen Druck), bis das Schloss einrastet.

SCARABEO 125 STREET SCARABEO 200 STREET



Cap. 03 La manutenzione Kap. 03 Wartung

Livello olio motore (05_01, 05_02)

Controllare periodicamente il livello olio motore secondo le indicazioni della tabella di manutenzione programmata.

ATTENZIONE



POSIZIONARE IL VEICOLO SU UN TERRENO SOLIDO E IN PIANO.

ATTENZIONE



IL MOTORE E I COMPONENTI DEL-L'IMPIANTO DI SCARICO DIVENTANO MOLTO CALDI E RIMANGONO CALDI PER UN CERTO PERIODO ANCHE DO-PO CHE IL MOTORE È STATO SPEN-TO. PRIMA DI MANEGGIARE QUESTI COMPONENTI, INDOSSARE GUANTI ISOLANTI O ATTENDERE FINO A CHE IL MOTORE E L'IMPIANTO DI SCARI-CO SI SONO RAFFREDDATI.

Motorölstand (05_01, 05_02)

Den Motorölstand in regelmäßigen Abständen gemäß den Angaben im Wartungsprogramm überprüfen.

Achtung





DAS FAHRZEUG AUF EINEM FESTEN UND EBENEN UNTERGRUND AUFSTELLEN.

Achtung



DER MOTOR UND DIE TEILE DER AUSPUFFANLAGE WERDEN SEHR HEISS UND BLEIBEN AUCH NACH ABSTELLEN DES MOTORS NOCH FÜR EINE GEWISSE ZEIT HEISS. BEVOR AN DIESEN BAUTEILEN GEARBEITET WIRD, ISOLIERHANDSCHUHE ANZIEHEN ODER ABWARTEN, BIS DER MOTOR UND DIE AUSPUFFANLAGE ABGEKÜHLT SIND.

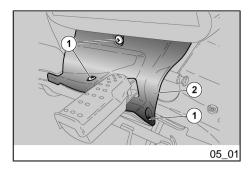

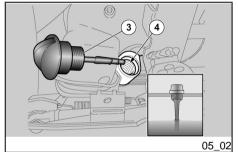

- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- Arrestare il motore e lasciarlo raffreddare, per consentire il drenaggio dell'olio nel carter e il raffreddamento dell'olio stesso.
- Alzare parzialmente il tappetino sinistro della pedana poggiapiedi conducente.
- Aprire il poggiapiede passeggero sinistro.
- Svitare le tre viti «1» di fissaggio coperchio ispezione olio «2».
- Rimuovere il coperchio ispezione olio «2» dal lato sinistro del veicolo.
- Svitare ed estrarre il tappo-astina di misura «1».
- Pulire la parte a contatto con l'olio con un panno pulito.
- Avvitare completamente il tappo-astina «3» nel foro di immissione. «4».
- Estrarre nuovamente il tappoastina «3» e leggere il livello raggiunto dall'olio sull'astina:

MAX = livello massimo;

MIN = livello minimo.

La differenza tra «MIN» e «MIN» è di 200 cm3.

 Il livello è corretto se raggiunge approssimativamente il livello MAX, segnato sull'astina di misura.

- Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.
- Den Motor ausstellen und abkühlen lassen, damit das Öl in das Gehäuse laufen kann und abkühlt.
- Die linke Fußmatte des Fahrertrittbretts teilweise anheben.
- Das linke Beifahrertrittbrett öffnen.
- Die drei Schrauben «1» zur Befestigung der Öl-Inspektionsklappe «2» lösen.
- Die Öl-Inspektionsklappe «2» von der linken Fahrzeugseite entfernen.
- Den Deckel mit Ölmessstab «1» aufschrauben und abnehmen.
- Die Fläche, die mit dem Öl in Berührung kommt, mit einem sauberen Tuch reinigen.
- Den Deckel mit Ölmessstab «3» ganz in die Einfüllöffnung. «4» einschrauben.
- Den Deckel mit Ölmessstab
 «3» wieder herausschrauben
 und den Ölstand am Stab ablesen:

MAX = maximaler Füllstand;

MIN = minimaler Füllstand.

Der Unterschied zwischen «MIN» und «MAX» beträgt 200 cm3.

 Der Füllstand ist richtig, wenn er ungefähr bis zur Markierung
 MAX am Messstab reicht.

NOTA BENE

SE NON SI ESEGUONO LE PRECE-DENTI OPERAZIONI, SI RISCHIA DI EFFETTUARE UN'ERRATO RILEVA-MENTO DEL LIVELLO OLIO MOTORE.

ATTENZIONE



NON OLTREPASSARE LA MARCATURA MAX E NON ANDARE AL DI SOTTO DELLA MARCATURA MIN, PER NON CAUSARE GRAVI DANNI AL MOTORE.

BENE ANMERKUNG

WERDEN DIE OBENSTEHENDEN AR-BEITSSCHRITTE NICHT BEACHTET, BESTEHT DIE GEFAHR, DASS EIN FALSCHER MOTOR-ÖLSTAND AB-GELESEN WIRD

Achtung



UM SCHWERE MOTORSCHÄDEN ZU VERMEIDEN, NIEMALS DIE MARKIE-RUNG MAX ÜBERSCHREITEN UND NIEMALS MIN UNTERSCHREITEN.

Verifica livello olio motore

ATTENZIONE



L'OLIO PUÒ CAUSARE SERI DANNI ALLA PELLE SE MANEGGIATO A LUNGO E QUOTIDIANAMENTE.

SI CONSIGLIA DI LAVARE ACCURA-TAMENTE LE MANI DOPO AVERLO MANEGGIATO.

NEL CASO DI INTERVENTI DI MANU-TENZIONE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE.

Kontrolle Motorölstand

Achtung



BEI LÄNGEREM UND TÄGLICHEM UMGANG MIT ÖL, KANN DAS ÖL SCHWERE HAUTSCHÄDEN VERURSACHEN.

NACH DER ARBEIT MIT ÖL SOLLTEN DIE HÄNDE GRÜNDLICH GEWA-SCHEN WERDEN.

BEI WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NON DISPERDERE L'OLIO NELL'AMBIENTE.

ATTENZIONE



OPERARE CON CAUTELA.

NON SPANDERE L'OLIO.

AVER CURA DI NON IMBRATTARE NESSUN COMPONENTE, LA ZONA IN CUI SI OPERA E QUELLA CIRCO-STANTE.

PULIRE ACCURATAMENTE OGNI EVENTUALE TRACCIA D'OLIO.

IN CASO DI PERDITE D'OLIO O MAL-FUNZIONAMENTI, RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia. ÖL NICHT IN DIE UMWELT VER-SCHÜTTEN.

Achtung



VORSICHTIG ARBEITEN.

KEIN ÖL VERSCHÜTTEN.

DARAUF ACHTEN, DASS KEINE BAU-TEILE, DER ARBEITSBEREICH UND DER UMLIEGENDE BEREICH NICHT VERSCHMUTZT WERDEN.

ALLE EVENTUELLEN ÖLSPUREN SORGFÄLTIG REINIGEN.

BEI EINEM AUSLECKEN VON ÖL ODER FUNKTIONSSTÖRUNGEN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN.

Rabbocco olio motore

- Versare una piccola quantità di olio nel foro di immissione «4» e aspettare circa un minuto affinchè l'olio defluisca uniformemente all'interno del carter.
- Effettuare il controllo livello olio, ed eventualmente il rabbocco.
- Effettuare il rabbocco con piccoli quantitativi d'olio, fino a che si

Nachfüllen von Motoröl

- Eine kleine Menge Öl in die Einfüllöffnung «4» geben und ungefähr eine Minute warten, damit sich das Öl gleichmäßig im Gehäuse verteilen kann.
- Den Ölstand überprüfen und eventuell nachfüllen.
- Immer nur kleine Mengen nachfüllen, bis das Öl den vorgesehenen Füllstand erreicht.

- sarà raggiunto il livello prescritto.
- Al termine dell'operazione avvitare e serrare il tappo-astina
 «3».

ATTENZIONE





NON UTILIZZARE IL VEICOLO CON LUBRIFICAZIONE INSUFFICIENTE O CON LUBRIFICANTI CONTAMINATI O IMPROPRI, IN QUANTO ACCELERANO IL LOGORIO DELLE PARTI IN MOVIMENTO E POSSONO DAR LUOGO A GUASTI IRREPARABILI.

 Anschließend den Deckel mit Messstab «3» wieder aufschrauben und anziehen.

Achtung





DER BETRIEB DES FAHRZEUGS MIT ZU WENIG SCHMIEREN ODER MIT VERSCHMUTZTEM ODER FALSCHEM ÖL FÜHRT ZU EINER FRÜHZEITIGEN ABNUTZUNG DER BEWEGTEN TEILE UND KANN ZU SCHWEREN SCHÄDEN FÜHREN.

Sostituzione olio motore

E' necessario far sostituire l'olio del motore secondo quanto riportato nelle tabelle di manutenzione e periodicamente verificare il livello/rabbocco.

Per la sostituzione rivolgersi ad un Concessionario Ufficiale **aprilia**.

NOTA BENE

UTILIZZARE OLIO DEL TIPO INDICA-TO NELLA TABELLA PRODOTTI CON-SIGLIATI.


Motorölwechsel

Wie im Wartungsplan vorgesehen den Motorölwechsel durchführen lassen und in regelmäßigen Abständen den Ölstand überprüfen/nachfüllen.

Für den Ölwechsel wenden Sie sich bitte an einen offiziellen **Aprilia**-Vertragshändler.

ANMERKUNG

DAS ÖL AUS DER TABELLE DER EMPFOHLENEN PRODUKTE VERWENDEN.

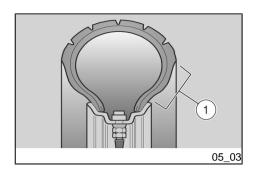

Pneumatici (05 03, 05 04)

PNEUMATICI

Questo veicolo è dotato di pneumatici senza camera d'aria (tubeless).

ATTENZIONE



CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO DEI PNEUMATICI A TEMPERATURA AM-BIENTE.

SE I PNEUMATICI SONO CALDI, LA MISURAZIONE NON È CORRETTA. EFFETTUARE LA MISURAZIONE SOPRATTUTTO PRIMA E DOPO OGNI LUNGO VIAGGIO. SE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO È TROPPO ALTA, LE ASPERITÀ DEL TERRENO NON VENGONO AMMORTIZZATE E SONO QUINDI TRASMESSE AL MANUBRIO, COMPROMETTENDO COSI' IL COMFORT DI MARCIA E RIDUCENDO ANCHE LA TENUTA DI STRADA IN CURVA.

SE, VICEVERSA, LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO È INSUFFICIENTE, I FIANCHI DEI PNEUMATICI «1» LAVORANO MAGGIORMENTE, E POTREBBE VERIFICARSI LO SLITTAMENTO DELLA GOMMA SUL CERCHIO, OPPURE IL SUO DISTACCO, CON CONSEGUENTE PERDITA DI CONTROLLO DEL VEICOLO. IN CASO DI FRENATE

Reifen (05_03, 05_04)

REIFEN

Das Fahrzeug ist mit schlauchlosen Reifen (Tubeless) ausgestattet.

Achtung



DER REIFENDRUCK MUSS REGEL-MÄSSIG BEI KALTEN REIFEN GE-PRÜFT WERDEN.

BEI WARMEN REIFEN IST DER MESS-WERT NICHT RICHTIG. DEN REIFEN-DRUCK BESONDERS VOR LÄNGE-REN FAHRTEN PRÜFEN.BEI EINEM ZU HOHEN REIFENDRUCK WERDEN DIE UNEBENHEITEN DES BODENS NICHT GEDÄMPFT UND DAHER AUF DEN LENKER ÜBERTRAGEN, DAS BEEINTRÄCHTIGT DEN FAHRKOM-FORT UND VERRINGERT DIE STRAS-SENHAFTUNG BEI KURVENFAHR-TEN.

BEI EINEM ZU NIEDRIGEN REIFENDRUCK WERDEN DIE REIFENWÄNDE
«1» STÄRKER BELASTET, DER REIFEN KÖNNTE AUF DER FELGE RUTSCHEN ODER SICH ABLÖSEN, WAS
ZU EINEM VERLUST ÜBER DIE FAHRZEUGKONTROLLE FÜHREN WÜRDE.
BEI VOLLBREMSUNGEN KÖNNTE.
BEI VOLLBREMSUNGEN KÖNNTENLÖSEN. BEI KURVENFAHRTEN
KÖNNTE DAS FAHRZEUG INS

BRUSCHE, I PNEUMATICI POTREBBERO FUORIUSCIRE DAI CERCHI. NELLE CURVE, INFINE, IL VEICOLO POTREBBE SBANDARE. CONTROLLARE LO STATO SUPERFICIALE E L'USURA, IN QUANTO UNA PESSIMA CONDIZIONE DEI PNEUMATICI COMPROMETTEREBBE L'ADERENZA ALLA STRADA E LA MANOVRABILITÀ DEL VEICOLO. ALCUNE TIPOLOGIE DI PNEUMATICI, OMOLOGATI PER QUESTO VEICOLO, SONO PROVVISTI DI INDICATORI DI USURA.

INFORMARSI PRESSO IL PROPRIO RIVENDITORE PER LE MODALITÀ DI VERIFICA USURA. VERIFICARE. VISI-VAMENTE. IL CONSUMO DEI PNEU-MATICI. SE USURATI FARLI SOSTI-TUIRE. SE I PNEUMATICI SONO VECCHI. ANCHE SE NON COMPLETA-MENTE USURATI, POSSONO INDU-RIRSI E NON GARANTIRE LA TENUTA DI STRADA. IN QUESTO CASO FARE SOSTITUIRE I PNEUMATICI. FARE SOSTITUIRE IL PNEUMATICO SE USURATO O SE UNA EVENTUALE FO-RATURA NELLA ZONA DEL BATTI-STRADA HA DIMENSIONI MAGGIORI A 5 MM. DOPO AVER FATTO RIPARA-RE UN PNEUMATICO, FAR ESEGUIRE L'EQUILIBRATURA DELLE RUOTE. **USARE ESCLUSIVAMENTE PNEUMA-**TICI DELLE DIMENSIONI INDICATE DALLA CASA, NON FAR INSTALLARE PNEUMATICI DEL TIPO CON CAMERA

SCHLEUDERN GERATEN. DEN ZUSTAND DER REIFENDECKE KONTROLLIEREN. EIN SCHLECHTER ZUSTAND BEEINTRÄCHTIGT DIE STRASSENHAFTUNG UND LENKBARKEIT DES FAHRZEUGS. EINIGE REIFENTYPEN, DIE FÜR DIESES FAHRZEUG ZUGELASSEN SIND, SIND MIT ABNUTZUNGSANZEIGERN AUSGESTATTET. ES GIBT UNTERSCHIEDLICHE ARTEN VON ABNUTZUNGSANZEIGERN.

INFORMIEREN SIE SICH BEI IHREM HÄNDLER. WIE DIE ABNUTZUNG GE-PRÜFT WIRD, DURCH SICHTKON-TROLLE DEN VERSCHLEISSZU-STAND PRÜFEN. VERSCHLISSENE REIFEN MÜSSEN GEWECHSELT WERDEN. ALTE REIFEN. AUCH WENN SIE NOCH NICHT VOLLSTÄN-DIG ABGENUTZT SIND. KÖNNEN HART WERDEN UND NICHT MEHR DIE STRASSENHAFTUNG GARAN-TIEREN. IN DIESEM FALL MÜSSEN DIE REIFEN GEWECHSELT WERDEN. DIE REIFEN MÜSSEN GEWECHSELT WERDEN. WENN SIE ABGENUTZT SIND ODER EIN LOCH AUF DER LAUFFLÄCHE GRÖSSER ALS 5 MM IST. NACH EINER REIFENREPARA-TUR MÜSSEN DIE REIFEN AUSGE-WUCHTET WERDEN. AUSSCHLIESS-LICH REIFEN MIT DEM VOM HER-STELLER ANGEGEBENEN MASSEN VERWENDEN. KEINE SCHLAUCHREI-FEN AN FELGEN FÜR SCHLAUCHLO- D'ARIA SU CERCHI PER PNEUMATICI TUBELESS, E VICEVERSA. CONTROLLARE CHE LE VALVOLE DI GONFIAGGIO SIANO SEMPRE MUNITE DEI TAPPINI, ONDE EVITARE UN IMPROVVISO SGONFIAGGIO DEI PNEUMATICI.

LE OPERAZIONI DI SOSTITUZIONE. RIPARAZIONE. MANUTENZIONE ED EQUILIBRATURA SONO MOLTO IM-PORTANTI, DEVONO ESSERE ESE-**GUITE CON ATTREZZI APPROPRIATI** E CON LA NECESSARIA ESPERIEN-ZA. PER QUESTO MOTIVO. SI CONSI-GLIA DI RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia O UN GOMMISTA SPECIALIZZATO PER L'E-SECUZIONE DELLE PRECEDENTI OPERAZIONI, SE I PNEUMATICI SO-NO NUOVI. POSSONO ESSERE RICO-PERTI DI UNA PATINA SCIVOLOSA: **GUIDARE CON CAUTELA PER I PRIMI** CHILOMETRI. NON UNGERE CON LI-QUIDO NON IDONEO I PNEUMATICI.

SE REIFEN MONTIEREN, UND UMGE-KEHRT. PRÜFEN, DASS AUF DEN REIFENVENTILEN IMMER DIE SCHUTZKAPPEN AUFGESETZT SIND, UM EINE PLÖTZLICHES ENT-WEICHEN DER LUFT AUS DEN REI-FEN ZU VERMEIDEN.

DER REIFENWECHSEL. DAS AUS-WUCHTEN. DIE REPARATUR UND WARTUNG DER REIFEN SIND SEHR WICHTIG UND MÜSSEN STETS MIT **GEEIGNETEM WERKZEUG UND DER** NÖTIGEN ERFAHRUNG VORGENOM-MEN WERDEN. WENDEN SIE SICH FÜR DIESE ARBEITEN AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler ODER AN EINE REIFEN-FACHWERKSTATT. NEUE REIFEN KÖNNEN EINEN RUT-SCHIGEN BELAG HABEN: DIE ERS-TEN KILOMETER SEHR VORSICHTIG FAHREN. DIE REIFEN NICHT MIT UN-**FLÜSSIGKEITEN GEEIGNETEN** SCHMIEREN.

LIMITE MINIMO DI PROFONDITA' «2»

MINDEST-PROFILTIEFE «2»

Anteriore:	2 mm	Vorne:	2 mm
Posteriore	2 mm	Hinten:	2 mm


LIMITE MINIMO DI PROFONDITÀ BATTISTRADA


MINDEST-PROFILTIEFE «2» (USA-MODEL)

<u>«2»</u> (VERSIONE	<u>USA)</u>
	-	

	
Anteriore (versione USA)	3 mm
Posteriore (versione USA)	3 mm

Vorne (USA-Model)	3 mm
Hinten (USA-Model)	3 mm

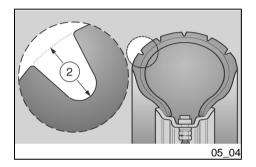

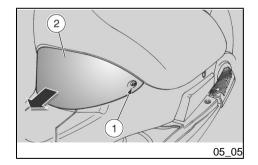

Smontaggio candela (05_05, 05 06, 05 07)

Controllare la candela e/o sostituirla secondo quanto riportato nella tabella di manutenzione programmata. Smontare periodicamente la candela, pulirla dalle incrostazioni carboniose e se necessario sostituirla.

Per accedere alla candela:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- Svitare e togliere le due viti «1».

Ausbau der zündkerze (05_05, 05 06, 05 07)

Die Zündkerze gemäß den Angaben im Wartungsplan überprüfen und/oder auswechseln. Die Zündkerze regelmäßig ausbauen, von Schlackeablagerungen reinigen und gegebenenfalls auswechseln.

Für den Zugriff auf die Zündkerze:

- Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.
- Die zwei Schrauben «1» lösen und entfernen.

Rimuovere il coperchio d' ispezione centrale «2».

ATTENZIONE



OPERARE CON CAUTELA.

NON DANNEGGIARE LE LINGUETTE E/O LE RELATIVE SEDI D'INCASTRO.

MANEGGIARE CON CURA I COMPONENTI IN PLASTICA E QUELLI VERNICIATI, NON STRISCIARLI O ROVINARLI.

NOTA BENE



NEL RIMONTAGGIO INSERIRE
CORRETTAMENTE NELLE APPOSITE
SEDI LE LINGUETTE D'INCASTRO.

Die mittlere Inspektionsklappe
 «2» entfernen.

Achtung



VORSICHTIG ARBEITEN.

DIE SPERRZUNGEN BZW. DIE STECKVERBINDUNGEN NICHT BESCHÄDIGEN.

MIT DEN PLASTIKTEILEN UND DEN LACKIERTEN TEILEN VORSICHTIG UMGEHEN, NICHT SCHLEIFEN LASSEN ODER BESCHÄDIGEN.

ANMERKUNG



BEIM WIEDEREINBAU

DIE SPERRZUNGEN WIEDER RICHTIG IN DIE STECKVERBINDUNGEN EINSETZEN.

Per la rimozione e la pulizia:

ATTENZIONE



PRIMA DI EFFETTUARE LE SUCCES-SIVE OPERAZIONI, LASCIARE RAF-FREDDARE IL MOTORE E LA MAR- Für den Ausbau und die Reinigung:

Achtung



BEVOR DIE NÄCHSTEN ARBEITS-SCHRITTE AUSGEFÜHRT WERDEN, DEN MOTOR UND DEN AUSPUFF AUF

MITTA SINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE PER EVITARE POSSIBILI SCOTTATU-RE.

- RAUMTEMPERATUR ABKÜHLEN LASSEN, UM MÖGLICHE VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN.
- Rimuovere la pipetta «3» della candela «4».
- Togliere ogni traccia di sporco dalla base della candela, quindi svitarla con la chiave in dotazione al kit attrezzi ed estrarla dalla sede, avendo cura di non far entrare polvere o altre sostanze all'interno del cilindro.
- Controllare che l'elettrodo e la porcellana centrale della candela siano privi di depositi carboniosi o segni di corrosione, eventualmente pulire con gli appositi pulitori per candele, con un filo di ferro e/o spazzolino metallico.
- Soffiare energicamente con un getto d'aria per evitare che i residui rimossi entrino nel motore. Se la candela presenta screpolature sull'isolante, elettrodi corrosi o eccessivi depositi, deve essere sostituita.
- Controllare la distanza tra gli elettrodi con uno spessimetro. Questa deve essere di 0,7 -0,8 mm; eventualmente regolarla, piegando con cautela l'elettrodo di massa.
- Accertarsi che la rondella sia in buone condizioni. Con la rondel-


- Den Zündkerzenstecker «3» der Zündkerze «4» abnehmen.
- Jeglichen Schmutz am unteren Teil der Zündkerze entfernen, anschließend mit dem mitgelieferten Werkzeugschlüssel herausschrauben und abziehen. Dabei darauf achten, dass kein Staub oder Ähnliches in den Zylinder gelangt.
- Überprüfen, dass die Elektrode und der mittlere Porzellanteil der Zündkerze keine Kohleablagerungen oder Korrosionserscheinungen aufweisen, gegebenenfalls mit speziellen Zündkerzenreinigern, einem Draht und/oder einer Metallbürste reinigen.
- Kräftig mit einem Luftstrahl ausblasen, um zu verhindern, dass die entfernten Teilchen in den Motor gelangen. Falls Risse an der Isolierung, korrodierte Elektroden oder übermäßige Ablagerungen zu sehen sind, die Zündkerze auswechseln.
- Mit einer Blattlehre den Abstand zwischen den Elektroden überprüfen. Er muss 0,7 - 0,8 mm betragen; gegebenenfalls nachstellen, dazu die Masseelektrode vorsichtig zurechtbiegen.

- la montata, avvitare a mano la candela per evitare di danneggiare la filettatura.
- Serrare con la chiave in dotazione a kit attrezzi, facendo compiere 1/2 giro alla candela per comprimere la rondella.

Coppie di bloccaggio (N*m)

Candela

18 Nm (1,8 Kgm)

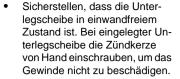


 Mit Hilfe des im Werkzeugsatz mitgelieferten Schlüssel die Zündkerze um eine 1/2 Umdrehung anziehen, um die Unterlegscheibe zusammenzudrücken.

<u>Drehmoment-Richtwerte</u> (N*m)

Zündkerze

18 Nm (1,8 Kgm)

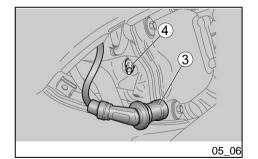

- Posizionare correttamente la pipetta della candela, in modo che non si stacchi con le vibrazioni del motore.
- Rimontare il coperchio d' ispezione centrale.

ATTENZIONE




LA CANDELA DEVE ESSERE BEN AV-VITATA, ALTRIMENTI IL MOTORE SI POTREBBE SURRISCALDARE DAN-NEGGIANDOSI GRAVEMENTE. UTI-LIZZARE SOLO CANDELE DEL TIPO CONSIGLIATO ALTRIMENTI SI PO-TREBBERO COMPROMETTERE LE

- Den Zündkerzenstecker wieder fest anbringen, um zu verhindern, dass er sich durch die Motorschwingungen ablöst.
- Die mittlere Inspektionsklappe wieder einbauen.

Achtung





DIE ZÜNDKERZE MUSS GUT FESTGE-SCHRAUBT SEIN, ANDERNFALLS KANN SICH DER MOTOR ÜBERHIT-ZEN UND SCHWER BESCHÄDIGT WERDEN. NUR ZÜNDKERZEN DES EMPFOHLENEN TYPS VERWENDEN, DA ANSONSTEN DIE MOTORLEIS-

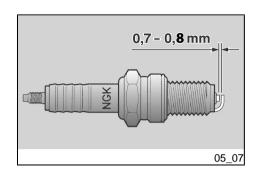

PRESTAZIONI E LA DURATA DEL MOTORE.

TUNGEN UND DESSEN LANGLEBIG-KEIT BEEINTRÄCHTIGT WERDEN KÖNNTEN.

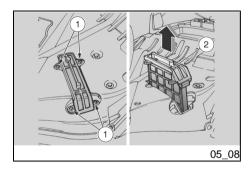

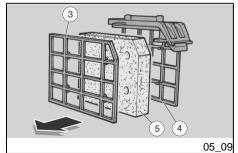

Smontaggio filtro aria (05_08, 05_09)

- Sollevare la sella.
- Svitare e togliere le viti «1».
- Sfilare dall'alto il filtro completo «2».
- Dividere la retina di contenimento «3» dal supporto «4».
- Rimuovere l'elemento filtrante «5».

Ausbau luftfilter (05_08, 05_09)

- Die Sitzbank hochklappen.
- Die Schrauben «1» lösen und entfernen.
- Von oben den gesamten Filter
 «2» herausziehen.
- Den Sieb «3» von der Halterung «4» ablösen.
- Das Filterelement «5» entfernen.

Pulizia del filtro aria (05_10)

La pulizia e il controllo dello stato del filtro dell'aria devono essere effettuati secondo le indicazioni della tabella di manutenzione programmata, ciò dipenderà dalle condizioni di utilizzo.

Se il veicolo viene usato su strade polverose o bagnate, le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite più frequentemente.

Per effettuare la pulizia dell'elemento filtrante è necessario rimuoverlo dal veicolo.

- Lavare l'elemento filtrante «5» con solventi puliti, non infiammabili o con alto punto di volatilità e farlo asciugare accuratamente.
- Applicare su tutta la superficie un olio per filtri.
- Verificare la presenza di impurità nella parte inferiore del tubo di spurgo «6».

ATTENZIONE



NON FARE USO DI BENZINA O SOL-VENTI INFIAMMABILI PER IL LAVAG-GIO DELL'ELEMENTO FILTRANTE,

Reinigung des Luftfilters (05_10)

Die Reinigung und Kontrolle des Luftfilters sollten je nach Betriebsbedingungen und gemäß den Angaben im Wartungsplan durchgeführt werden.

Wird das Fahrzeug auf staubigen oder nassen Straßen genutzt, muss der Filter häufiger gereinigt werden.

Das Filterelement muss zur Reinigung aus dem Fahrzeug ausgebaut werden.

- Das Filterelement «5» mit sauberen, nicht brennbaren oder schwer flüchtigen Lösungsmitteln reinigen und sorgfältig trocknen lassen
- Auf der gesamten Oberfläche Filteröl ausbringen.
- Den unteren Teil der Entlüftungsleitung «6» auf Verunreinigungen überprüfen.

Achtung



UM BRAND- UND EXPLOSIONSGE-FAHR ZU VERMEIDEN, KEIN BENZIN ODER ENTFLAMMBARE LÖSUNGS-

PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O ESPLOSIONI.


MITTEL FÜR DIE REINIGUNG DES FILTERELEMENTS VERWENDEN.



SE ALL'INTERNO DEL TUBO DI SPUR-GO FOSSERO PRESENTI DEI RESI-DUI, PROVENIENTI DALLA CASSA FILTRO, RIMUOVERLI.



ABLAGERUNGEN IN DER ENTLÜFTUNGSLEITUNG, DIE AUS DEM FILTERGEHÄUSE KOMMEN, ENTFERNEN.

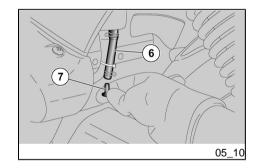


Per eliminare eventuali residui all'interno del tubo di spurgo:

- Rimuovere il tappino «7».
- Scaricare il contenuto in un recipiente; consegnarlo poi ad un centro di raccolta.

Zum Entfernen von eventuellen Ablagerungen im Entlüftungsschlauch wie folgt vorgehen:

- Den Stopfen «7» entfernen.
- Den Inhalt in einem Gefäß auffangen; an einer Sammelstelle entsorgen.

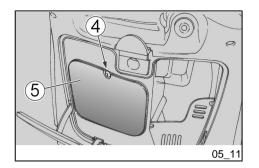

Livello liquido di raffreddamento (05_11, 05_12, 05_13)

Controllare periodicamente e dopo lunghi viaggi il livello del liquido refrigerante; farlo sostituire secondo quanto riportato nella tabella di manutenzione programmata da un Concessionario Ufficiale aprilia.

La soluzione di liquido refrigerante è composta da 50% di acqua e 50% di antigelo. Questa miscela è ideale per la maggior parte di temperature di funzionamento e garantisce una buona protezione contro la corrosione. E' conveniente mantenere la stessa miscela anche nella stagione calda perchè si riducono così le perdite per evaporazione e la necessità di freguenti rabbocchi. In guesto modo diminuiscono i depositi di sali minerali, lasciati nel radiatore dall'acqua evaporata e si mantiene inalterata l'efficienza dell'impianto di raffreddamento. Nel caso in cui la temperatura esterna sia al di sotto dei zero gradi centigradi, controllare frequentemente il circuito di raffreddamento aggiungendo, se necessario, una concentrazione maggiore di antigelo (fino a un massimo del 60%).

Per la soluzione refrigerante utilizzare acqua distillata, per non rovinare il motore.

Kühlflüssigkeitsstand (05_11, 05_12, 05_13)

Den Füllstand der Kühlflüssigkeit in regelmäßigen Abständen und nach größeren Fahrten überprüfen; gemäß den Anweisungen im Wartungsplan von einem offiziellen Aprilia-Vertragshändler auswechseln lassen.

Die Kühlflüssiakeitslösuna besteht aus 50% Wasser und 50% Frostschutzmittel. Dieses Gemisch ist für den größten Teil der Betriebstemperaturen ideal und garantiert einen guten Rostschutz. Das gleiche Mischungsverhältnis sollte auch während der warmen Jahreszeit beibehalten werden, weil weniger Flüssigkeit verdampft und nicht so häufig nachgefüllt werden muss. Auf diese Weise bilden sich weniger Mineralsalzablagerungen. die sonst durch das verdampfende Wasser im Kühler bleiben, und die Leistung der Kühlanlage wird nicht geändert. Fällt die Außentemperatur unter 0 °C ab, muss der Kühlkreislauf häufig kontrolliert und gegebenenfalls ein höherer Frostschutzanteil (bis maximal 60%) eingefüllt werden.

Um den Motor nicht zu schädigen, für die Kühlflüssigkeitslösung destilliertes Wasser verwenden.

ATTENZIONE



NON UTILIZZARE IL VEICOLO SE IL LIVELLO DEL LIQUIDO REFRIGERAN-TE È AL DI SOTTO DEL LIVELLO MI-NIMO "MIN".

ATTENZIONE



IL LIQUIDO REFRIGERANTE È NOCIVO SE INGERITO; IL CONTATTO CON
LA PELLE O GLI OCCHI POTREBBE
CAUSARE IRRITAZIONI. SE IL LIQUIDO VENISSE A CONTATTO CON LA
PELLE O GLI OCCHI, RISCIACQUARE
A LUNGO CON ACQUA ABBONDANTE E CONSULTARE IL MEDICO. SE
INGERITO, PROVOCARE IL VOMITO,
SCIACQUARE BOCCA E GOLA CON
ABBONDANTE ACQUA E CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

ATTENZIONE



NON DISPERDERE IL LIQUIDO NEL-L'AMBIENTE.

Achtung



DAS FAHRZEUG NICHT BENUTZEN, WENN DER KÜHLFLÜSSIGKEITS-STAND UNTER "MIN" ABGEFALLEN IST.

Achtung



DIE KÜHLFLÜSSIGKEIT IST BEI EINNAHME GIFTIG. DER KONTAKT MIT HAUT UND AUGEN KANN REIZUNGEN VERURSACHEN. KOMMT DIE FLÜSSIGKEIT MIT HAUT ODER AUGEN IN KONTAKT, SOFORT MIT REICHLICH FLIESSENDEM WASSER ABSPÜLEN UND EINEN ARZT AUFSUCHEN. BEI EINNAHME ERBRECHEN HERVORRUFEN, MUND UND HALS MIT REICHLICH FLIESSENDEM WASSER AUSSPÜLEN UND SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN.

Achtung



FREISETZUNG VON FLÜSSIGKEIT IN DIE UMWELT VERMEIDEN.

ATTENZIONE



TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.



PORRE ATTENZIONE A NON VERSA-RE IL LIQUIDO REFRIGERANTE SUL-LE PARTI ROVENTI DEL MOTORE E DELL'IMPIANTO DI SCARICO; PO-TREBBE INCENDIARSI EMETTENDO FIAMME INVISIBILI.

NEL CASO DI INTERVENTI DI MANU-TENZIONE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE.

PER LA SOSTITUZIONE, RIVOLGERSI A UN CONCESSIONARIO UFFICIALE APRILIA.

NON TOGLIERE IL TAPPO DEL VASO DI ESPANSIONE «1» A MOTORE CAL-DO, PERCHE' IL REFRIGERANTE E' SOTTO PRESSIONE E A TEMPERA-TURA ELEVATA. AL CONTATTO CON LA PELLE O I VESTITI PUO' CAUSARE SERIE USTIONI E/O DANNI.

Achtung



VON KINDERN FERNHALTEN.





DARAUF ACHTEN KÜHLFLÜSSIG-KEIT NICHT AUF DIE HEISSEN TEILE DES MOTORS UND DER AUSPUFF-ANLAGE ZU SCHÜTTEN; SIE KÖNNTE SICH MIT UNSICHTBARER FLAMME ENTZÜNDEN.

BEI WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN.

ZUM WECHSEL WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN OFFIZIELLEN APRI-LIA-VERTRAGSHÄNDLER.

BEI HEISSEM MOTOR NICHT DEN DE-CKEL «1» VOM AUSDEHNUNGSGE-FÄSS ABNEHMEN, WEIL DIE KÜHL-FLÜSSIGKEIT BEI HOHEN TEMPERA-TUREN UNTER DRUCK STEHT. BEI KONTAKT MIT HAUT ODER KLEI-DUNG KANN SIE SCHWERE VERBRÜ-HUNGEN BZW. SCHÄDEN VERURSA-CHEN.

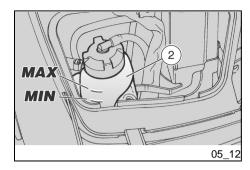

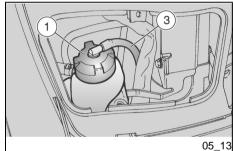

Controllo

- Arrestare il motore e attendere che si raffreddi.
- Aprire il vano portaoggetti.
- Svitare e togliere la vite «4».
- Rimuovere il coperchio d'ispezione anteriore «5».
- Accertarsi che il livello del liquido, contenuto nel vaso di espansione «2», sia compreso tra i riferimenti «MIN» e «MAX».

MIN = livello minimo.

MAX = livello massimo.

In caso contrario:

- Allentare (ruotando in senso antiorario di due giri), senza rimuoverlo, il tappo di riempimento
 «1».
- Attendere qualche secondo per permettere lo sfiato dell'eventuale pressione.
- Svitare e rimuovere il tappo «1».
- Rabboccare con liquido refrigerante sino a che il livello del liquido raggiunge approssimativamente il livello "MAX".
- Reinserire il tappo di riempimento «1».
- Riposizionare il coperchio di ispezione anteriore.

Kontrolle

- Den Motor ausstellen und abkühlen lassen.
- Das Handschuhfach öffnen.
- Die Schraube «4» lösen und entfernen.
- Die vordere Inspektionsklappe «5» entfernen.
- Sicherstellen, dass der Flüssigkeitsstand in Ausdehnungsgefäß «2» zwischen den Markierungen «MIN» und «MAX» steht.

MIN = minimaler Füllstand.

MAX = maximaler Füllstand.

Andernfalls:

- Den Einfüllverschluss
 «1» (durch Drehen gegen den
 Uhrzeigersinn) lösen, ohne ihn
 abzunehmen.
- Einige Sekunden warten, so dass eventueller Druck entweichen kann.
- Den Verschluss «1» abschrauben und entfernen.
- Mit Kühlflüssigkeit auffüllen, bis die Flüssigkeit ungefähr die Markierung "MAX" erreicht.
- Den Einfüllverschluss «1» wieder einsetzen.
- Die vordere Inspektionsklappe wieder anbringen.

ATTENZIONE



POSIZIONARE IL VEICOLO SU DI UN TERRENO SOLIDO E IN PIANO.

NOTA BENE

AL TAPPO «1» E' COLLEGATO UN TU-BO DI SFIATO «3». NON FORZARE NE' SCOLLEGARE IL TUBO DI SFIATO «3».

ATTENZIONE



EFFETTUARE A MOTORE FREDDO LE OPERAZIONI DI CONTROLLO E RABBOCCO LIQUIDO REFRIGERAN-TE.

ATTENZIONE



IL LIQUIDO REFRIGERANTE È NOCI-VO SE INGERITO; IL CONTATTO CON LA PELLE O GLI OCCHI POTREBBE CAUSARE IRRITAZIONI. NON INSERI-RE DITA O ALTRO OGGETTO PER VE-RIFICARE LA PRESENZA DI LIQUIDO REFRIGERANTE.

Achtung



DAS FAHRZEUG AUF EINEM FESTEN UND EBENEN UNTERGRUND AUFSTELLEN.

ANMERKUNG

AN DEN VERSCHLUSS «1» IST EINE ENTLÜFTUNGSLEITUNG «3» ANGESCHLOSSEN. NICHT AN DER ENTLÜFTUNGSLEITUNG «3» ZIEHEN ODER DIESE ABTRENNEN.

Achtung



DIE KONTROLLE UND DAS NACH-FÜLLEN DER KÜHLFLÜSSIGKEIT MÜSSEN BEI KALTEM MOTOR VOR-GENOMMEN WERDEN.

Achtung



DIE KÜHLFLÜSSIGKEIT IST BEI EIN-NAHME GIFTIG. DER KONTAKT MIT HAUT UND AUGEN KANN REIZUN-GEN VERURSACHEN. DAS VORHAN-DENSEIN VON KÜHLFLÜSSIGKEIT NICHT MIT EINEM FINGER ODER AN-DEREN GEGENSTÄNDEN PRÜFEN.

ATTENZIONE



NEL RABBOCCO, NON SUPERARE IL LIVELLO «MAX», ALTRIMENTI SI AVRÀ UNA FUORIUSCITA DEL LIQUI-DO DURANTE IL FUNZIONAMENTO DEL MOTORE.

ATTENZIONE



NEL CASO DI CONSUMO ECCESSIVO DI LIQUIDO REFRIGERANTE E NEL CASO IN CUI IL SERBATOIO RIMANGA VUOTO, CONTROLLARE CHE NON CI SIANO PERDITE NEL CIRCUITO. PER LA RIPARAZIONE, RIVOLGERSI AD UN CONCESSIONARIO UFFICIALE APRILIA.

Controllo livello liquido freni (05_14)

Col consumarsi delle pastiglie d'attrito, il livello del liquido freni nel serbatoio diminuisce per compensarne automaticamente l'usura.

I serbatoi liquido freni sono situati sul manubrio, in prossimità degli attacchi leve freno.

Achtung



BEIM NACHFÜLLEN NIEMALS DEN «MAX» FÜLLSTAND ÜBERSCHREITEN, ANDERNFALLS TRITT FLÜSSIGKEIT WÄHREND DES MOTORBETRIEBS AUS.

Achtung



BEI EINEM ERHÖHTEN VERBRAUCH VON KÜHLFLÜSSIGKEIT, ODER WENN DER TANK LEER BLEIBT, KONTROLLIEREN, DASS KEIN LECK IM KÜHLKREISLAUF BESTEHT. FÜR DIE REPARATUR WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN OFFIZIELLEN APRILIA-VERTRAGSHÄNDLER.

Kontrolle bremsflüssigkeitsstand (05 14)

Mit zunehmendem Verschleiß der Bremsbeläge sinkt der Bremsflüssigkeitsstand im Behälter, um automatisch den Verschleiß auszugleichen.

Die Bremsflüssigkeitsbehälter befinden sich am Lenker in der Nähe der Bremshebelbefestigungen.

Controllare periodicamente il livello del liquido freni nei serbatoi e l'usura delle pastiglie.

NOTA BENE

QUESTO VEICOLO È DOTATO DI FRE-NI A DISCO ANTERIORE E POSTERIO-RE, CON CIRCUITI IDRAULICI SEPA-RATI. LE SEGUENTI INFORMAZIONI SONO RIFERITE A UN SINGOLO IM-PIANTO FRENANTE, MA SONO VALI-DE PER ENTRAMBI.

ATTENZIONE



NON UTILIZZARE IL VEICOLO NEL CASO SI RISCONTRI UNA PERDITA DI LIQUIDO DALL'IMPIANTO FRENAN-TE.

Per il controllo del livello:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- Rimuovere le plastiche di protezione frecce.
- Ruotare il manubrio, in modo che il liquido contenuto nel serbatoio liquido freni sia parallelo al riferimento " MIN " riportato sul vetrino «1».
- Verificare che il liquido contenuto nel serbatoio superi il riferi-

Den Bremsflüssigkeitsstand in den Bremsflüssigkeitsbehältern und den Verschleiß der Bremsbeläge regelmäßig kontrollieren

ANMERKUNG

DIESES FAHRZEUG IST VORNE UND HINTEN MIT SCHEIBENBREMSEN MIT GETRENNTEN BREMSKREISEN AUSGESTATTET. DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN BEZIEHEN SICH AUF EINZELNE BREMSANLAGE, GELTEN ABER FÜR BEIDE.

Achtung



DAS FAHRZEUG NICHT BENUTZEN, WENN EIN LECK IN DER BREMSAN-LAGE FESTGESTELLT WURDE.

Für die Kontrolle des Füllstands:

- Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.
- Die Blinkerschutzabdeckungen aus Kunststoff entfernen.
- Den Lenker so drehen, dass die Flüssigkeit im Bremsflüssigkeitsbehälter parallel zur Markierung "MIN" auf der Scheibe «1» steht.
- Überprüfen, dass die Flüssigkeit im Tank über der Markierung
 "MIN" auf der Scheibe «1» liegt.

MIN = minimaler Füllstand.

mento " MIN " riportati sul vetri-

MIN = livello minimo.

ATTENZIONE



POSIZIONARE IL VEICOLO SU DI UN TERRENO SOLIDO E IN PIANO.

Se il livello risultasse troppo basso:

 Verificare l' usura delle pastiglie dei freni del disco

Se le pastiglie e/o il disco non sono da sostituire :

 Rivolgersi a un Concessionario Ufficiale aprilia che provvedera' al rabbocco.

ATTENZIONE

IL LIVELLO DEL LIQUIDO DIMINUISCE PROGRESSIVAMENTE CON L'USURA DELLE PASTIGLIE.

ATTENZIONE



CONTROLLARE L'EFFICIENZA FRENANTE.

NEL CASO DI UNA CORSA ECCESSI-VA DELLA LEVA FRENO O DI UNA PERDITA DI EFFICIENZA DELL'IM- Achtung



DAS FAHRZEUG AUF EINEM FESTEN UND EBENEN UNTERGRUND AUFSTELLEN.

Wenn der Füllstand zu niedrig ist:

 Den Verschleiß der Bremsbeläge der Bremsscheibe überprüfen

Wenn die Bremsbeläge bzw. die Bremsscheibe nicht gewechselt werden muss:

Wenden Sie sich zum Nachfüllen an einen offiziellen Aprilia-Vertragshänder.

Achtung


DER FLÜSSIGKEITSSTAND NIMMT PROGRESSIV MIT DEM VER-SCHLEISS DER BREMSBELÄGE AB.

Achtung



DIE BREMSWIRKUNG KONTROLLIE-REN.

BEI EINEM ZU GROSSEN HUB DES BREMSHEBELS ODER BEI NACH-

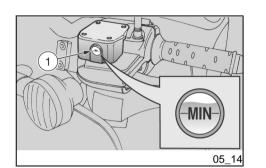

PIANTO FRENANTE, RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia, IN QUANTO POTREBBE ESSERE NECESSARIO EFFETTUARE LO SPURGO DELL'ARIA DALL'IMPIANTO.

LASSEN DER BREMSWIRKUNG, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler, DA EVENTUELL DIE BREMSANLAGE ENTLÜFTET WERDEN MUSS.

ATTENZIONE





IMPROVVISE VARIAZIONI DEL GIOCO O UNA RESISTENZA ELASTICA SUL-LA LEVA DEL FRENO, SONO DOVUTE A INCONVENIENTI NEL SISTEMA IDRAULICO.

RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia, NEL CASO DI DUBBI SUL PERFETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO FRENANTE, E NEL CASO IN CUI NON SI SIA IN GRADO DI EFFETTUARE LE NORMALI OPERAZIONI DI CONTROLLO.

ATTENZIONE



PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AL DISCO DEL FRENO E ALLE GUARNIZIONI D'ATTRITO, VERIFICANDO CHE NON SIANO UNTI O INGRASSATI, SPECIALMENTE DOPO L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI MANUTENZIONE O CONTROLLO.

Achtung





PLÖTZLICHE ÄNDERUNGEN BEIM SPIEL ODER EIN NACHGEBEN AM BREMSHEBEL SIND AUF STÖRUNGEN AN DER HYDRAULIKANLAGE ZURÜCKZUFÜHREN.

BEI ZWEIFELN ZUM PERFEKTEN FUNKTIONIEREN DER BREMSANLA-GE, UND WENN DIE NORMALEN KONTROLLEN NICHT VORGENOMMEN WERDEN KÖNNEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

Achtung



BESONDERS AUF DIE BREMSSCHEI-BEN UND DIE BREMSBELÄGE ACH-TEN. PRÜFEN, DASS SIE NICHT VER-ÖLT ODER FETTIG SIND. DAS GILT BESONDERS NACH WARTUNGS-UND KONTROLLARBEITEN. CONTROLLARE CHE IL TUBO DEL FRENO NON RISULTI ATTORCIGLIA-TO O CONSUMATO.

NON DISPERDERE IL LIQUIDO NEL-L'AMBIENTE.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

ATTENZIONE



I FRENI SONO GLI ORGANI CHE GA-RANTISCONO MAGGIORMENTE LA SICUREZZA, QUINDI DEVONO ESSE-RE SEMPRE MANTENUTI IN PERFET-TA EFFICIENZA; CONTROLLARLI PRIMA DI OGNI VIAGGIO.

UN DISCO SPORCO IMBRATTA LE PASTIGLIE, CON CONSEGUENTE RI-DUZIONE DELL'EFFICACIA FRENANTE. LE PASTIGLIE SPORCHE DEVO-NO ESSERE SOSTITUITE, MENTRE IL DISCO SPORCO DEVE ESSERE RIPULITO CON UN PRODOTTO SGRASSANTE DI ALTA QUALITÀ.

IL LIQUIDO FRENI DEVE ESSERE SO-STITUITO OGNI DUE ANNI DA UN CONCESSIONARIO UFFICIALE APRI-LIA. PRÜFEN, DASS DIE BREMSLEITUNG NICHT VERDREHT ODER VER-SCHLISSEN IST.

FREISETZUNG VON FLÜSSIGKEIT IN DIE UMWELT VERMEIDEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

Achtung



DIE BREMSEN SIND DIE ELEMENTE, DIE DIE GRÖSSTE SICHERHEIT BIE-TEN. SIE MÜSSEN DAHER STETS VOLL FUNKTIONSTÜCHTIG GEHAL-TEN WERDEN. VOR JEDER FAHRT DIE BREMSEN ÜBERPRÜFEN.

EINE VERSCHMUTZTE BREMSSCHEIBE VERSCHMUTZT DIE
BREMSBELÄGE UND VERRINGERT
DADURCH DIE BREMSLEISTUNG.
VERSCHMUTZTE BREMSBELÄGE
MÜSSEN AUSGEWECHSELT WERDEN. EINE VERSCHMUTZT BREMSSCHEIBE MUSS MIT EINEM QUALITÄTS-ENTFETTER GEREINIGT WERDEN.

BREMSFLÜSSIGKEIT SOLL ALLE ZWEI JAHRE BEI EINEM OFFIZIELLEN APRILIA-VERTRAGSHÄNDLER GE-WECHSELT WERDEN. Batteria (05_15, 05_16, 05_17, 05_18)

Controllare il livello dell'elettrolita e il serraggio dei morsetti secondo le indicazioni della tabella di manutenzione programmata.

ATTENZIONE

PERICOLO DI INCENDIO. CARBURANTE E ALTRE SOSTANZE INFIAMMABILI NON DEVONO ESSERE AVVICINATI AI COMPONENTI ELETTRICI.

L'ELETTROLITA DELLA BATTERIA È TOSSICO, CAUSTICO E A CONTATTO CON L'EPIDERMIDE PUÒ CAUSARE USTIONI, IN QUANTO CONTIENE ACIDO SOLFORICO. INDOSSARE ABITI PROTETTIVI, UNA MASCHERA PER IL VISO E/O OCCHIALI PROTETTIVI NEL CASO DI MANUTENZIONE. SE DEL LIQUIDO ELETTROLITICO VENISSE A CONTATTO CON LA PELLE,LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA FRESCA.

SE VENISSE A CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE ABBONDANTEMEN-TE CON ACQUA PER QUINDICI MINU-TI,QUINDI RIVOLGERSI TEMPESTI-VAMENTE A UN OCULISTA.

SE VENISSE INGERITO ACCIDENTAL-MENTE, BERE GROSSE QUANTITÀ DI ACQUA O LATTE, CONTINUARE CON LATTE DI MAGNESIA OD OLIO VEGE- Batterie (05_15, 05_16, 05_17, 05_18)

Den Stand der Batterieflüssigkeit und den Anzug der Klemmen gemäß den Angaben im Wartungsplan überprüfen.

Achtung

BRANDGEFAHR. KRAFTSTOFF UND ANDERE ENTFLAMMBARE SUBSTANZEN DÜRFEN NICHT IN DIE NÄHE ELEKTRISCHER BAUTEILE GELANGEN.

DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT IST GIFTIG UND ÄTZEND UND KANN, DA SIE SCHWEFELSÄURE ENTHÄLT, BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT VERÄTZUNGEN VERURSACHEN. BEI WARTUNGSARBEITEN SCHUTZKLEIDUNG, EIN SCHUTZMASKE BZW. SCHUTZBRILLE TRAGEN. KOMMT DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT MIT DER HAUT IN BERÜHRUNG, SOFORT MIT VIEL FRISCHEM WASSER ABSPÜLEN.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN, MIT VIEL FLIESSENDEM WASSER FÜR UNGEFÄHR 15 MINUTEN SPÜLEN UND UMGEHEND EINEN ARZT AUF-SUCHEN.

BEI VERSEHENTLICHER EINNAHME, GROSSE MENGEN WASSER ODER MILCH TRINKEN, ANSCHLIESSEND MAGNESIUMMILCH UND PFLANZEN-ÖL TRINKEN UND DANN UMGEHEND EINEN ARZT AUFSUCHEN.

TALE, QUINDI RIVOLGERSI PRONTA-MENTE A UN MEDICO.

LA BATTERIA EMANA GAS ESPLOSI-VI, È OPPORTUNO TENERE LONTA-NE FIAMME, SCINTILLE, SIGARETTE E QUALSIASI ALTRA FONTE DI CA-LORE.

DURANTE LA RICARICA O L'USO, PROVVEDERE A UN'ADEGUATA VENTILAZIONE DEL LOCALE, EVITA-RE L'INALAZIONE DEI GAS EMESSI DURANTE LA RICARICA DELLA BAT-TERIA.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

PORRE ATTENZIONE A NON INCLI-NARE TROPPO IL VEICOLO, ONDE EVITARE PERICOLOSE FUORIUSCI-TE DEL LIQUIDO DALLA BATTERIA.

ATTENZIONE

NON INVERTIRE MAI IL COLLEGA-MENTO DEI CAVI DELLA BATTERIA.

COLLEGARE E SCOLLEGARE LA BATTERIA CON L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE «OFF» ALTRIMENTI ALCUNI COMPONENTI POTREBBERO DANNEGGIARSI. COLLEGARE PRIMA IL CAVO POSITI-VO (+) E POI QUELLO NEGATIVO (-). SCOLLEGARE SEGUENDO L'ORDINE INVERSO.

DIE BATTERIE BILDET EXPLOSIVE GASE. FLAMMEN, FUNKEN UND AN-DERE HITZEQUELLEN FERNHALTEN UND NICHT RAUCHEN.

BEIM AUFLADEN ODER GEBRAUCH FÜR EINE AUSREICHENDE LÜFTUNG DES RAUMS SORGEN UND VERMEI-DEN DIE SICH BEIM AUFLADEN DER BATTERIE BILDENDEN GASE EINZU-ATMEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

UM EIN AUSTRETEN VON BATTERIE-FLÜSSIGKEIT AUS DER BATTERIE ZU VERMEIDEN, DARAUF ACHTEN, DASS DAS FAHRZEUG NICHT ZU STARK GENEIGT WIRD.

Achtung

NIEMALS DEN ANSCHLUSS DER BATTERIEKABEL VERTAUSCHEN.

BEIM ANSCHLIESSEN ODER TRENNEN DER BATTERIE MUSS DER ZÜNDSCHLÜSSEL AUF «OFF» STEHEN. ANDERNFALLS KÖNNTEN EINIGE BAUTEILE SCHADEN NEHMEN. ERST DAS KABEL AM PLUSPOL (+) UND DANN AM MINUSPOL (-) ANSCHLIESSEN. BEIM TRENNEN IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE VORGEHEN.

DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT IST ÄTZEND.

IL LIQUIDO DELLA BATTERIA È COR-ROSIVO.


NON VERSARLO O SPARGERLO, IN SPECIAL MODO SULLE PARTI IN PLASTICA.

NEL CASO DI INSTALLAZIONE DI UNA BATTERIA DEL TIPO "SENZA MANUTENZIONE" UTILIZZARE, PER LA RICARICA, UN CARICABATTERIE SPECIFICO (DEL TIPO VOLTAGGIO/AMPERAGGIO COSTANTE O VOLTAGGIO COSTANTE).

UTILIZZANDO UN CARICABATTERIA DI TIPO CONVENZIONALE SI PO-TREBBE DANNEGGIARE LA BATTE-RIA. NICHT UMKIPPEN ODER VERSCHÜTTEN, DAS GILT BESONDERS FÜR DIE PLASTIKTEILE.


BEI DER INSTALLATION EINER "WARTUNGSFREIEN" BATTERIE MUSS ZUM AUFLADEN EIN SPEZIAL-BATTERIELADEGERÄT (MIT KONSTANTER SPANNUNG/ AMPERELEISTUNG ODER KONSTANTER LADESPANNUNG) VERWENDET WERDEN.


BEI DER VERWENDUNG EINES HER-KÖMMLICHEN BATTERIELADEGE-RÄTES KANN DIE BATTERIE BE-SCHÄDIGT WERDEN.

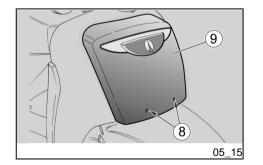


- Accertarsi che l'interruttore d'accensione sia in posizione OFF.
- Svitare e togliere le viti «8».
- Rimuovere il cofano anteriore «9». sfilandolo verso il basso.
- Rimuovere il blocchetto portafusibili «1» dal fermaglio «2».
- Svitare e togliere la vite «3».
- Rimuovere il fermaglio «2».
- Sfilare la scatola portabatteria «4» completa di batteria.
- Controllare che i terminali «5» dei cavi e i morsetti «6» della batteria siano:
- In buone condizioni (e non corrosi o coperti da depositi).
- Coperti da grasso neutro o vaselina.

- Sicherstellen, dass das Zündschloss auf Position **OFF** steht.
- Die Schrauben «8» lösen und entfernen.
- Die vordere Haube «9» nach unten ziehen und entfernen.
- Die Sicherungsdose «1» vom Halter «2» lösen.
- Die Schraube «3» lösen und entfernen.
- Den Halter «2» entfernen.
- Das Batteriegehäuse «4» zusammen mit der Batterie herausziehen.
- Überprüfen, dass die Kabelanschlüsse «5» und die Polklemmen «6» der Batterie:

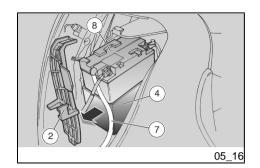

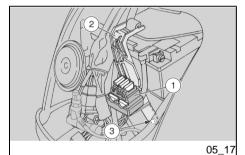

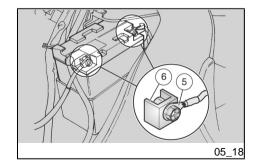


Se necessario:


- Scollegare nell'ordine il cavo negativo (-) e quello positivo (+).
- Spazzolare con una spazzola di filo metallico per eliminare ogni traccia di corrosione.
- Ricollegare nell'ordine il cavo positivo (+) e quello negativo (-).
- Ricoprire i terminali e i morsetti con grasso neutro o vaselina.


- in gutem Zustand sind (nicht korrodiert oder mit Ablagerungen bedeckt);
- mit Neutralfett oder Vaseline bedeckt sind.

Gegebenenfalls:

- Zuerst die negative (-) und anschließend die positive (+) Polklemme entfernen.
- Mit einer Metallbürste abbürsten, um Korrosionsreste zu entfernen.
- Anschließend wieder zuerst die positive (+) und danach die negative (-) Polklemme anbringen.
- Die Anschlüsse und Polklemmen mit Neutralfett oder Vaseline bedecken.

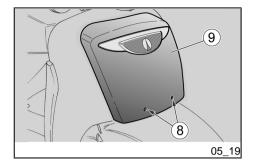

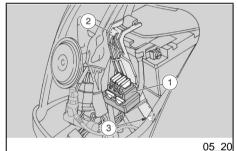

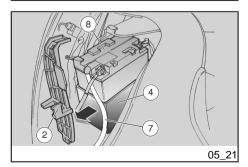

Messa in servizio di una nuova batteria (05 19, 05 20, 05 21)

Estrarre la scatola portabatteria:

- Accertarsi che l'interruttore d'accensione sia in posizione OFF.
- Svitare e togliere le viti «8».
- Rimuovere il cofano anteriore «9», sfilandolo dal dietro.
- Rimuovere il blocchetto portafusibili «1» dal fermaglio «2».
- Svitare e togliere la vite «3».
- Rimuovere il fermaglio «2».
- Sfilare la scatola portabatteria «4» completa di batteria.

Messa in servizio di una nuova batteria:

- Posizionare la batteria nel suo alloggiamento.
- Collegare il tubetto sfiato batteria «7».
- Collegare nell'ordine il cavo positivo (+) e quello negativo (-).
- Ricoprire terminali e morsetti con grasso neutro o vasellina.
- Riposizionare la scatola portabatteria.

ATTENZIONE



COLLEGARE SEMPRE LO SFIATO DELLA BATTERIA, PER EVITARE CHE I VAPORI DI ACIDO SOLFORICO, USCENDO ALLO SFIATO, POSSANO CORRODERE L'IMPIANTO ELETTRICO, LE PARTI VERNICIATE, I PARTI-

Inbetriebnahme einer neuen Batterie (05_19, 05_20, 05_21)

Das Batteriegehäuse ausbauen:

- Sicherstellen, dass das Zündschloss auf **OFF** steht.
- Die Schrauben «8» lösen und entfernen.
- Die vordere Haube «9» von hinten herausziehen.
- Die Sicherungsdose «1» vom Halter «2» lösen.
- Die Schraube «3» lösen und entfernen.
- Den Halter «2» entfernen.
- Das Batteriegehäuse «4» zusammen mit der Batterie herausziehen.

Inbetriebnahme einer neuen Batterie:


- Die Batterie wieder im Gehäuse unterbringen.
- Die Entlüftungsleitung der Batterie «7» anbringen.
- Zuerst die positive (+) und erst danach die negative (-) Polklemme anschließen.
- Die Anschlüsse und Polklemmen mit Neutralfett oder Vaseline bedecken.
- Das Batteriegehäuse wieder in Position bringen.

COLARI IN GOMMA O LE GUARNIZIONI.

Achtung



STETS DIE ENTLÜFTUNG DER BATTERIE ANSCHLIESSEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE DÄMPFE DER SCHWEFELSÄURE, DIE AN DER ENTLÜFTUNG AUSTRETEN, DIE ELEKTRISCHE ANLAGE, DIE LACKIERTEN FAHRZEUGTEILE, DIE GUMMITEILE UND DICHTUNGEN KORRODIEREN.

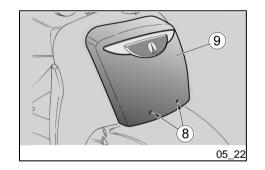

Verifica del livello dell'elettrolito (05_22, 05_23, 05_24, 05_25)

- Accertarsi che l'interruttore d'accensione sia in posizione
 «OFF».
- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- Svitare e togliere le viti «8».
- Rimuovere il cofano anteriore «9», sfilandolo verso il basso.

ATTENZIONE



OPERARE CON CAUTELA.

NON DANNEGGIARE LE LINGUETTE E/O LE RELATIVE SEDI D'INCASTRO.

Kontrolle des elektrolytstandes (05_22, 05_23, 05_24, 05_25)


- Sicherstellen, dass das Zündschloss auf Position «OFF» steht.
- Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.
- Die Schrauben «8» lösen und entfernen.
- Die vordere Haube «9» nach unten abziehen.


Achtung




VORSICHTIG ARBEITEN.

DIE SPERRZUNGEN BZW. DIE STECKVERBINDUNGEN NICHT BESCHÄDIGEN.

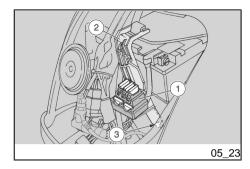

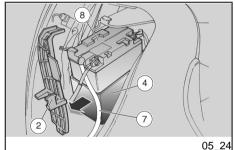

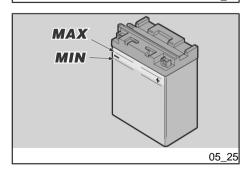

MANEGGIARE CON CURA I COMPO-NENTI IN PLASTICA E QUELLI VERNI-CIATI, NON STRISCIARLI O ROVINAR-LI.

NOTA BENE



NEL RIMONTAGGIO INSERIRE CORRETTAMENTE NELLE APPOSITE SEDI LE LINGUETTE D'INCASTRO. MIT DEN PLASTIKTEILEN UND DEN LACKIERTEN TEILEN VORSICHTIG UMGEHEN, NICHT SCHLEIFEN LAS-SEN ODER BESCHÄDIGEN.

ANMERKUNG



BEIM WIEDEREINBAU

DIE SPERRZUNGEN WIEDER RICHTIG IN DIE STECKVERBINDUNGEN EINSETZEN.

- Rimuovere il blocchetto portafusibili **«1»** dal fermaglio **«2»**.
- Svitare e togliere la vite «3».
- Rimuovere il fermaglio «2».
- Sfilare la scatola portabatteria «4» completa di batteria.

Controllare che il livello del liquido sia compreso fra le due tacche "MIN" e "MAX", stampigliate sul lato della batteria.

Diversamente:

- Die Sicherungsdose «1» vom Halter «2» lösen.
- Die Schraube «3» lösen und entfernen.
- Den Halter «2» entfernen.
- Das Batteriegehäuse «4» zusammen mit der Batterie herausziehen.

Überprüfen, dass der Batterieflüssigkeitsstand zwischen den auf der Batterieseite angegebenen Markierungen "MIN" und "MAX" liegt. Ripristinare il livello del liquido aggiungendo acqua distillata.

NOTA BENE


PER IL RABBOCCO LIQUIDO ELETTROLITA UTILIZZARE ESCLUSIVA-MENTE ACQUA DISTILLATA. NON SUPERARE IL RIFERIMENTO "MAX", IN QUANTO IL LIVELLO AUMENTA DURANTE LA RICARICA.

Andernfalls:

 Destilliertes Wasser einfüllen, bis die vorgesehene Einfüllhöhe erreicht ist.

ANMERKUNG

ZUM NACHFÜLLEN DER BATTERIE-FLÜSSIGKEIT AUSSCHLIESSLICH DESTILLIERTES WASSER VERWEN-DEN. DARAUF ACHTEN DAS ZEI-CHEN DES "MAX"-PEGELS NICHT ZU ÜBERSCHREITEN, DA DIESER WÄH-REND DES AUFLADEVERFAHRENS ANSTEIGT.

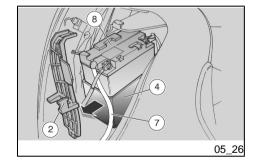

Lunga inattività (05_26, 05_27, 05_28)

LUNGA INATTIVITA' DELLA BATTE-RIA:

Nel caso in cui il veicolo rimanga inattivo per più di quindici giorni è necessario ricaricare la batteria per evitarne la solfatazione:

Rimozione batteria:

- Estrarre la scatola portabatteria.
- Scollegare nell'ordine il cavo negativo (-) e quello positivo (+).
- Rimuovere il tubetto sfiato batteria «7».
- Rimuovere la batteria «8» dall'alloggiamento e sistemarla su una superficie piana, in un luogo fresco ed asciutto.


Längerer stillstand (05_26, 05_27, 05_28)

LANGER STILLSTAND DER BATTE-RIE:

Sollte das Fahrzeug für mehr als fünfzehn Tage nicht genutzt werden, muss die Batterie aufgeladen werden, um eine Sulfatierung zu vermeiden.

Ausbau der Batterie:

- Das Batteriegehäuse entfernen.
- Zuerst die negative (-) und danach die positive (+) Polklemme ablösen.
- Die Entlüftungsleitung «7» entfernen.
- Die Batterie «8» aus ihrem Sitz nehmen und auf einer ebenen

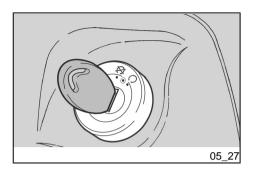


 Riposizionare la scatola portabatteria.

ATTENZIONE



LA BATTERIA RIMOSSA DEVE ESSE-RE RIPOSTA IN LUOGO SICURO E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBI-NI.

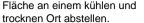


 Das Batteriegehäuse wieder einbauen.

Achtung



DIE AUSGEBAUTE BATTERIE MUSS AN EINEM SICHEREN ORT UND FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBE-WAHRT WERDEN.

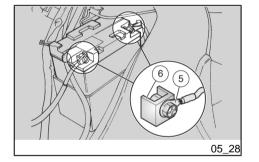

Ricarica batteria:

- Togliere i tappi dagli elementi.
- Controllare il livello dell'elettrolita batteria.
- Collegare la batteria a un carica batterie.
- E' consigliata una ricarica utilizzando un amperaggio di 1/10 della capacità della batteria stessa.
- A ricarica avvenuta, ricontrollare il livello dell'elettrolita ed eventualmente rabboccare con acqua distillata.
- Rimuovere i tappi agli elementi.

Nei periodi invernali o quando il veicolo rimane fermo, per evitarne il degrado, controllare la carica periodicamente (circa una volta al mese).

Batterieladung:

- Die Verschlussstopfen von den Zellen entfernen.
- Den Füllstand der Batterieflüssigkeit überprüfen.
- Die Batterie an ein Batterieladegerät anschließen.
- Es wird empfohlen, eine Amperezahl von 1/10 der Batterieleistung einzusetzen.
- Nach erfolgter Ladung erneut den Flüssigkeitsstand überprüfen und gegebenenfalls nachfüllen.
- Die Verschlussstopfen wieder anbringen.

Während der Winterzeit, oder wenn das Fahrzeug nicht genutzt wird, muss die Batterieladung regelmäßig geprüft werden (ungefähr einmal monatlich), um eine Beschädigung zu vermeiden.

Se la batteria rimane sul veicolo, scollegare i cavi dai morsetti.

ATTENZIONE



RIMONTARE LA BATTERIA SOLTAN-TO DOPO 5-10 MINUTI DAL DISINSE-RIMENTO DELL'APPARECCHIO DI CARICA, IN QUANTO LA BATTERIA CONTINUA A PRODURRE, PER UN BREVE PERIODO DI TEMPO, DEL GAS. Bleibt die Batterie im Fahrzeug, müssen die Kabel von den Polklemmen getrennt werden.

Achtung



DIE BATTERIE ERST 5 - 10 MINUTEN NACH ABSCHALTEN DES LADEGE-RÄTS EINBAUEN, DA DIE BATTERIE NOCH FÜR EINE KURZE ZEIT WEITER GASE ENTWICKELT.

Fusibili (05_29, 05_30, 05_31)

SOSTITUZIONE FUSIBILI

Se si riscontrasse il mancato o irregolare funzionamento di un componente elettrico o il mancato avviamento del motore, è necessario controllare i fusibili. Controllare prima i fusibili da 7,5 e 15 A e successivamente il fusibile da 20 A.

ATTENZIONE



NON RIPARARE FUSIBILI DIFETTOSI.
NON UTILIZZARE MAI FUSIBILI DI-VERSI DA QUELLI SPECIFICATI. SI
POTREBBERO CREARE DANNI AL SI-STEMA ELETTRICO O PERSINO UN Sicherungen (05_29, 05_30, 05_31)

AUSWECHSELN DER SICHERUNGEN

Bei einem Ausfall oder unregelmäßiger Funktion eines elektrischen Bauteils oder wenn der Motor nicht gestartet werden kann, müssen die Sicherungen überprüft werden. Zuerst die 7,5 UND 15 A Sicherungen und anschließend die 20A Sicherung überprüfen.

Achtung



DEFEKTE SICHERUNGEN NICHT RE-PARIEREN. KEINE ANDEREN ALS DIE ANGEGEBENEN SICHERUNGEN INCENDIO, IN CASO DI CORTO CIRCUITO.

ATTENZIONE




QUANDO UN FUSIBILE SI DANNEG-GIA FREQUENTEMENTE, È PROBABI-LE CHE VI SIA UN CORTO CIRCUITO O UN SOVRACCARICO. IN QUESTO CASO CONSULTARE UN Concessionario Ufficiale aprilia. VERWENDEN. BEI EINEM KURZ-SCHLUSS KÖNNTEN PROBLEME AM ELEKTRISCHEN SYSTEM ODER SO-GAR EIN BRAND ENTSTEHEN.

Achtung



BRENNT EINE SICHERUNG HÄUFIG DURCH, BESTEHT WAHRSCHEIN-LICH EIN KURZSCHLUSS ODER EINE ÜBERLASTUNG. IN DIESEM FALL EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN.

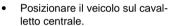

- Svitare e togliere le viti «3».
- Rimuovere il cofano anteriore «4», sfilando verso il basso.

ATTENZIONE



4

OPERARE CON CAUTELA.

NON DANNEGGIARE LE LINGUETTE E/O LE RELATIVE SEDI D'INCASTRO.

MANEGGIARE CON CURA I COMPONENTI IN PLASTICA E QUELLI VERNICIATI, NON STRISCIARLI O ROVINARLI.

- Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen:
- Die Schrauben «3» lösen und entfernen.
- Die vordere Haube «4» nach unten herausziehen.

Achtung



VORSICHTIG ARBEITEN.

DIE SPERRZUNGEN BZW. DIE STECKVERBINDUNGEN NICHT BE-SCHÄDIGEN.

MIT DEN PLASTIKTEILEN UND DEN LACKIERTEN TEILEN VORSICHTIG UMGEHEN, NICHT SCHLEIFEN LAS-SEN ODER BESCHÄDIGEN.



NOTA BENE




NEL RIMONTAGGIO INSERIRE CORRETTAMENTE NELLE APPOSITE SEDI LE LINGUETTE D'INCASTRO.





BEIM WIEDEREINBAU
DIE SPERRZUNGEN WIEDER RICHTIG IN DIE STECKVERBINDUNGEN
FINSETZEN

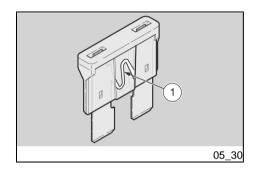

- Estrarre un fusibile alla volta e controllare se il filamento «1» è interrotto.
- Prima di sostituire il fusibile, ricercare, se possibile, la causa che ha provocato l'inconveniente.
- Sostituire il fusibile, se danneggiato, con uno del medesimo amperaggio.
- Riposizionare il cofano anteriore.

NOTA BENE

SE VENISSE UTILIZZATO UN FUSIBI-LE DI RISERVA, PROVVEDERE A IN-SERIRNE UNO UGUALE NELL'APPO-SITA SEDE.

- Die Sicherungen einzeln herausnehmen und prüfen, ob der Glühdraht «1» unterbrochen ist.
- Falls möglich, die Störungsursache vor Auswechseln der Sicherung feststellen.
- Die Sicherung, falls beschädigt, durch eine neue mit der gleichen Amperezahl auswechseln.
- Die vordere Haube wieder anbringen.

ANMERKUNG

WIRD EINE RESERVESICHERUNG VERWENDET, NICHT VERGESSEN EI-NE GLEICHE RESERVESICHERUNG IN DIE HALTERUNG EINZUSETZEN.

DISPOSIZIONI FUSIBILI

ANORDNUNG DER SICHERUNGEN


Fusibile da 7,5A (2)

Da interruttore d'accensione ad accensione.

7,5A-Sicherung (2)

Vom Zündschloss zur Zündung.

Fusibile da 15A (5)	Da interruttore d'accensione a tutti i carichi luce e avvisatore acustico.	15A-Sicherung (5)	Vom Zündschloss zu allen Lichtlasten und Hupe.
Fusibile da 20A (6)	Da batteria a interruttore d'accensione, regolatore di tensione, elettroventola.	20A-Sicherung (6)	Von der Batterie zum Zündschloss, Spannungsregler und Kühlgebläse.

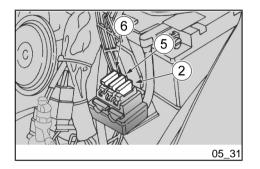

Lampade

ATTENZIONE



PERICOLO DI INCENDIO. CARBURANTE E ALTRE SOSTANZE INFIAMMABILI NON DEVONO ESSERE AVVICINATI AI COMPONENTI ELETTRICI.

Lampen

Achtung



BRANDGEFAHR. KRAFTSTOFF UND ANDERE ENTFLAMMBARE SUBSTANZEN DÜRFEN NICHT IN DIE NÄHE ELEKTRISCHER BAUTEILE GELANGEN.

ATTENZIONE



PRIMA DI SOSTITUIRE UNA LAMPA-DINA, PORTARE L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE SULLA POSIZIONE «OFF» E ATTENDERE QUALCHE MI-NUTO PER PERMETTERE IL RAF-FREDDAMENTO DELLA STESSA.

SOSTITUIRE LA LAMPADINA INDOS-SANDO GUANTI PULITI O USANDO UN PANNO PULITO E ASCIUTTO.

NON LASCIARE IMPRONTE SULLA LAMPADINA, IN QUANTO POTREB-BERO CAUSARE IL SURRISCALDA-MENTO E QUINDI LA ROTTURA. SE SI TOCCA LA LAMPADINA CON LE MANI NUDE, PULIRLA CON ALCOOL DAL-LE EVENTUALI IMPRONTE, PER EVITARE CHE SI DANNEGGI.

NON FORZARE I CAVI ELETTRICI.

NOTA BENE

PRIMA DI SOSTITUIRE UNA LAMPA-DINA CONTROLLARE I FUSIBILI.

Achtung



VOR DEM WECHSELN EINER LAMPE DEN ZÜNDSCHLÜSSEL AUF «OFF» DREHEN UND EINIGE MINUTEN WAR-TEN, SO DASS DIE LAMPE ABKÜH-LEN KANN.

ZUM WECHSELN DER LAMPE SAU-BERE HANDSCHUHE ANZIEHEN ODER EIN SAUBERES UND TROCKE-NES TUCH VERWENDEN.

KEINE FINGERABDRÜCKE AUF DER LAMPE HINTERLASSEN, DA DIESE EINE ÜBERHITZUNG UND BESCHÄDIGUNG DER LAMPE VERURSACHEN KÖNNEN. WIRD DIE LAMPE MIT BLOSSEN HÄNDEN ANGEFASST, MÜSSEN EVENTUELLE FINGERABDRÜCKE MIT ALKOHOL ENTFERNT WERDEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE LAMPE BESCHÄDIGT WIRD.

NICHT AN DEN STROMKABELN ZIE-HEN.


ANMERKUNG

VOR DEM WECHSELN EINER LAMPE DIE SICHERUNGEN ÜBERPRÜFEN.

LAMPADE/SPIE

LAMPEN/ KONTROLLLAMPEN

Lampada luce anabbagliante/ abbagliante	12 V - 55/60 W	Fernlichtlampe/ Abblendlichtlampe	12V - 55/60W
		Standlichtlampe	12V - 3W
Lampada luce posizione	12 V - 3 W	Blinkerlampe	12V - 10W
Lampada luce indicatori di direzione	12 V - 10 W	Rücklichtlampe/ Bremslicht	12V - 5/21W
Lampada luce di posizione posteriore/stop	12 V - 5/21 W	Lampe Nummernschildbeleuchtung	12V - 5W
Lampada luce targa	12 V - 5 W	Lampe Armaturenbrettbeleuchtung	12V - 1,2W
Lampada illuminazione cruscotto	12 V - 1,2 W	- J	12V - 2W
Spia indicatori di direzione	12 V - 2 W	Blinkerkontrolle	12V - 2VV
Spia indicatori di direzione	12 V - 2 VV	Motor-Öldruckkontrolle	12V - 2W
Spia pressione olio motore	12 V - 2 W	Abblendlichtkontrolle	12V - 2W
Spia luce anabbagliante	12 V - 2 W		
0:1 1:1	40.1/ 0.1//	Fernlichtkontrolle	12V - 2W
Spia luce abbagliante	12 V - 2 W	Kraftstoffreservekontrolle	12V - 2W
Spia riserva carburante	12 V - 2 W		

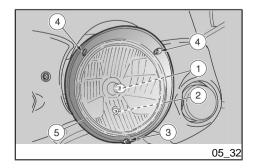

Gruppo ottico anteriore (05_32, 05_33, 05_34)

Nel fanale anteriore sono alloggiate:

- una lampadina luce anabbagliante/abbagliante «1»;
- una lampadina luce di posizione «2».

Per la sostituzione:

Svitare e togliere la vite «3».

Auswechseln der scheinwerferlampen (05_32, 05_33, 05_34)

Im vorderen Scheinwerfer befinden sich:

- eine Lampe für Abblendlicht/Fernlicht«1»;
- eine Lampe für Standlicht «2».

Zum Wechseln:

- Svitare e togliere le viti «4».
- Rimuovere la cornice «5».
- Estrarre la parabola «6»

NOTA BENE

NEL RIMONTAGGIO NON INVERTIRE LE POSIZIONI DELLE VITI «3» E «4».

NOTA BENE

NEL RIMONTAGGIO INSTALLARE CORRETTAMENTE LA PARABOLA «6» FACENDO COINCIDERE LE SEDI DI INSERIMENTO.

- Die Schraube «3» lösen und entfernen
- Die Schrauben «4» lösen und entfernen.
- Den Rahmen «5» entfernen .
- Den Reflektor «6» herausnehmen.

ANMERKUNG

BEIM WIEDEREINBAU NICHT DIE PO-SITION DER SCHRAUBEN «3» UND «4» VERTAUSCHEN.

ANMERKUNG

BEIM WIEDEREINBAU DEN REFLEKTOR «6» IN DER RICHTIGEN POSITION EINSETZEN.



- Afferrare il connettore elettrico lampadina «7», tirarlo e sconnetterlo dalla lampadina «1».
- Ruotare in senso antiorario il portalampada «8» ed estrarlo dalla sede parabola.
- Estrarre la lampadina «1».

Nel rimontaggio:


- Posizionare il portalampada «8» nella sede parabola e ruotarlo in senso orario.
- Collegare il connettore elettrico lampadina «7».



- Den Elektrosteckverbinder «7» der Lampe greifen, ziehen und von der Lampe «1» trennen.
- Die Lampenfassung «8» gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus dem Reflektor ziehen.
- Die Lampe «1» herausnehmen.

Beim Wiedereinbau:

- Die Lampenfassung «8» in den Reflektor einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen.
- Den Elektrosteckverbinder «7» der Lampe anschließen.

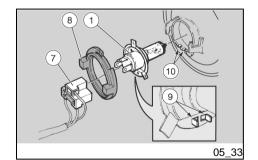

ATTENZIONE

PER ESTRARRE IL CONNETTORE ELETTRICO LAMPADINA, NON TI-RARNE I CAVI ELETTRICI.

NOTA BENE


INSERIRE LA LAMPADINA «1» NELLA SEDE PARABOLA, FACENDO COIN-CIDERE I DUE INCASTRI «9» SULLA LAMPADINA CON LE RISPETTIVE GUIDE «10» SULLA SEDE PARABO-LA.

Achtung

ZUM ABZIEHEN DES LAMPEN-KA-BELSTECKERS NICHT AM KABEL ZIEHEN.

ANMERKUNG

DIE LAMPE «1» IN DEN REFLEKTOR EINSETZEN, DABEI DIE ZWEI NASEN «9» AN DER LAMPE IN DIE ENT-SPRECHENDEN FÜHRUNGEN «10» AM REFLEKTOR FÜGEN.

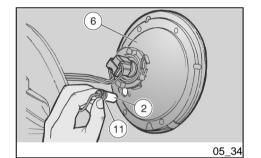

LAMPADINA DI POSIZIONE

- Afferrare il portalampada «11», tirare e disinserirlo dalla sede.
- Sfilare la lampadina di posizione
 «2» e sostituirla con una dello stesso tipo.

ATTENZIONE



PER ESTRARRE IL PORTALAMPADA NON TIRARE I CAVI ELETTRICI.


STANDLICHTLAMPE


- Die Lampenfassung des Standlichtes «11» greifen, ziehen und aus dem Sitz herausnehmen.
- Die Lampe «2» entfernen und durch eine neue des gleichen Typs ersetzen.

Achtung



BEIM HERAUSZIEHEN DER LAMPEN-FASSUNG NICHT AN DEN KABELN ZIEHEN.

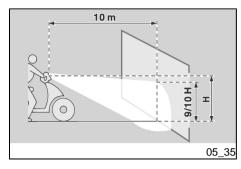

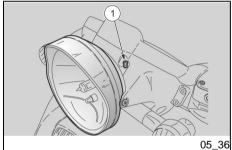

Regolazione proiettore (05_35, 05_36)

Per una verifica rapida del corretto orientamento del fascio luminoso anteriore, porre il veicolo a dieci metri di distanza da una parete verticale, accertandosi che il terreno sia piano. Accendere la luce anabbagliante, sedersi sul veicolo e verificare che il fascio luminoso proiettato sulla parete sia di poco al di sotto della retta orizzontale del proiettore (circa 9/10 delll'altezza totale). Per effettuare la regolazione del fascio luminoso:

- Rimuovere il cupolino.
- Agire con un cacciavite sull'apposita vite «1».

AVVITANDO (senso orario), il fascio luminoso si alza.

SVITANDO (senso antiorario), il fascio luminoso si abbassa.


Einstellung des scheinwerfers (05_35, 05_36)

Für eine schnelle Kontrolle der Scheinwerferausrichtung das Fahrzeug in zehn Meter Abstand auf einem ebenen Boden vor einer senkrechten Wand aufstellen. Das Abblendlicht einschalten, sich auf das Fahrzeug setzen und prüfen, dass der auf die Wand gerichtete Scheinwerferstrahl knapp unterhalb der Verbindungslinie zwischen Wand und Scheinwerfermitte (ungefähr 9/10 der Gesamthöhe) liegt. Zur Einstellung des Scheinwerferstrahls:

- Die Verkleidungsscheibe entfernen.
- Mit einem Schraubenzieher die entsprechende Schraube «1» verstellen.

ANZIEHEN (im Uhrzeigersinn), der Lichtstrahl wird nach oben verstellt.

LOCKERN (gegen den Uhrzeigersinn), der Lichtstrahl wird nach unten verstellt.

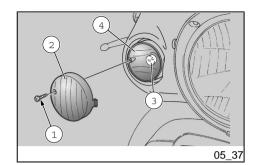

Indicatori di direzione anteriori Vordere Blinker (05 37) (05 37)

Per la sostituzione:

- Svitare e togliere la vite «1».
- Rinuovere lo schermo protettivo «2»
- Premere moderatamente la lampadina «3» e ruotarla in senso antiorario.
- Estrarre la lampadina dalla sede.

NOTA BENE

LE SEGUENTI INFORMAZIONI SONO RIFERITE A UN SOLO INDICATORE MA SONO VALIDE PER TUTTI.

ATTENZIONE

OPERARE CON CAUTELA. NON DAN-NEGGIARE LA LINGUETTA E/O RELA-TIVE SEDI D'INCASTRO.

NOTA BENE

SE IL PORTALAMPADA «4» FUORIU-SCISSE DALLA SUA SEDE, REINSE-RIRLO CORRETTAMENTE, FACENDO COINCIDERE L'APERTURA RAGGIA-TA DEL PORTALAMPADA CON LA SEDE DELLA VITE.

NOTA BENE

INSERIRE LA LAMPADINA NEL POR-TALAMPADA FACENDO COINCIDE-RE I DUE PIOLINI GUIDA CON LE

Zum Wechseln:

- Die Schraube «1» lösen und entfernen
- Die Schutzscheibe «2» entfernen.
- Die Lampe «3» leicht andrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Die Lampe herausziehen.

ANMERKUNG

DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN BEZIEHEN SICH AUF EINEN BLIN-KER, GELTEN ABER FÜR ALLE.

Achtung

VORSICHTIG ARBEITEN. DIE SPERR-ZUNGE BZW. DIE STECKVERBIN-DUNGEN NICHT BESCHÄDIGEN.

ANMERKUNG

SOLLTE DIE LAMPENFASSUNG «4» AUS DEM SITZ HERAUSSPRINGEN. WIEDER RICHTIG EINSETZEN. SO DASS DIE STRAHLENFÖRMIGE ÖFF-NUNG DER LAMPENFASSUNG MIT DEM SITZ DER SCHRAUBEN ÜBER-EINSTIMMT.

ANMERKUNG

DIE LAMPE IN DIE LAMPENFASSUNG EINSETZEN. DABEI DIE BEIDEN FÜH-RUNGSSTIFTE AUF DIE ENTSPRECH-ENDEN FÜHRUNGEN AN DER LAM-PENFASSUNG AUSRICHTEN.

က

RISPETTIVE GUIDE SUL PORTALAM-

 Installare corretamente una lampadina dello stesso tipo.

Nel rimontaggio:

NOTA BENE

NEL RIASSEMBLAGGIO, POSIZIONA-RE CORRETTAMENTE LO SCHERMO PROTETTIVO «2» NELLA PROPRIA SEDE.

NOTA BENE

SERRARE CON CAUTELA E MODE-RATAMENTE LA VITE «1» PER EVITA-RE DI DANNEGGIARE LO SCHERMO PROTETTIVO «2». • Eine Lampe des gleichen Typs korrekt einsetzen.

Beim Wiedereinbau:

ANMERKUNG

BEIM WIEDEREINBAU DIE SCHUTZ-SCHEIBE «2» KORREKT AN DER VORGESEHENEN STELLE EINSET-ZEN.

ANMERKUNG

DIE SCHRAUBE «1» VORSICHTIG UND NUR LEICHT ANZIEHEN, UM SCHÄDEN AN DER SCHUTZSCHEIBE «2» ZU VERMEIDEN.



LAMPADINE FANALE POSTERIORE

Nel fanale posteriore sono alloggiate:

- una lampadina luce di posizione/luce di arresto «1»;
- una lampadina luce targa «2».

Per la sostituzione:

Svitare le viti «3».

Rücklichteinheit (05_38)


RÜCKLICHTLAMPE

Im Rücklicht befinden sich:

- ein Standlicht/Bremslicht «1»;
- eine Lampe für Nummernschildbeleuchtung $\mbox{\em {\bf 2}}\mbox{\em {\bf 2}}$.

Zum Wechseln:

- Die Schrauben «3» lösen.
- Die Schutzscheibe «4» entfernen.

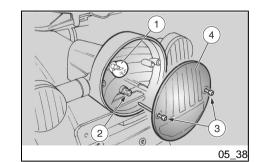

 Rimuovere lo schermo protettivo «4»

LAMPADINA LUCE DI POSIZIONE/LU-CE DI ARRESTO

- Premere moderatamente la lampadina «1» e ruotarla in senso antiorario.
- Estrarre la lampadina dalla sede.
- Installare correttamente una lampadina dello stesso tipo.

NOTA BENE

INSERIRE LA LAMPADINA NEL PORTALAMPADA FACENDO COINCIDERE I DUE PIOLINI GUIDA CON LE RISPETTIVE GUIDE SUL PORTALAMPADA.

LAMPE STANDLICHT/BREMSLICHT

- Die Lampe «1» leicht andrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Die Lampe herausziehen.
- Eine Lampe des gleichen Typs korrekt installieren.

ANMERKUNG

DIE LAMPE IN DIE LAMPENFASSUNG EINSETZEN, DABEI DIE BEIDEN FÜH-RUNGSSTIFTE AUF DIE ENTSPRECH-ENDEN FÜHRUNGEN AN DER LAM-PENFASSUNG AUSRICHTEN.

Luce targa

Sfilare e sostituire la lampadina «2» con una dello stesso tipo.

NOTA BENE

NEL RIASSEMBLAGGIO, POSIZIONA-RE CORRETTAMENTE LO SCHERMO PROTETTIVO NELLA SUA SEDE.

ATTENZIONE

SERRARE CON CAUTELA E MODE-RATAMENTE LE VITI «3» ONDE EVI-

Nummernschildbeleuchtung

Die Lampe «2» herausziehen und durch eine Lampe des gleichen Typs auswechseln.

ANMERKUNG

BEIM WIEDEREINBAU DIE SCHUTZ-SCHEIBE KORREKT AN DER VORGE-SEHENEN POSITION EINSETZEN.


Achtung

DIE SCHRAUBE «3» VORSICHTIG UND NUR LEICHT ANZIEHEN, UM

က

TARE DI DANNEGGIARE LO SCHER-

SCHÄDEN AN DER SCHUTZSCHEIBE ZU VERMEIDEN

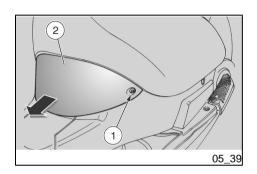


Regolazione del minimo (05_39, 05_40, 05_41, 05_42)

Eseguire la regolazione del minimo ogniqualvolta risulti irregolare.

Per effettuare questa operazione:

- Percorrere alcuni chilometri sino al raggiungimento della temperatura di normale funzionamento, quindi arrestare il motore.
- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- Svitare e togliere le due viti «1».
- Rimuovere il coperchio di ispezione centrale «2».

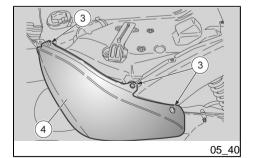


- Sollevare la sella.
- Svitare e togliere le viti «3».
- Divaricare moderatamente la parte posteriore della carenatura centrale «4».
- Rimuovere la carenatura centrale «4» sfilandola anteriormente.

Leerlaufeinstellung (05_39, 05_40, 05_41, 05_42)

Bei Unregelmäßigkeiten des Leerlaufs immer eine Neueinstellung vornehmen.

Zur Ausführung dieser Arbeit:

- Einige Kilometer fahren, bis die normale Betriebstemperatur erreicht ist, anschließend den Motor ausstellen.
- Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.
- Die zwei Schrauben «1» lösen.
- Die mittlere Inspektionsklappe «2» entfernen.
- Die Sitzbank hochklappen.
- Die Schrauben «3» lösen und entfernen.
- Den hinteren Teil der mittleren Verkleidung «4» leicht auseinander drücken.
- Die mittlere Verkleidung «4» entfernen, sie dazu von vorne herausziehen.

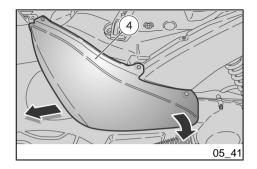

ATTENZIONE



OPERARE CON CAUTELA.

NON DANNEGGIARE LE LINGUETTE E/O LE RELATIVE SEDI D'INCASTRO.

MANEGGIARE CON CURA I COMPONENTI IN PLASTICA E QUELLI VERNICIATI, NON STRISCIARLI O ROVINARLI.

NOTA BENE



NEL RIMONTAGGIO INSERIRE
CORRETTAMENTE NELLE APPOSITE
SEDI LE LINGUETTE D'INCASTRO.

Collegare un contagiri elettronico al cavo della candela.

Avviare il motore.

Il regime di rotazione minimo del motore dovrà essere di circa 1600 ± 100 giri/min, in questo caso la ruota posteriore non viene posta in rotazione dal motore.

Se necessario:

 Operando dal lato anteriore sinistro del veicolo intervenire sul-

Achtung



VORSICHTIG ARBEITEN.

DIE SPERRZUNGEN BZW. DIE STECKVERBINDUNGEN NICHT BESCHÄDIGEN.

MIT DEN PLASTIKTEILEN UND DEN LACKIERTEN TEILEN VORSICHTIG UMGEHEN, NICHT SCHLEIFEN LASSEN ODER BESCHÄDIGEN.

ANMERKUNG



BEIM WIEDEREINBAU


DIE SPERRZUNGEN WIEDER RICHTIG IN DIE STECKVERBINDUNGEN EINSETZEN.

- Einen elektronischen Drehzahlmesser am Kabel der Zündkerze anschließen.
- Den Motor starten.

Die Leerlaufdrehzahl des Motors muss ungefähr 1600 ± 100 Umdrehungen/min betragen, in diesem Fall setzt der Motor das Hinterrad nicht in Bewegung.

Gegebenenfalls:

 Die Einstellschraube «5» auf der rechten Seite des Kraftstoff-

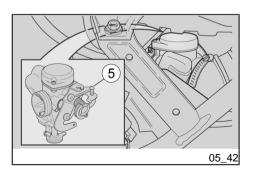

la vite di registro **«5»**, posta sul lato destro carburante.

AVVITANDO (senso orario), il numero di giri aumenta.

SVITANDO (senso antiorario), il numero di giri diminuisce.

 Agendo sulla manopola accelleratore, accellerare e decelerare alcune volte per controllare il corretto funzionamento e se il minimo rimane stabile.

NOTA BENE

NON INTERVENIRE SULLA VITE DI REGOLAZIONE ARIA, ONDE EVITARE VARIAZIONI SULLA TARATURA DEL-LA CARBURAZIONE. IN CASO DI NE-CESSITÀ, RIVOLGERSI A UN CON-CESSIONARIO UFFICIALE APRILIA. tanks verstellen, dabei von der linken Vorderseite des Fahrzeugs arbeiten.


ANZIEHEN (im Uhrzeigersinn); die Drehzahl wird erhöht.


LOCKERN (gegen den Uhrzeigersinn), die Drehzahl wird verringert.

 Durch Betätigung des Gasdrehgriffes einige Male beschleunigen und abdrosseln, um die korrekte Funktionsweise zu prüfen und festzustellen, ob der Leerlauf stabil bleibt.

ANMERKUNG

NICHT AN DER LUFTREGULIER-SCHRAUBE DREHEN, UM VERSTEL-LUNGEN DER VERGASERJUSTIE-RUNG ZU VERMEIDEN. BEI BEDARF, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN OFFIZIELLEN APRILIA-VERTRAGS-HÄNDLER.

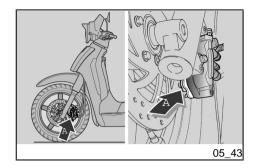

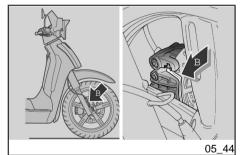

Freno a disco anteriore e posteriore (05_43, 05_44, 05_45)

VERIFICA USURA PASTIGLIE

Controllare l'usura delle pastiglie del freno secondo quando riportato nella tabella di manutenzione programmata. L'usura delle pastiglie del freno a disco dipende dall'uso, dal tipo di guida e di strada.

Per eseguire un controllo rapido dell'usura delle pastiglie:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- Effettuare un controllo visivo tra disco freno e pastiglie.

Utilizzando una lampada e uno specchio operare:

PINZA FRENO ANTERIORE

- Anteriormente dal basso per la pastiglia sinistra (A);
- Anteriormente dall'alto per la pastiglia destra (B).

PINZA FRENO POSTERIORE

- Posteriormente dall'alto per entrambe le pastiglie (C).

NOTA BENE

LE SEGUENTI INFORMAZIONI SONO RIFERITE A UN SOLO IMPIANTO FRE-NANTE MA SONO VALIDE PER EN-TRAMBI.

Hinterrad-scheiben-bremse (05_43, 05_44, 05_45)

KONTROLLE VERSCHLEISS DER BREMSBELÄGE

Den Verschleiss der Bremsbeläge wie im Wartungsplan angegeben kontrollieren. Der Verschleiß der Bremsbeläge an den Scheibenbremsen hängt vom Einsatz, dem Fahrstil und der Art der Straßen ab.

Für eine schnelle Kontrolle des Verschleißes der Bremsbeläge:

- Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.
- Die Bremsscheibe und die Beläge einer Sichtkontrolle unterziehen.

Mit Hilfe einer Lampe und eines Spiegels vorgehen:

BREMSSATTEL VORDERRAD

- Vorn von unten für den linken Bremsbelag (A);
- Vorn von oben für den rechten Bremsbelag (B).

BREMSSATTEL HINTERRADBREMSE

- Hinten von oben für beide Bremsbeläge (C).

ANMERKUNG

DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN BEZIEHEN SICH AUF EINE BREMS-ANLAGE, GELTEN ABER FÜR BEIDE.

ATTENZIONE




CONTROLLARE L'USURA DELLE PA-STIGLIE DEI FRENI SOPRATTUTTO PRIMA DI OGNI VIAGGIO.





DER VERSCHLEISSZUSTAND DER BREMSBELÄGE MUSS BESONDERS VOR JEDER FAHRT ÜBERPRÜFT WERDEN.

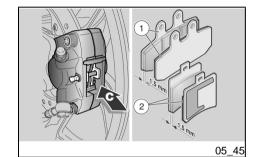

Se lo spessore del materiale d'attrito (anche di una sola pastiglia) è ridotto sino al valore di circa **1,5 mm** (oppure se anche uno solo degli indicatori di usura non è più visibile), sostituire entrambe le pastiglie.

- Pastiglie anteriori «1»;
- Pastiglie posteriori «2».

NOTA BENE

IL CONSUMO OLTRE IL LIMITE DEL MATERIALE D'ATTRITO CAUSEREB-BE IL CONTATTO DEL SUPPORTO METALLICO DELLA PASTIGLIA CON IL DISCO, CON CONSEGUENTE RU-MORE METALLICO E FUORIUSCITA DI SCINTILLE DALLA PINZA; L'EFFICACIA FRENANTE, LA SICUREZZA E L'INTEGRITÀ DEL DISCO SAREBBERO COSÌ COMPROMESSE.

ATTENZIONE

PER LA SOSTITUZIONE, RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

Falls das Abbriebmaterial (auch nur eines Belags) bis auf zirka 1,5 mm verbraucht ist (oder falls auch nur auf einem Belag die Verschleissmarkierung nicht mehr sichtbar ist), sind beide Bremsbeläge auszuwechseln.

- Bremsbeläge vorn «1»;
- Bremsbeläge hinten «2».

ANMERKUNG

BEI EINEM ÜBERMÄSSIGEN VERSCHLEISS DES BREMSBELAGS BERÜHREN SICH DIE BREMSBELAGMETALLHALTERUNG UND DIE BREMSSCHEIBE. DIES FÜHRT BEI BREMSEN ZU EINEM METALLGERÄUSCH UND FUNKENBILDUNG AM BREMSSATTEL. DIE BREMSLEISTUNG LÄSST NACH UND DIE SICHERHEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DER BREMSSCHEIBE WERDEN BEEINTRÄCHTIGT.

Achtung

ZUM WECHSEL WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

Inattività del veicolo (05_46, 05_47)

Bisogna adottare alcune precauzioni per evitare gli effetti derivanti dal non utilizzo del veicolo. Inoltre è necessario eseguire le riparazioni e un controllo generale prima del rimessaggio, altrimenti ci si potrebbe dimenticare di effettuarle successivamente.

Procedere come segue:

- Svuotare completamente il serbatoio carburante e il carburatore.
- Rimuovere la candela.
- Versare nel cilindro un cucchiaino (5 - 10 cm³) di olio per motori.

NOTA BENE



POSIZIONARE UN PANNO PULITO SUL CILINDRO, IN PROSSIMITÀ DEL-LA SEDE CANDELA, COME PROTE-ZIONE DA EVENTUALI SCHIZZI D'O-LIO.

Stilllegen des fahrzeugs (05_46, 05_47)

Es müssen einige Vorsichtsmaßnahmen gegen die Auswirkungen eines längeren Stilllegens des Fahrzeugs getroffen werden. Außerdem müssen vor dem Einlagern alle Reparaturen und eine allgemeine Kontrolle vorgenommen werden, die sonst später eventuell vergessen werden.


Wie folgt vorgehen:

- Den Kraftstofftank und den Vergaser vollständig entleeren.
- Die Zündkerze entfernen.
- Einen Teelöffel (5 10 cm³) Motoröl in den Zylinder geben.

ANMERKUNG



EIN SAUBERES TUCH IN DER NÄHE DER KERZENÖFFNUNG AM ZYLIN-DER ALS SCHUTZ VOR ÖLSPRIT-ZERN ANBRINGEN.

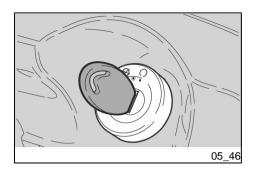



- Posizionare su "ON" l'interruttore d'accensione e premere per qualche secondo il pulsante di avviamento motore per distribuire l'olio uniformemente sulle superfici del cilindro.
- Rimuovere il panno di protezione.
- Rimontare la candela.
- Rimuovere la batteria.
- Lavare e asciugare il veicolo.
- Passare della cera sulle superfici verniciate.
- Gonfiare i pneumatici.
- Posizionare il veicolo in modo tale che entrambi i pneumatici siano sollevati da terra, utilizzando un sostegno apposito.
- Sistemare il veicolo in un locale non riscaldato, privo di umidità, al riparo dai raggi solari e dove le variazioni di temperatura siano minime.
- Infilare e legare un sacchetto di plastica sul terminale di scarico della marmitta per evitare che entri umidità.
- Coprire il veicolo evitando l'uso di materiali plastici o impermeabili.

DOPO IL RIMESSAGGIO

- Scoprire e pulire il veicolo.
- Controllare lo stato di carica della batteria e installarla.
- Rifornire il serbatoio di carburante.
- Effettuare i controlli preliminari.

- Das Zündschloss auf "ON" stellen und wenige Sekunden lang den Anlasserschalter drücken, um das Öl gleichmäßig auf der Oberfläche des Zylinders zu verteilen.
- Das Schutztuch entfernen.
- Die Zündkerze wieder einbauen.
- Die Batterie entfernen.
- Das Fahrzeug waschen und abtrocknen.
- Alle lackierten Teile einwachsen.
- Die Reifen aufpumpen.
- Das Fahrzeug mit einem speziellen Halter so lagern, dass keiner der beiden Reifen den Boden berührt.
- Das Fahrzeug in einem ungeheizten Raum ohne Feuchtigkeit und mit geringen Temperaturschwankungen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt unterbringen.
- Eine Plastiktüte über das Auspuffende stülpen und festbinden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt.
- Das Fahrzeug abdecken, dabei aber keinen Kunststoff oder wasserdichtes Material verwenden.

NACH DEM EINLAGERN

 Die Hülle entfernen und das Fahrzeug reinigen.

ATTENZIONE



PERCORRERE ALCUNI CHILOMETRI DI PROVA A VELOCITÀ MODERATA E IN UNA ZONA LONTANA DAL TRAF-FICO.

- Den Ladezustand der Batterie überprüfen und die Batterie einbauen.
- Den Kraftstofftank auffüllen.
- Die vor Fahrtantritt üblichen Kontrollen ausführen.

Achtung



EINIGE KILOMETER TESTFAHRT MIT MÄSSIGER GESCHWINDIGKEIT IN EI-NER GEGEND OHNE VERKEHR FAH-REN.

Pulizia veicolo

Pulire frequentemente il veicolo se viene utilizzato in zone o in condizioni di:

- Inquinamento atmosferico (città e zone industriali).
- Salinità e umidità dell'atmosfera (zone marine, clima caldo e umido).
- Particolari condizioni ambientali / stagionali (impiego di sale, prodotti chimici antighiaccio su strade nel periodo invernale).
- Particolare attenzione deve essere riservata a evitare che sulla carrozzeria rimangano depositi residui di polveri industriali e inquinanti, macchie di catrame, in-

Fahrzeugreinigung

Das Fahrzeug muss häufig gereinigt werden, wenn es in folgenden Gegenden oder unter folgenden Bedingungen genutzt wird:

- Verschmutzte Luft (Stadt und Industriegebiete).
- Salzige und feuchte Luft (Küstengebiete, feuchtwarmes Klima).
- Besondere Umweltbedingungen/jahreszeitliche Bedingungen (Salzstreuung, chemische Produkte zur Enteisung im Winter).
- Besondere Aufmerksamkeit ist darauf zu verwenden, dass sich auf der Karrosserie keine in-

- setti morti, escrementi di uccelli ecc.
- Evitare di parcheggiare il veicolo sotto gli alberi; in alcune stagioni, infatti dagli alberi cadono residui, resine, frutti o foglie contenenti sostanze chimiche dannose per la vernice.

ATTENZIONE



DOPO IL LAVAGGIO DEL VEICOLO, L'EFFICIENZA DELLA FRENATA POTREBBE ESSERE MOMENTANEA-MENTE COMPROMESSA, A CAUSA DELLA PRESENZA DI ACQUA SULLE SUPERFICI DI ATTRITO DELL'IMPIANTO FRENANTE. BISOGNA PREVEDERE LUNGHE DISTANZE DI FRENATA PER EVITAME INCIDENTI. AZIONARE RIPETUTAMENTE I FRENI, PER RISTABILIRE LE NORMALI CONDIZIONI. EFFETTUARE I CONTROLLI PRELIMINARI.

- dustriellen und verunreinigenden Stäube, Teerflecken, tote Insekten, Vogelkot usw. ablagern.
- Das Fahrzeug nicht unter Bäumen parken. In bestimmten Jahreszeiten fallen Reste, Harz, Früchte oder Blätter von den Bäumen, die für den Lack schädliche, chemische Stoffe enthalten können.

Achtung



NACH EINER FAHRZEUGWÄSCHE KANN DIE BREMSWIRKUNG AN-FÄNGLICH FÜR KURZE ZEIT BEEIN-TRÄCHTIG SEIN. DA SICH WASSER AUF DEN REIBFLÄCHEN AN DER BREMSANLAGE BEFINDET. UM UN-FÄLLE ZU VERMEIDEN. SOLLTEN MIT LÄNGEREN BREMSWEGEN GE-RECHNET WERDEN. UM DEN NOR-MALZUSTAND WIEDER HERZUSTEL-LEN, MÜSSEN DIE BREMSEN MEHR-FACH BETÄTIGT WERDEN. DIE KONTROLLEN VOR FAHRTANTRITT AUSFÜHREN.

Per rimuovere lo sporco e il fango depositati sulle superfici verniciate, è necessario utilizzare un getto d'acqua a bassa pressione, bagnare accuratamente le parti sporche, rimuovere fango e sporcizie con una spugna soffice per carrozzeUm den Schmutz und Schlamm zu entfernen, der sich auf den lackierten Fahrzeugteilen abgelagert hat, muss ein Wasserstrahl mit niedrigem Druck benutzt werden. Die verschmutzten Teile sorgfältig einweichen, den Schmutz und

ria, imbevuta in molta acqua e shampoo (2 ÷ 4 % parti di shampoo in acqua). Successivamente sciacquare abbondantemente con acqua, e asciugare con pelle scamosciata. Per pulire le parti esterne del motore, utilizzare detergente sgrassante, pennelli e stracci.



PER LA PULIZIA DEI FANALI, UTILIZ-ZARE UNA SPUGNA IMBEVUTA DI DETERGENTE NEUTRO E ACQUA. STROFINANDO CON DELICATEZZA LE SUPERFICI E RISCIACQUANDO FREQUENTEMENTE CON ACQUA AB-BONDANTE. SI RICORDA CHE LA LU-CIDATURA CON CERE SILICONICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA DOPO UN ACCURATO LAVAGGIO DEL VEI-COLO. NON LUCIDARE CON PASTE ABRASIVE LE VERNICI OPACHE. NON ESEGUIRE IL LAVAGGIO AL SO-LE. SPECIALMENTE D'ESTATE. CON LA CARROZZERIA ANCORA CALDA, IN QUANTO LO SHAMPOO ASCIU-GANDOSI PRIMA DEL RISCIACQUO POTREBBE CAUSARE DANNI ALLA VERNICIATURA.



NON UTILIZZARE LIQUIDI A TEMPERATURA SUPERIORE A 40° C PER LA PULIZIA DEI COMPONENTI IN PLASTICA DEL VEICOLO. NON INDIRIZ-

Schlamm mit einem weichen Karosserieschwamm entfernen. Der Schwamm muss mit viel Wasser und Autoshampoo getränkt sein (2 ÷ 4% Shampooanteil im Wasser). Anschließend mit viel klarem Wasser nachspülen und mit einem Wildledertuch trocknen. Für die Reinigung der Motor-Außenseite ein fettlösendes Reinigungsmittel, Pinsel und Tücher verwenden.



ZUR REINIGUNG DER GLÄSER EINEN MIT NEUTRALSEIFE UND WASSER GETRÄNKTEM SCHWAMM VERWEN-DEN UND DAMIT DIE OBERFLÄCHEN SANFT ABWISCHEN, OFT MIT REICH-LICH VIEL WASSER AUSSPÜLEN. BITTE NICHT VERGESSEN, DASS EI-NE POLITUR MIT SILIKONWACHS ERST VORGENOMMEN WERDEN DARF. WENN DAS FAHRZEUG VOR-HER SORGFÄLTIG GEREINIGT WUR-DE. DIE MATTLACKIERTEN FAHR-ZEUGTEILE NICHT MIT SCHEUER-PASTEN POLIEREN. DAS FAHRZEUG NIE IN PRALLER SONNE WASCHEN. DIES GILT BESONDERS IM SOMMER. WENN DIE KAROSSERIE NOCH WARM IST UND DAS SHAMPOO NOCH VOR DEM ABSPÜLEN AN-TROCKNEN KANN. DIES KANN SCHÄDEN AM LACK VERURSACHEN. ZARE GETTI D'ACQUA O DI ARIA AD ALTA PRESSIONE O GETTI A VAPORE SULLE SEGUENTI PARTI: MOZZI DELLE RUOTE, COMANDI POSTI SUL LATO DESTRO E SINISTRO DEL MANUBRIO, CUSCINETTI, POMPE DEI FRENI, STRUMENTI E INDICATORI, SCARICO DEI SILENZIATORI, VANO PORTADOCUMENTI/KIT ATTREZZI, INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/ BLOCCASTERZO, ALETTE DEI RADIATORI, TAPPO CARBURANTE, FANALI E COLLEGAMENTI ELETTRICI.

PER LA PULIZIA DELLE PARTI IN GOMMA, IN PLASTICA E DELLA SEL-LA NON UTILIZZARE ALCOOL O BEN-ZINE O SOLVENTI; ADOPERARE IN-VECE SOLO ACQUA E SAPONE NEUTRO.

ATTENZIONE

SULLA SELLA NON APPLICARE CE-RE PROTETTIVE PER EVITARNE LA SCIVOLOSITÀ.



ZUM REINIGEN DER FAHRZEUGTEI-LE AUS KUNSTSTOFF KEINE FLÜS-SIGKEITEN MIT EINER TEMPERATUR VON MEHR ALS 40°C BENUTZEN. HOCHDRUCK-WASSER- ODER LUFT-STRAHL BZW. DAMPFSTRAHL NIE AUF FOLGENDE FAHRZEUGTEILE RICHTEN: RADNABEN. STEUERUN-GEN RECHTS UND LINKS AM LEN-KER. LAGER. HAUPTBREMSZYLIN-DERN. INSTRUMENTE UND ANZEI-GEN, AUSPUFF, HANDSCHUHFACH/ BORDWERKZEUG, ZÜNDSCHLOSS/ LENKERSCHLOSS. KÜHLERRIPPEN. KRAFTSTOFFTANKDECKEL. LICH-TER UND ELEKTRO-ANSCHLÜSSE.

ZUR REINIGUNG DER GUMMI- UND KUNSTSTOFFTEILE UND DER SITZ-BANK NIEMALS ALKOHOL, BENZOL ODER LÖSEMITTEL VERWENDEN; NUR WASSER UND NEUTRALSEIFE VERWENDEN.

Achtung

KEIN SCHUTZWACHS AUF DER SITZ-BANK AUFTRAGEN, UM EIN RUT-SCHEN ZU VERMEIDEN.

Trasporto (05_48, 05_49, 05_50, 05_51)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- Arrestare il motore e attendere che si raffreddi.
- Premunirsi di un contenitore, con capacità superiore alla quantità di carburante presente nel serbatoio, e posarlo al suolo sul lato sinistro del veicolo.
- Rimuovere il tappo serbatoio carburante.
- Per lo svuotamento del carburante dal serbatoio, utilizzare una pompa manuale o un sistema simile.

ATTENZIONE

PRIMA DEL TRASPORTO DEL VEICO-LO, È NECESSARIO SVUOTARE AC-CURATAMENTE IL SERBATOIO CAR-BURANTE E IL CARBURATORE, CONTROLLANDO CHE QUESTI SIA-NO BEN ASCIUTTI.

DURANTE LO SPOSTAMENTO, IL VEI-COLO DEVE MANTENERE LA POSI-ZIONE VERTICALE ED ESSERE SAL-DAMENTE ANCORATO, EVITANDO COSÌ PERDITE DI CARBURANTE, OLIO, LIQUIDO REFRIGERANTE.

IN CASO DI AVARIA NON TRAINARE IL VEICOLO MA RICHIEDERE L'INTERVENTO DI UN MEZZO DI SOCCORSO.

Transport (05_48, 05_49, 05_50, 05_51)

- Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.
- Den Motor abstellen und abwarten, bis er abgekühlt ist.
- Einen Behälter mit einem Fassungsvermögen vorbereiten, das größer als die Kraftstoffmenge im Tank sein muss. Den Behälter auf der linken Fahrzeugseite auf den Boden stellen.
- Den Deckel vom Kraftstofftank abschrauben.
- Zum Entleeren des Kraftstofftanks eine Handpumpe oder ein ähnliches System verwenden.

Achtung

VOR DEM TRANSPORT DES FAHRZEUGES, MÜSSEN DER KRAFT-STOFFTANK UND DER VERGASER VÖLLIG ENTLEERT WERDEN. DA-NACH KONTROLLIEREN, DASS SIE VOLLSTÄNDIG GETROCKNET SIND.

BEIM TRANSPORT MUSS DAS FAHRZEUG SENKRECHT STEHEN UND GUT BEFESTIGT WERDEN, SO DASS EIN AUSTRETEN VON KRAFTSTOFF, ÖL UND KÜHLFLÜSSIGKEIT VERMIEDEN WIRD.

BEI EINER PANNE DAS FAHRZEUG NICHT ABSCHLEPPEN SONDERN EI-NEN ABSCHLEPPWAGEN ANFOR-DERN.

ATTENZIONE



PERICOLO DI INCENDIO.

ATTENDERE IL COMPLETO RAF-FREDDAMENTO DEL MOTORE E DEL-LA MARMITTA.

I VAPORI DI CARBURANTE SONO NO-CIVI ALLA SALUTE.

ASSICURARSI, PRIMA DI PROCEDE-RE, CHE IL LOCALE IN CUI SI OPERA ABBIA UN ADEGUATO RICAMBIO D'ARIA.

NON INALARE I VAPORI DI CARBU-RANTE.

NON FUMARE E NON UTILIZZARE FIAMME LIBERE.

NON DISPERDERE IL CARBURANTE NELL'AMBIENTE.

ATTENZIONE

COMPLETATO LO SVUOTAMENTO RIPOSIZIONARE CORRETTAMENTE IL TAPPO DEL SERBATOIO.

Per lo svuotamento completo del carburatore:

Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale. Achtung



BRANDGEFAHR.

ABWARTEN, BIS MOTOR UND AUS-PUFF VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT SIND.

DIE BENZINDÄMPFE SIND GESUND-HEITSSCHÄDLICH.

VOR WEITEREN ARBEITSSCHRITTEN SICHERSTELLEN, DASS DER RAUM AUSREICHEND GELÜFTET IST.

DIE KRAFTSTOFFDÄMPFE NICHT EINATMEN.

NICHT RAUCHEN UND OFFENE FLAMMEN FERNHALTEN.

KRAFTSTOFF NICHT IN DIE UMWELT VERSCHÜTTEN.

Achtung

NACH DEM ENTLEEREN DEN TANK-DECKEL WIEDER RICHTIG ANBRIN-GEN.

Zum völligen Entleeren des Vergasers:

 Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.

- Svitare e togliere le due viti «1».
- Rimuovere il coperchio d'ispezione centrale «2».
- Sollevare la sella.
- Svitare e togliere le viti «3».
- Divaricare moderatamente la parte posteriore della carenatura centrale «4»
- Rimuovere la carenatura centrale «4» sfilandola anteriormente.

ATTENZIONE



OPERARE CON CAUTELA.

NON DANNEGGIARE LE LINGUETTE E/O LE RELATIVE SEDI D'INCASTRO.

MANEGGIARE CON CURA I COMPONENTI IN PLASTICA E QUELLI VERNICIATI, NON STRISCIARLI O ROVINARLI.

NOTA BENE



NEL RIMONTAGGIO INSERIRE CORRETTAMENTE NELLE APPOSITE SEDI LE LINGUETTE D'INCASTRO.

- Die zwei Schrauben «1» lösen und entfernen.
- Die mittlere Inspektionsklappe «2» entfernen.
- Die Sitzbank hochklappen.
- Die Schrauben «3» lösen und entfernen .
- Den hinteren Teil der mittleren Verkleidung «4» leicht auseinander drücken.
- Die mittlere Verkleidung «4» entfernen, sie dazu von vorne herausziehen.

Achtung



VORSICHTIG ARBEITEN.


DIE SPERRZUNGEN BZW. DIE STECKVERBINDUNGEN NICHT BESCHÄDIGEN.


MIT DEN PLASTIKTEILEN UND DEN LACKIERTEN TEILEN VORSICHTIG UMGEHEN, NICHT SCHLEIFEN LAS-SEN ODER BESCHÄDIGEN.

ANMERKUNG



BEIM WIEDEREINBAU

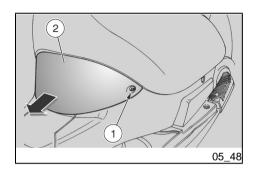

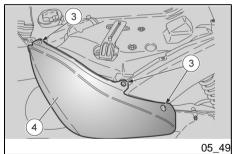

- Posizionare l'estremità libera del tubo «6» all'interno di un contenitore.
- Operando dal lato anteriore sinistro del veicolo, aprire lo scarico del carburatore allentando la vite di drenaggio «5» posta sotto la vaschetta.

Quando tutto il carburante, contenuto nel carburatore sarà uscito:

 Avvitare completamente la vite di drenaggio «5».



AVVITARE ACCURATAMENTE LA VITE DI DRENAGGIO «5» PER EVITARE PERDITE DI CARBURANTE DAL CARBURATORE AL MOMENTO DEL RIFORNIMENTO.

IN CASO DI NECESSITÀ RIVOLGERSI A UN CONCESSIONARIO UFFICIALE APRILIA.

- DIE SPERRZUNGEN WIEDER RICHTIG IN DIE STECKVERBINDUNGEN EINSETZEN.
- Das freie Ende des Schlauchs «6» in einen Behälter legen.
- Den Ablauf des Vergasers öffnen, dazu die Ablassschraube
 «5» unter der Wanne öffnen.


Nachdem das gesamte im Vergaser enthaltene Kraftstoff herausgeflossen ist:


 Die Ablassschraube «5» vollkommen einschrauben.



DIE ABLASSSCHRAUBE «5» SORG-FÄLTIG EINSCHRAUBEN, UM ZU VERHINDERN, DASS KRAFTSTOFF BEIM TANKEN AUS DEM VERGASER LECKT.

BEI BEDARF, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN OFFIZIELLEN APRILIA-VERTRAGSHÄNDLER.

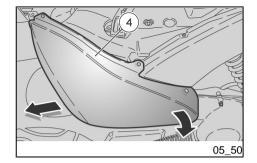

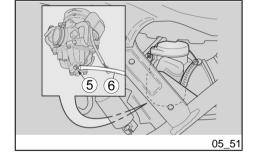

SCARABEO 125 STREET SCARABEO 200 STREET



Cap. 04
Dati tecnici
Kap. 04
Technische
daten

DATI TECNICI VEICOLO

TECHNISCHE ANGABEN ZUM FAHRZEUG

Lunghezza max	2080 mm	Maximale Länge	2080 mm
Larghezza max	720 mm	Maximale Breite	720 mm
Altezza max (al cupolino)	1330 mm	Maximale Höhe (an der	1330 mm
Altezza alla sella	800 mm	Sportscheibe)	
Interasse	1400 mm (VERSIONE 125)	Sitzbankhöhe	800 mm
	1415 mm (VERSIONE 200)	Radstand	1400 mm (MODELL 125)
	,		1415 mm (MODELL 200)
Altezza libera minima dal suolo	165 mm	Bodenfreiheit	165 mm
Peso in ordine di marcia	153 kg (VERSIONE 125)		
	165 kg (VERSIONE 200)	Fahrzeuggewicht fahrbereit	153 kg (MODELL 125)
			165 kg (MODELL 200)
Carburante (inclusa riserva)	8,9	Kraftstoff (einschließlich Reserve)	8,9 Liter
Riserva carburante	21	Kraftstoffreserve	
Olio motore - sostituzione olio	1100 cc		2 Liter
motore e filtro olio motore		Motoröl (Wechsel von Motoröl und Motorölfilter)	1100 cm ³
Olio trasmissione	250 cc	,	0503
Liquido refrigerante	1,2 l (50% acqua + 50% antigelo	Getriebeöl	250 cm ³
	con glicole etilenico) Kühlflüssigkeit	Kühlflüssigkeit	1,2 I (50% Wasser + 50% Frostschutzmittel mit
Posti	2		Ethylenglykol)
Max carico veicolo (pilota +	180 kg (VERSIONE 125)	Sitzplätze	2
passeggero + bagaglio)	210 kg (VERSIONE 200)	Maximale Fahrzeug-Zuladung	180 kg (MODELL 125)
		(Fahrer + Beifahrer + Gepäck)	100 Ng (MODELE 120)

Batteria	12 V - 12 Ah		210 kg (MODELL 200)
Fusibili	20- 15- 7,5 A	Batterie	12V - 12 Ah
Generatore (a magnete permanente)	12 V - 180 W (VERSIONE 125)	Sicherungen	20- 15- 7,5 A
permanente)	12 V - 235 W (VERSIONE 200)	Lichtmaschine (mit Dauermagnet)	12 V - 180 W (MODELL 125)
Tipo telaio	monotrave anteriore con doppia culla posteriore sovrapposta, in	· ·	12 V - 235 W (MODELL 200)
	tubi d'acciaio ad alto limite di snervamento	Rahmentyp	Zentralrohrrahmen vorn mit überlagerter Doppelschleife
Angolo inclinazione sterzo	28°		hinten, aus Stahlrohren mit hoher Streckgrenze
Avancorsa	90 mm	Lenkungs-Neigungswinkel	28°
Sospensione anteriore	Forcella telescopica a funzionamento idraulico	Vorlauf	90 mm
Escursione sospensione anteriore		Vordere Radaufhängung/ Federung	Hydraulische Teleskopgabel
Sospensione posteriore	ammortizzatore idraulico a doppio effetto con regolazione del precarico	Durchfedern Radaufhängung/ Federung vorne	110 mm
Escursione sospensione posteriore	105 mm	Hintere Radaufhängung/Federung	doppelt wirkender, hydraulischer Stoßdämpfer mit einstellbarer Vorspannung
Freno anteriore	a disco - Ø 260 mm - con trasmissione idraulica	Durchfedern Radaufhängung/ Federung hinten	105 mm
Freno posteriori	a disco - Ø 240 mm - con trasmissione idraulica	Vorderradbremse	Scheibenbremse - Ø 260 mm - mit hydraulischer Betätigung
Cerchi ruote	in lega leggera	Hinterradbremse	Scheibenbremse - Ø 240 mm - mit
Cerchio ruota anteriore	2,50 x 16"		hydraulischer Betätigung
Cerchio ruota posteriore	3,00 x 16"	Radfelgen	aus Leichtmetall
Tipo pneumatici	senza camera d'aria (tubeless)	Vorderradfelge	2,50 x 16"

Pneumatico Anteriore	110 / 80 - 16" 55 P	Hinterradfelge	3,00 x 16"
Pneumatico posteriore	130 / 80 - 16" 64 P	Reifentyp	Schlauchlos (Tubeless)
Pressione di gonfiaggio standard 190 KPa (1,9 bar)	Vorderreifen	110 / 80 - 16" 55 P	
pneumatico anteriore		Hinterer Reifen	130 / 80 - 16" 64 P
Pressione di gonfiaggio standard pneumatico posteriore	190 KPa (1,9 bar)	Standard Reifendruck Vorderreifen	190 KPa (1,9 bar)
Pressione di gonfiaggio pneumatico anteriore con	200 KPa (2,0 bar)	Standard Reifendruck Hinterreifen	190 KPa (1,9 Bar)
passeggero		Reifendruck Vorderreifen mit	200 KPa (2,0 bar)
Pressione di gonfiaggio	220 KPa (2,2 bar)	Beifahrer	
pneumatico posteriore con passeggero		Reifendruck Hinterreifen mit Beifahrer	220 KPa (2,2 bar)

Modello motore M287M (VERSIONE 125) M28BM (VERSIONE 200) Tipo motore Monocilindrico 4 tempi con 4 valvole, lubrificazione forzata a carter umido albero a camme in testa. Numero cilindri 1 Cilindrata complessiva Motorart Anzahl Zylinder Gesamt-Hubraum

198 cm3 (VERSIONE 200)

DATI TECNICI MOTORE

Motormodell M287M (MODELL 125) M28BM (MODELL 200) Motorart 4-Takt-Einzylinder mit 4 Ventilen, Nasssumpfschmierung, oben liegende Nockenwelle. Anzahl Zylinder 1 Gesamt-Hubraum 124 cm³ (MODELL 125) 198 cm³ (MODELL 200) Bohrung/ Hub 57 mm / 48,6 mm (MODELL 125)

TECHNISCHE ANGABEN MOTOR


Alesaggio / corsa	57 mm / 48,6 mm (VERSIONE 125)		72 mm / 48,6 mm (MODELL 200)
	72 mm / 48,6 mm (VERSIONE	Verdichtungsverhältnis	12 ± 0,5 : 1 (MODELL 125)
	200)		11,5 ± 0,5 : 1 (MODELL 200)
Rapporto di compressione	12 ± 0,5 : 1 (VERSIONE 125)	Starten	Elektrisch
	11,5 ± 0,5 : 1 (VERSIONE 200)	Motordrehzahl im Leerlauf	1600 ± 100 U/Min
Avviamento	elettrico	Kupplung	Automatische Trocken- Fliehkraftkupplung
N° giri del motore al regime minimo	1600 ± 100 giri /min	Getriebe	Automatisch
Frizione	automatica, centrifuga a secco	Kühlung	Pumpengetriebener
Cambio	automatico		Kühlmittelkreislauf mit Zentrifugalpumpe
Raffreddamento	a liquido con circolazione forzata tramite pompa centrifuga	Ventilspiel	Ansaugung 0,10 Auslass 0,15
Gioco valvole	Aspirazione 0,10 Scarico 0,15	Versteller	Automatisch, ständig greifend
Variatore	continuo automatico	Hauptantrieb	Mit Keilriemen
Trasmissione primaria	A cinghia trapezoidale	Nebenantrieb	Mit Zahnrädern
Trasmissione secondaria	A ingranaggi	Gesamt-Übersetzungsverhältnis	- mindestens 36,5
Rapporto totale motore / ruota	- minimo 36,5	Motor/ Rad	- höchstens 10,95
	- massimo 10,95	Vergaserversion	CVK 30 Keihin
Modello carburatore	CVK 30 Keihin	Kraftstoffversorgung	Unterdruckpumpe
Tipo alimentazione	pompa a depressione	Kraftstoff	Bleihaltiges Superbenzin (4 Stars)
Carburante benzina super con piombo (4 Stars) o senza piombo, con numero di ottano minimo 95		einer Mindes	oder bleifreies Superbenzin mit einer Mindest-Oktanzahl von 95 (N.O.R.M.) und 85 (N.O.M.M.)
	(N.O.R.M.) e 85 (N.O.M.M.)		

Tipo accensione	A scarica capacitiva ad anticipo variabile	Art der Zündung	Kapazitive Entladung mit Zündverstellung
Anticipo di accensione	Variabile gestito da centralina. 5° / minimo - 24° / > 4000 giri/min	Vorzündung	Verstellbar, vom Steuergerät gesteuert. 5° mindestens - 24° >
Candela	NGK CR8EB - in alternativa: NGK		4000 Umdrehungen/min
	CR7EB - NGK CR9EB - CHAMPION RG6YC - CHAMPION RG4HC	Zündkerze	NGK CR8EB - alternativ: NGK CR7EB - NGK CR9EB - CHAMPION RG6YC - CHAMPION
Distanza elettrodi candela	0.7 - 0.8 mm		RG4HC
z.o.aza o.oou ouridoid	5,. 5,5	Zündkerzen-Elektrodenabstand	0,7 - 0,8 mm

LAMPADE/SPIE

LAMPEN/ KONTROLLLAMPEN

	<u>, _,</u>		
Lampada luce anabbagliante/	12 V - 55/60 W	Fernlichtlampe/ Abblendlichtlampe	12V - 55/60W
abbagliante		Standlichtlampe	12V - 3W
Lampada luce posizione	12 V - 3 W	Blinkerlampe	12V - 10W
Lampada luce indicatori di direzione	12 V - 10 W	Rücklichtlampe/ Bremslicht	12V - 5/21W
Lampada luce di posizione posteriore/stop	12 V - 5/21 W	Lampe Nummernschildbeleuchtung	12V - 5W
Lampada luce targa	12 V - 5 W	Lampe Armaturenbrettbeleuchtung	12V - 1,2W
Lampada illuminazione cruscotto	12 V - 1,2 W	Blinkerkontrolle	12V - 2W
Spia indicatori di direzione	12 V - 2 W	Billikerkoritiolle	124 - 244
,		Motor-Öldruckkontrolle	12V - 2W
Spia pressione olio motore	12 V - 2 W	Abblendlichtkontrolle	12V - 2W
Spia luce anabbagliante	12 V - 2 W	E 610 4 1	4014 0144
Caia luca abbasilianta	40.1/ 0.1//	Fernlichtkontrolle	12V - 2W
Spia luce abbagliante	12 V - 2 W	Kraftstoffreservekontrolle	12V - 2W

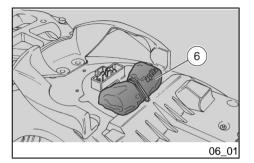

Attrezzi di corredo (06_01)

Il kit attrezzi **«6»** è fissato nell'apposito alloggiamento, sotto la sella.

Sollevare la sella.

La dotazione attrezzi comprende:

- busta di contenimento;
- cacciavite doppio;
- chiave a tubo da 16 mm;
- cacciavite a croce corto;
- chiave a settore per ammortizzatore;
- chiave a brugola da 3 mm.

Bordwerkzeug (06_01)

Das Bordwerkzeug **«6»** ist in einem Fach unter der Sitzbank untergebracht.

Sitzbank hochklappen.

Das Bordwerkzeug umfasst:

- Werkzeugtasche;
- doppelter Schraubenzieher;
- Rohrschlüssel 16 mm;
- kurzer Kreuzschraubenzieher;
- Hakenschlüssel für Stoßdämpfer:
- Inbusschlüssel 3 mm.

SCARABEO 125 STREET SCARABEO 200 STREET



Cap. 05 Ricambi e accessori

Kap. 05 Ersatzteile und zubehör

SCARABEO 125 STREET SCARABEO 200 STREET



Cap. 06
Manutenzione
programmata
Kap. 06
Das
wartungsprogra
mm

Tabella manutenzione programmata

ATTENZIONE



PERICOLO DI INCENDIO.

CARBURANTE E ALTRE SOSTANZE INFIAMMABILI NON DEVONO ESSERE AVVICINATI AI COMPONENTI ELETTRICI.

PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE O ISPEZIONE AL VEICOLO, FERMARE IL MOTORE E TOGLIERE LA CHIAVE, ATTENDERE CHE MOTORE E IMPIANTO DI SCARICO SI SIANO RAFFREDDATI, SOLLEVARE POSSIBILMENTE IL VEICOLO CON APPOSITA ATTREZZATURA, SU DI UN TERRENO SOLIDO E IN PIANO.

ASSICURARSI, PRIMA DI PROCEDE-RE, CHE IL LOCALE IN CUI SI OPERA ABBIA UN ADEGUATO RICAMBIO D'ARIA.

PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PARTI ANCORA CALDE DEL MOTORE E DELL'IMPIANTO DI SCA-RICO, IN MODO TALE DA EVITARE USTIONI.

NON USARE LA BOCCA PER SOR-REGGERE ALCUN PEZZO MECCANI-CO O ALTRA PARTE DEL VEICOLO:

Tabelle wartungsprogramm Achtung



BRANDGEFAHR.

KRAFTSTOFF UND ANDERE ENT-FLAMMBARE SUBSTANZEN DÜRFEN NICHT IN DIE NÄHE ELEKTRISCHER BAUTEILE GELANGEN.

VOR ALLEN WARTUNGS- UND IN-SPEKTIONSARBEITEN AM FAHR-ZEUG DEN MOTOR ABSTELLEN UND DEN ZÜNDSCHLÜSSEL ABZIEHEN. ABWARTEN, BIS DER MOTOR UND DIE AUSPUFFANLAGE ABGEKÜHLT SIND. DAS FAHRZEUG AUF EINEM FESTEN UND EBENEN UNTER-GRUND MÖGLICHST MIT GEEIGNE-TEM WERKZEUG ANHEBEN.

VOR WEITEREN ARBEITSSCHRITTEN SICHERSTELLEN, DASS DER RAUM AUSREICHEND GELÜFTET IST.

UM VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN, BESONDERS AUF DIE NOCH HEISSEN MOTOR- UND AUSPUFFTEILE ACHTEN.

NIEMALS MIT DEM MUND MECHANI-SCHE ODER ANDERE FAHRZEUGTEI-LE FESTHALTEN: KEIN BAUTEIL IST GENIESSBAR, IM GEGENTEIL, EINI-GE SIND SCHÄDLICH ODER SOGAR GIFTIG. NESSUN COMPONENTE È COMME-STIBILE, ANZI ALCUNI DI ESSI SONO NOCIVI O ADDIRITTURA TOSSICI.

NOTA BENE

SE NON ESPRESSAMENTE DESCRITTO, IL RIMONTAGGIO DEI GRUPPI SE-GUE IN SENSO INVERSO LE OPERA-ZIONI DI SMONTAGGIO.

NEL CASO DI INTERVENTI DI MANU-TENZIONE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE.

Normalmente le operazioni di manutenzione ordinaria possono essere eseguite dall'utente; in alcuni casi possono richiedere l'utilizzo di attrezzatura specifica e una preparazione tecnica.

Nel caso dovesse essere necessario un intervento di assistenza o una consulenza tecnica, rivolgeteVi a un **Concessionario Ufficiale aprilia**, che garantirà un servizio accurato e sollecito.

Si consiglia di richiedere al **Concessionario Ufficiale aprilia** di provare il veicolo su strada dopo un intervento di riparazione o Tuttavia effettuare personalmente i Controlli Preliminari dopo un intervento di manutenzione.

ANMERKUNG

WENN NICHT AUSDRÜCKLICH ANDERS ANGEGEBEN, ERFOLGT DER EINBAU DER EINHEITEN IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE WIE DER AUSBAU.

BEI WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN.

Die ordentliche Wartung kann normalerweise vom Nutzer selbst vorgenommen werden. In einigen Fällen kann es sein, dass Spezialwerkzeuge oder Fachkenntnisse benötigt werden.

Wird Kundendienst oder technische Beratung benötigt, wenden Sie sich bitte an einen offiziellen aprilia-Vertragshändler, der Ihnen einen schnellen und sorgfältigen Service garantieren wird.

Wir empfehlen Ihnen den offiziellen aprilia-Vertragshändler zu bitten, nach einer Reparatur eine Testfahrt vorzunehmen oder aber nach Wartungsarbeiten persönlich die Kontrollen vor Fahrtantritt auszuführen.

FINE RODAGGIO 1000 KM O(612 MI) ENDE EINFAHRZEIT 1000 KM (ODER 612 MEILEN)

Batteria e morsetti - Controllare	Batterie und Polklemmen - Überprüfen
Carburatore - Regime del minimo - Regolare	Vergaser - Leerlaufdrehzahl - Einstellen
Funzionamento acceleratore - Controllare	Funktionieren des Gasgriffs - Überprüfen
Funzionamento bloccaggio freni - Controllare	Bremsfunktion - Überprüfen
Liquido refrigerante - Controllare	Kühlflüssigkeit - Kontrolle
Olio motore - Sostituire	Motoröl - Wechsel
Olio trasmissione - Sostituire	Getriebeöl - Wechseln
Usura pastiglie freni - Controllare	Verschleiß Bremsbeläge - Kontrolle
Liquido freni - Controllare	Bremsflüssigkeit - Kontrolle
Bloccaggi di sicurezza - verifica	Sicherheitsverriegelungen - Kontrolle
Sterzo - verifica	Lenkung - Kontrolle

OGNI MESE

MONATLICH

Pneumatici - Pressione di gonfiaggio - Controllare	Reifen - Reifendruck - Kontrolle
--	----------------------------------

OGNI 2000 KM (1242 MI)

ALLE 2000 KM (1242 MEILEN)

Usura pastiglie freni - Controllare	Verschleiß Bremsbeläge - Kontrolle
-------------------------------------	------------------------------------

OGNI 3000 KM (1864 MI)

ALLE 3000 KM (1864 MEILEN)

Olio motore - Controllare	Motoröl - Kontrolle
---------------------------	---------------------

OGNI 6000 KM (3728 MI) O 8 MESI

ALLE 6000 KM (3728 MEILEN) ODER 8 MONATE

Batteria e morsetti - Controllare	Batterie und Polklemmen - Überprüfen
Candela - Controllare	Zündkerze - Kontrolle
Olio motore - Sostituire	Motoröl - Wechsel
Olio trasmissione - Controllare	Getriebeöl - Kontrolle
Filtro aria - Pulire	Luftfilter - Reinigen
Cinghia variatore - Controllare	Variatorriemen - Kontrolle
Filtro olio motore - Sostituire	Motorölfilter - Auswechseln
Gioco valvole - Controllare	Ventilspiel - Überprüfen
Liquido freni - Controllare	Bremsflüssigkeit - Kontrolle
Liquido refrigerante - Controllare	Kühlflüssigkeit - Kontrolle
Rulli variatore e guide plastica variatore - Controllare	Variatorrollen und Variatorführungen aus Kunststoff - Überprüfen
Ruote - Pneumatici - Controllare	Räder - Reifen - Überprüfen
Usura pastiglie freni - Controllare	Verschleiß Bremsbeläge - Kontrolle

OGNI 12000 KM (7456 MI) O 16 MESI

ALLE 12000 KM (7456 MEILEN) ODER 16 MONATE

Candela - Sostituire	Zündkerze - Wechseln
Cinghia variatore - Sostituire	Variatorriemen - Wechseln
Rulli variatore e guide plastica variatore - Sostituire	Variatorrollen und Variatorführungen aus Kunststoff - Wechseln
Funzionamento acceleratore - Controllare	Funktionieren des Gasgriffs - Überprüfen
Funzionamento bloccaggio freni - Controllare	Bremsfunktion - Überprüfen
Grasso variatore - Sostituire	Variatorfett - Auswechseln
Orientamento luci - Controllare	Scheinwerferausrichtung - Kontrolle
Cuscinetti cannotto di sterzo - Controllare	Lenkrohrlager - Überprüfen
Sterzo - verifica	Lenkung - Kontrolle
Sterzo - registrazione	Lenkung - Einstellung
Bloccaggi di sicurezza - verifica	Sicherheitsverriegelungen - Kontrolle
Sospensioni - Verifica	Radaufhängungen/ Federungen - Kontrolle
Carburatore - Regime del minimo - Regolare	Vergaser - Leerlaufdrehzahl - Einstellen

OGNI 24000 KM (14913 MI)

ALLE 24000 KM (14913 MEILEN)

Olio trasmissione - Sostituire	Getriebeöl - Wechseln	
Rulli variatore e guide plastica variatore - Sostituire Variatorrollen und Variatorführungen aus Kunststoff - Wechs		
Gioco valvole - Controllo	Ventilspiel - Kontrolle	

OGNI 2 ANNI

ALLE 2 JAHRE

Liquido freni - Sostituire	Bremsflüssigkeit - Wechseln	
Liquido refrigerante - Sostituire	Kühlflüssigkeit - Wechseln	
Filtro presa aria secondaria - Pulire	Filter sekundäre Luftzufuhr - Reinigen	

TABELLA PRODOTTI CONSIGLIATI

Prodotto	Descrizione	Caratteristiche
AGIP CITY HI TEC 4T	Olio motore	SAE 5W/40, API SL, ACEA A3, JASO MA
AGIP GEAR SYNTH SAE 75W-90	Olio per cambio	API GL4, GL5
AGIP FORK 7.5W	Olio forcella	-
AGIP GREASE SM2	Grasso al litio con molibdeno per cuscinetti ed altri punti da lubrificare	NLGI 2
AGIP BRAKE 4	Liquido freni	FMVSS DOT4+
AGIP PERMANENT SPEZIAL	Liquido refrigerante	Liquido di raffreddamento biodegradabile, pronto all'uso, a tecnologia e caratteristiche "long life" (colore rosso). Assicura la protezione dal congelamento fino a -40°. Risponde alla norma CUNA 956-16.

TABELLE EMPFOHLENE PRODUKTE

Produkt	Beschreibung	Angaben
AGIP CITY HI TEC 4T	Motoröl	SAE 5W/40, API SL, ACEA A3, JASO MA

Produkt	Beschreibung	Angaben
AGIP GEAR SYNTH SAE 75W-90	Getriebeöl	API GL4, GL5
AGIP FORK 7.5W	Gabelöl	-
AGIP GREASE SM2	Fett auf Basis von Lithium mit Molybdän für Lager und andere Schmierpunkte	NLGI 2
AGIP BRAKE 4	Bremsflüssigkeit	FMVSS DOT4+
AGIP PERMANENT SPEZIAL	Kühlflüssigkeit	Biologisch abbaubare Kühlflüssigkeit, gebrauchsfertig, mit "Long Life" Technologie und Eigenschaften (rote Farbe). Garantiert Forstschutz bis -40°. Entspricht der Norm CUNA 956-16.

SCARABEO 125 STREET SCARABEO 200 STREET



Cap. 07 Allestimenti speciali Kap. 07 Sonderausstattu ngen

INDICE ANALITICO

Α

Accessori: 137 Ammortizzatori: 37 Arresto motore: 23, 51 Attrezzi di corredo: 135 Avviamento: 23, 41, 51

В

Batteria: 91, 95 Bauletto: 28 Bloccasterzo: 20

C

Candela: 74
Cavalletto: 55
Clacson: 22

Commutatore a chiave: 19 Commutatore lampeggiatori:

21

D

Dati tecnici: 129 Deviatore luci: 22

F

Filtro aria: 78, 79 Freno: 115

Freno a disco: 115 Fusibili: 100

rusibili. 10

G

Gruppo ottico: 105, 110

Identificazione: 25

Indicatori di direzione: 109

L

Lampade: 103

Liquido di raffreddamento: 81

Liquido freni: 86

M

Manutenzione: *65*, *139*, *140* Manutenzione programmata:

139, 140

0

Olio motore: 66, 68-70

Orologio: 18

P

Plancia: 11
Pneumatici: 71
Portapacchi: 64
Proiettore: 108

Q

Quadro strumenti: 13

S

Sella: 24, 27

INHALTSVERZEICHNIS

Α

Abstellen des Motors: 23, 51

В

Batterie: *91*, *95* Blinker: *109*

C

Cockpit: 11

G

Gepäckträger: 64

L

Lampen: 103 Lenkerschloss: 20 Luftfilter: 78

Längerer Stillstand: 98

M

Motoröl: 69

R

Reifen: 71

S

Sicherungen: 100 Starten: 41 Stoßdämpfer: 37 Ständer: 55

U

Uhr: 18

W

Wartung: 65

Wartungsprogramm: 139,

140

7

Zubehör: 137 Zündkerze: 74 Zündschloss: 19



IL VALORE DELL'ASSISTENZA

Grazie ai continui aggiornamenti tecnici e ai programmi di formazione specifica sui prodotti aprilia, solo i meccanici della Rete Ufficiale aprilia conoscono a fondo questo veicolo e dispongono dell'attrezzatura speciale occorrente per una corretta esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione.

L'affidabilità del veicolo dipende anche dalle condizioni meccaniche dello stesso. Il controllo prima della guida, la regolare manutenzione e l'utilizzo esclusivo dei Ricambi Originali aprilia sono fattori essenziali!

Per avere informazioni sul Concessionario Ufficiale e/o Centro Assistenza più vicino, riferirsi alle Pagine Gialle o cercare direttamente sulla cartina geografica presente nel nostro Sito Internet Ufficiale:

www.aprilia.com

Solo se si richiedono Ricambi Originali Aprilia si avrà un prodotto studiato e testato già durante la fase di progettazione del veicolo. I Ricambi Originali aprilia sono sistematicamente sottoposti a procedure di controllo della qualità, per garantirne la piena affidabilità e durata nel tempo.

Le descrizioni ed illustrazioni fornite nella presente pubblicazione s'intendono non impegnative; Aprilia perciò si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali del tipo qui descritto ed illustrato, di apportare in qualunque momento, senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le eventuali modifiche di organi, particolari o forniture di accessori, che essa ritenga conveniente per scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

Non tutte le versioni riportate nella presente pubblicazione sono disponibili in ogni Paese. La disponibilità delle singole versioni deve essere verificata con la rete ufficiale di vendita Aprilia.

© Copyright 2006- Aprilia. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione anche parziale. Aprilia - After sales service.

Il marchio Aprilia è di proprietà di Piaggio & C. S.p.A.

DER WERT DES SERVICES

Dank der ständigen technischen Produktaktualisierung und der auf die aprilia-Produkte bezogenen Ausbildungsprogramme sind ausschließlich die Techniker des offiziellen aprilia-Werkstatt-Netzes diejenigen, die über gründliche Kenntnisse dieses Fahrzeuges und über geeignete Spezialwerkzeuge verfügen, die zur Ausführung der korrekten Wartungs- und Reparaturarbeiten erforderlich sind.

Ferner hängt die Zuverlässigkeit des Fahrzeuges auch vom mechanischen Zustand desselben ab. Die Kontrolle vor der Fahrt, eine regelmäßige Wartung und die ausschließliche Verwendung von aprilia-Original-Ersatzteilen sind wesentliche Faktoren!

Um Infos über den nächstgelegenen offiziellen aprilia-Vertragshändler bzw. Kundendienst zu erhalten, in den Gelben Seiten nachschlagen oder direkt auf der Landkarte in der offiziellen apriliaInternetseite suchen:

www.aprilia.com

Nur bei Verwendung von aprilia-Original-Ersatzteilen, ist die Garantie gegeben das bei der Konstruktion des Fahrzeuges konzipierte und getestete Produkt zu erhalten. Aprilia-Original-Ersatzteile werden regelmäßigen Qualitätskontrollen unterzogen, um deren absolute Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Wir weisen darauf hin, dass die in der vorliegenden Veröffentlichung enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen nicht bindend sind. Deshalb behält sich aprilia das Recht vor, unter Beibehaltung der Haupteigenschaften des hierin beschriebenen und abgebildeten Fahrzeuges, jederzeit Änderungen an Bauteilen, Komponenten oder Zubehörteilen vorzunehmen, die zur Optimierung des Produktes oder aus kommerziellen bzw. konstruktiven Gründen erforderlich sind, ohne die vorliegende Veröffentlichung umgehend zu aktualisieren.

Nicht alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ausführungen sind in jedem Land erhältlich. Die Verfügbarkeit der einzelnen Ausführungen muss beim offiziellen aprilia-Verkaufsnetz überprüft werden

© Copyright 2006- aprilia. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Reproduktion, auch nur teilweise, ist untersagt. aprilia - After sales service.

Die Marke aprilia ist Eigentum von Piaggio & C. S.p.A.